nevir®

NVR-7405-40HD-N
NVR-7405-40HD-B

TELEVISOR DLED 40” (101.6CM) CON TDT HD

Manual de Usuario

Tabla de contenidos

Tabla de contenidos.....1
Introduccion al Producto.....1
Seguridad.....4
Montaje y desmontaje de la Base.....6
Panel de control.....7
Vista trasera y Conexión de cables 8
Mando a distancia.....9
Reposición de Baterías mando.....10
Conexión de antena.....11
Visualización de programas.....12
DVBT.....14
VGA.....32
USB.....34
Solución de problemas.....39

Introducción al Producto

1. Breve introducción
Introducción al Producto
Felicidades. Han elegido la última generación de televisión de alta definición
Dotado de alta calidad y un peso ligero, con ahorro de energía y sin radiación
con recepción de señal de alta sensibilidad. La televisión de nueva generación le traerá
una nueva experiencia visual.
Gracias por la compra y el uso de nuestros productos.

¡PRECAUCIÓN!

Alto voltaje en el interior del producto. No abrir. Riesgo de descarga eléctrica. Ninguna parte puede ser reparada por el usuario final. Sólo el personal cualificado puede reparar y mantener este producto.
Si el cable eléctrico se daña, debe ser reemplazado por el fabricante o personal autorizado con el fin de evitar cualquier peligro.
El producto debe ser instalado de acuerdo con las leyes locales.
Las baterías dañadas deben ser correctamente eliminadas. Con el fin de proteger el medio ambiente. Por favor deseche las pilas correctamente, de acuerdo con las leyes locales.

Dónde instalar el producto

- Colocar el producto en lugar recto, rígido y estable. No coloque el producto sobre una alfombra.
- No coloque el producto encima de otro que pueda causar un sobrecalentamiento (por ejemplo, un receptor o amplificador).
- No coloque nada debajo del producto (por ejemplo, CDs o revistas).

La ventilación adecuada

· Coloque el aparato en un lugar suficientemente ventilado para evitar el recalentamiento. Deje por lo menos espaciado 10 CM por detrás y la parte superior del producto. Y la distancia de 5 cm en ambos lados para evitar sobrecalentamiento.
- No coloque objetos como periódicos, cortinas en frente de las aberturas de ventilación.

No exponga el producto a altas temperaturas, humedad, agua y polvo.

- El aparato no debe ser expuesto a goteos o salpicaduras. Ningún objeto que contenga líquido, como jarrones se debe colocar sobre el aparato.
- No coloque otros objetos cerca de este producto que puede dañarlo (por ejemplo, objetos que contengan agua o velas encendidas).
- Ninguna fuente de llama sin protección, como velas encendidas, deberá ser colocada en el aparato.

Suministro eléctrico

- Por favor, desconecte el producto en caso de no utilización prolongada.
- Si la cable de alimentación se daña, debe ser reemplazado por el fabricante o personal calificado para evitar cualquier peligro .
- Este producto debe estar conectado a un suministro eléctrico 230V - 50Hz .
- El enchufe principal se utiliza como dispositivo de desconexión, por lo que este dispositivo de debe estar siempre visible.

Protección del medio ambiente

¡Los aparatos eléctricos son reciclables y no deben arrojarse a la basura doméstica! Ayúdenos a conservar los recursos y a proteger el medio ambiente entregando este aparato a un centro de recogida.
Éste aparato ha sido testado de acuerdo a las directrices vigentes de la CE, como las normas de compatibilidad electromagnética y las directivas de bajo voltaje, y ha sido fabricado de acuerdo a las normas de seguridad más recientes.
Sujeto a cambios técnicos sin previo aviso.

Para dar cumplimiento a la Norma UNE EN-60335, indicamos que si el cable flexible se daña, únicamente puede ser sustituido por un taller de reparación reconocido por el fabricante NEVIR, S.A., ya que se necesitan herramientas especiales

Este símbolo sobre el producto o en las instrucciones quiere decir que su equipamiento eléctrico y electrónico debería ser depositado al final de su vida útil por separado de la basura domestica. Hay sistemas de recogida para el reciclaje en toda la UE. Para más información, consulte con las autoridades locales o con la tienda donde adquirió este aparato.

Auto Standby

Con el fin de ahorro de energía, el consumo de electricidad de este producto se ha reducido tanto en modo de funcionamiento como en modo de espera. Por otra parte, si no se lleva a cabo ninguna operación durante cuatro horas consecutivas el dispositivo pasará automáticamente al modo de espera. Basta con pulsar el botón de Standby de control remoto para cambiar la unidad al modo de funcionamiento.

Seguridad

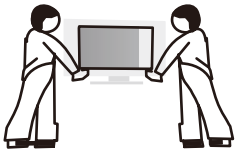

Ponga el TV en una superficie estable.

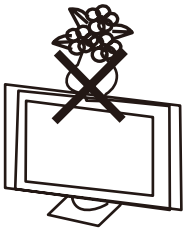

No coloque ningún objeto sobre el televisor.

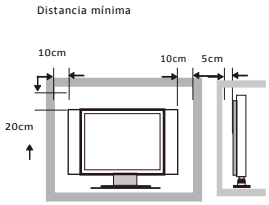

No utilice accesorios del TV que no hayan sido provistos o sugeridos por el fabricante.

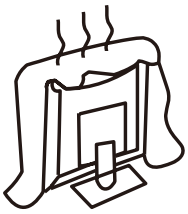

No obstruya ni tape las rejillas de ventilación del TV. Si usted usa un soporte de pared, compruebe que esté firme.

El cable de alimentación y otros cables deben estar correctamente colocados y protegidos, evitando tropezar con ellos y que el televisor pueda caerse.

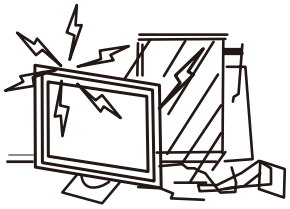

Mantenga el TV en un lugar seco y lejos de la humedad

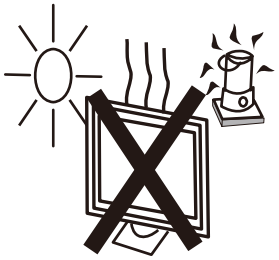

Mantenga el TV lejos de fuentes de calor.

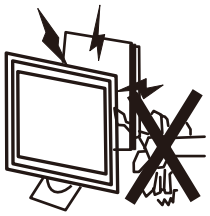

Desenchufe el TV antes de limpiarlo. No utilice disolvente o líquido para la limpieza.

Limpie el TV con un trapo blando y seco.

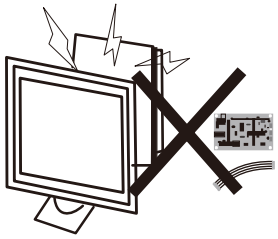

Ante cualquier problema, no utilice accesorios que no hayan sido sugeridos por el fabricante. El uso inadecuado de accesorios puede conducir a descargas eléctricas, incendios por cortocircuito u otros incidentes.

Desenchufe el TV durante las tormentas eléctricas o cuando no lo utiliza durante largos periodos.

Montaje y desmontaje de la Base

Instalación de la Base

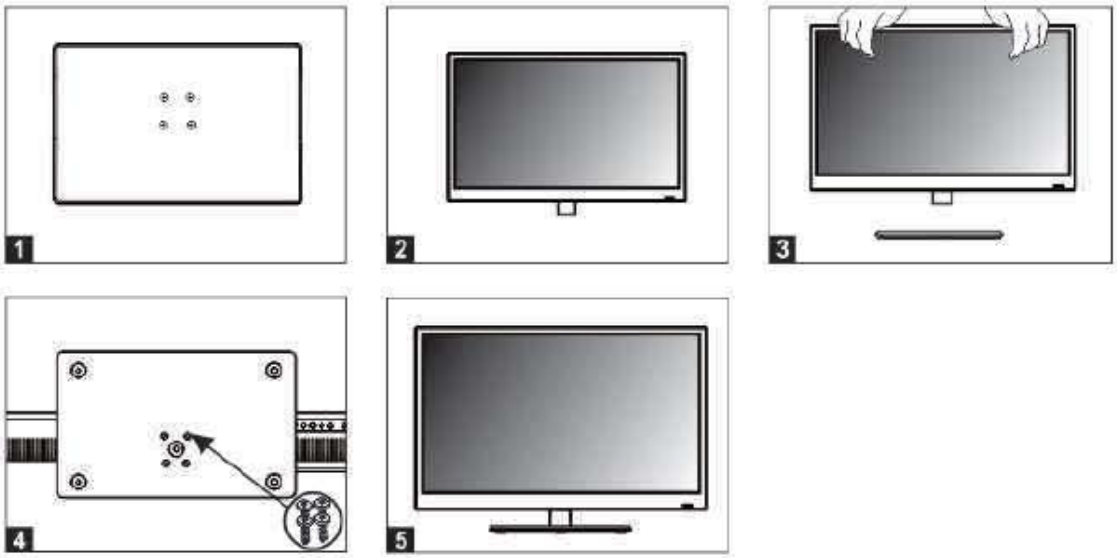

1. Por favor, ponga la base en la mesa como se muestra en la figura 1.
(El soporte aproximadamente 180 grados desde la horizontal).
2. Ponga el agujero de la base (como se muestra la figura 2) en posición vertical del eje de intersección (como muestra la figura 3).
3. Gire el tornillo (4 piezas de PWA 4*14) entre la base y el eje (como se muestra la figura 4}.
(Atención: Colocar un pedazo de espuma debajo del televisor, evitando ralladuras).
4. Prestación instalada (como se muestra la figura 5).

Desmontaje de la Base

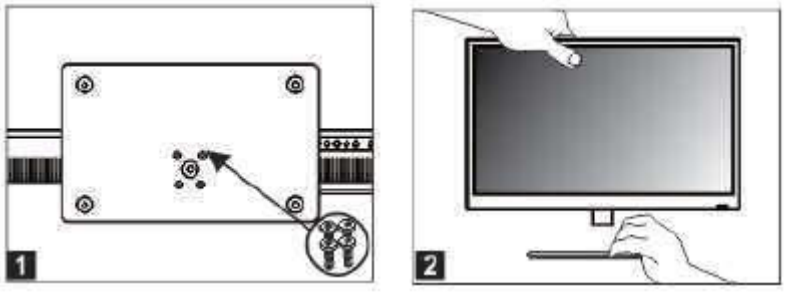

1. Retire el tornillo entre la base y el eje (como figura que se muestra 1).
2. Con la mano izquierda sostenga la pantalla, con la mano derecha sostener la base y retirarla. (Como en la figura se muestra 2)

Panel de control

El botón de control está en la parte inferior del TV

Introducción para cada tecla

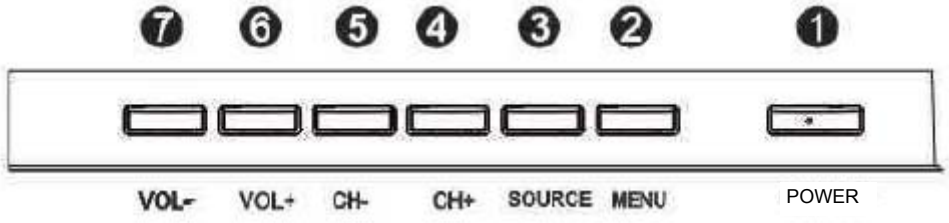

1. **POWER**
   Enciende el TV o lo pasa a modo espera.

2. **MENÚ**
   Entrar / Salir del menú principal.

3. **SOURCE**
   Botón de selección de Fuente.

4. **CH +**
   Tecla de canal; saltar al siguiente número de canal o seleccionar la siguiente opción en el menú.

5. **CH -**
   Tecla de canal; saltar al anterior número de canal o seleccionar la anterior opción en el menú.

6. **VOL +**
   Tecla de volumen creciente; entrar en el siguiente menú y ajustar Opciones OSD (en aumento).

7. **VOL -**
   Tecla de volumen decreciente; entrar en el siguiente menú y ajustar Opciones OSD (en disminución).

Vista trasera y Conexión de cables

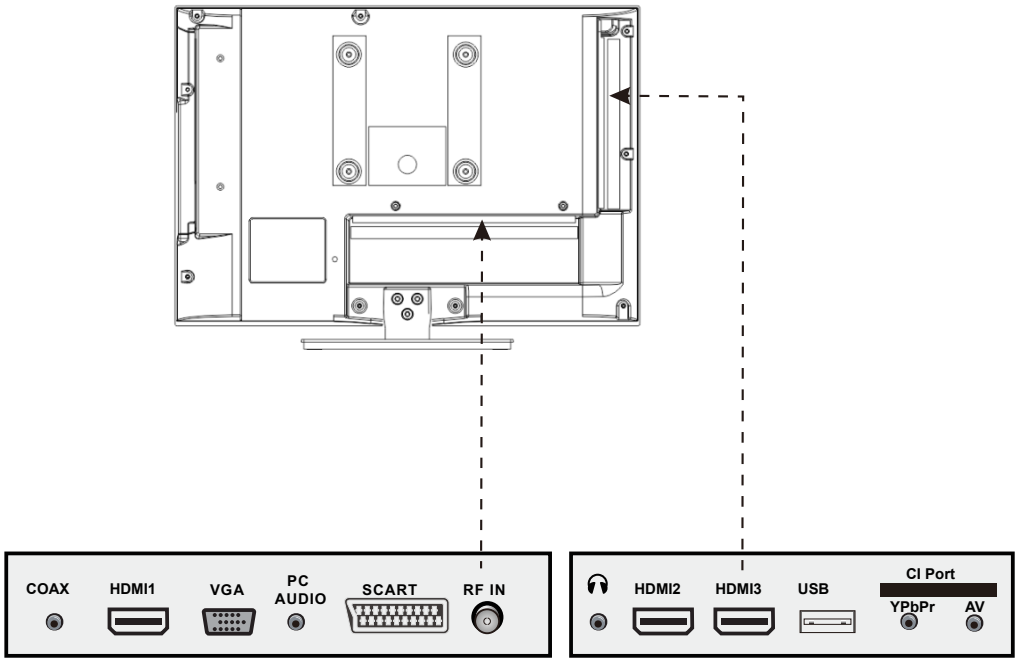

1. SALIDA DE AURICULARES
2. ENTRADA HDMI
   Interfaz Multimedia Alta Definicion.
   Nota: Acepta señal de video 480P/576P/720P/1080i/1080P
3. ENTRADA EUROCONECTOR
4. ENTRADA RF
   Antena / Circuito cerrado de TV o Terminal TV Digital
5. COAXIAL
   Salida de sonido TV Digital
6. ENTRADA AV
   Este puede ser conectado a izquierda/derecha RCA con salida AV
7. Y/Pb/Pr IN
   Entrada de componentes.
8. RANURA CI
9. ENTRADA VGA
   Se puede conectar con el cable D-sub 15 pin a un PC
10. ENTRADA AUDIO PC
11. USB
    Acceso a archivos multimedia guardados en USB

Mando a Distancia

TV/RADIO
Durante la visualización de un canal, permite cambiar del modo TV a modo Radio.
FAV LIST
Retrasa en los diferentes programas en favorito.
FAV
Añadir y eliminar canales favoritos
SUBTITLE
En Modo DTV. Pulsar para alternar entre los diferentes idiomas de subtitulos (siempre que sean disponibles.
●
Botón Grabación

POWER
Encendido o apagado del TV.
MUTE
Pulsar para quitar el sonido. Pulsar de nuevo o pulsar Vol+ para devolver el sonido.
P.MODE
Pulsar para seleccionar el modo Imagen.
S.MODE
Pulsar para cambiar el modo de audio.
DISPLAY
Pulsar para obtener información del canal y mostrar la fuente.
NICAM
Pulsar para seleccionar el modo NICAM
AUDIO
Selección tipo de audio.
BOTONES NUMERADOS
Se usan también para editar el nombre del canal.
Retorna al canal visualizado anteriormente.
Las claves no utilizadas
TV MENÚ
Pulsar para entrar o salir del Menú.
EXIT
Pulsar para salir de la pantalla OSD.
GUIDE
Presionar para abrir guía de canales.
SOURCE
Pulsar para obtener la información de fuente de entrada, Pulsar ▲▼ para seleccionar fuente de entrada, presionar ENTER para confirmar.
TECLAS JOYSTICK
(▲/ ▼/◄ / ►/ ENTER)
Permite navegar por las diferentes pantallas del menú y ajustar las preferencias.
CH+/CH-
Pulsar para navegar por los diferentes canales.
VOL+/VOL-
Pulsar para aumentar / disminuir el Volumen.
◄◄
Rebobinar en modo de reproducción.

►►
Avanzar en modo reproducción.
⏯ **(Reproducción)**
Pulsar para comenzar Reproducción o Pausa.
NOTA: Seleccionar el modo Reproducción “off” en el menú, el teletexto estará disponible.
■
Pulsar para parar.
ZOOM
Pulsar para cambiar tamaño de pantalla.
SLEEP
Selección de temporizador de apagado automático del TV.
Botones de color

Respectivamente rojo, verde, amarillo y azul se usa en algún sub- menú.

Cambio de Baterías

Notas:

* Retirar las baterias y guardarlas en sitio seco y sombreado cuando no se vaya a utilizar por un tiempo prolongado.

*Disponer las baterias usadas en un punto de recogida y reciclage autorizado.

Conexiones de Antena

Le recomendamos que utilice un cable de antena de 75 Ω a fin de eliminar la perturbación causada por desajuste de impedancia. El cable de la antena no deberá ser incluido junto con el cable de alimentación.
Introduzca directamente el cable de antena de 75 Ω en la toma de la antena cuando utilice televisión por cable.
Nota: La antena debe revisarse periódicamente. Si no hay una imagen clara disponible, apague la electricidad y cuidadosamente revise la antena.

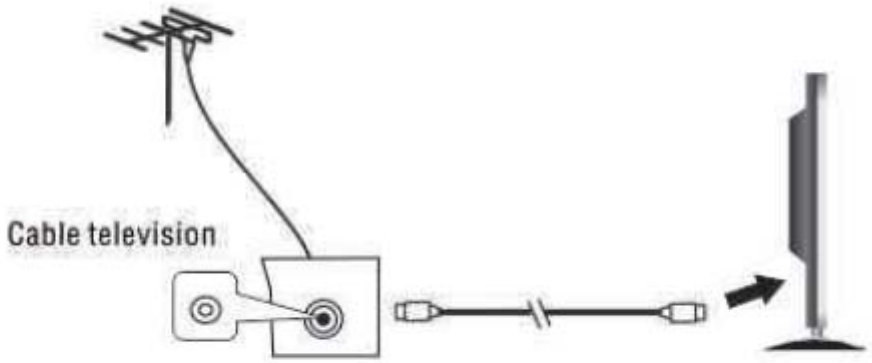

Encendido y apagado

1. Conecte el terminal de salida de 12V del adaptador de alimentación al puerto de la terminal DC IN de la televisión, y después inserte la terminal del adaptador al tomacorriente de electricidad de la pared.

2. La televisión esta en standby cuando no aparece ninguna imagen y la luz indicadora roja brilla.

Presione el botón de standby otra vez en el mando a distancia para que la luz indicadora de la televisión se ponga verde, y así aparezca la imagen.

Presione el botón de standby en el mando a distancia o en la televisión para acceder al modo standby.

Modo protección y ahorro de energía

1. En el modo video o PC, la televisión entrará en el modo standby para llevar a cabo el ahorro de energía y protección después de varios minutos sin señal.

Ver Programas de Televisión

Conecte el cable de alimentación, presione el botón de standby para encender la televisión, después presione el botón SOURCE para seleccionar el modo TV y ver programas de televisión.

Seleccionar Canales por el Número del Programa.

1. Si quiere seleccionar un número de programa desde 0-9: presione directamente el botón del número deseado. Ej. Seleccione programa número 1

2. Si quiere seleccionar un número de programa desde 10-10+: introduzca el número del programa que desea. Ej. Seleccione canal 12.

3. Si quiere seleccionar un número de programa desde 100-100+: introduzca el número del programa que deseas. Ej. Seleccione canal 100.

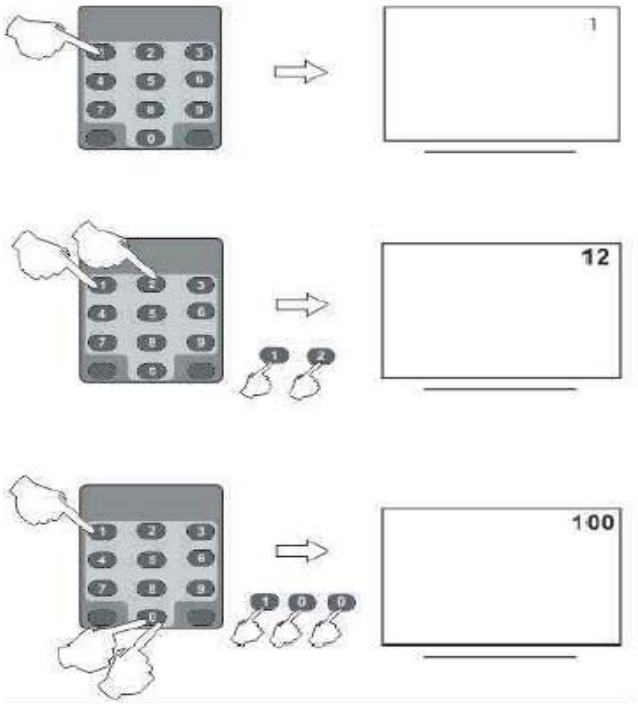

Selección de canales

1. Utilice los botones del panel de televisión para llevar a cabo la selección de canales. Primero presione los botones “CH+/-” del panel frontal para entrar en el modo de selección de canal, después presione los botones “CH+/-” en el panel frontal para seleccionar el canal.

2. Los botones “CH+/-” del mando a distancia también se pueden utilizar para la selección de canales.

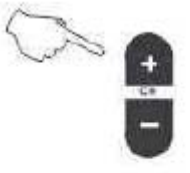

Ver Programas de Televisión

Volver al Programa

Presione el botón RECALL para regresar al programa anterior.

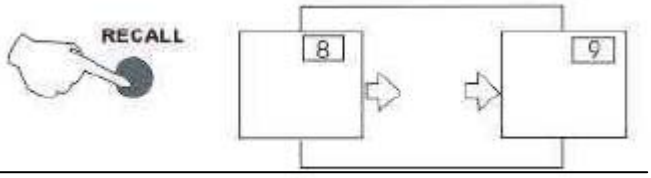

Control de volumen

1. Usa los botones “VOL +/VOL-”del panel de la televisión para controlar el volumen.
2. Los botones “VOL +/VOL-” del mando a distancia también controlan el volumen.

Eliminación del sonido

Presione el botón “MUTE” para eliminar el sonido. Presione el botón otra vez o presione el botón de control de volumen de la televisión o del mando a distancia para recuperar el audio.

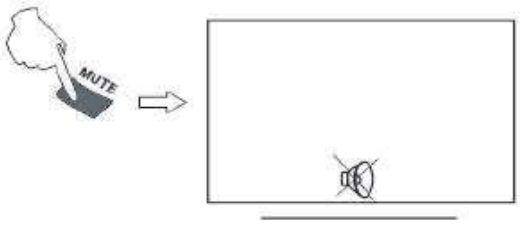

Visualización del modo del sistema

Presione el botón “DISPLAY” del mando a distancia, a continuación se mostrará el actual número de programa, modo de entrada actual e información relevante.

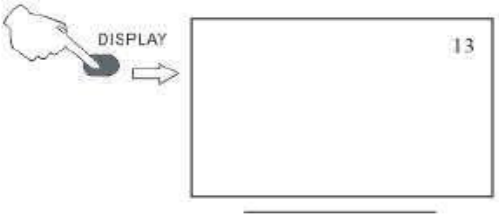

DVBT

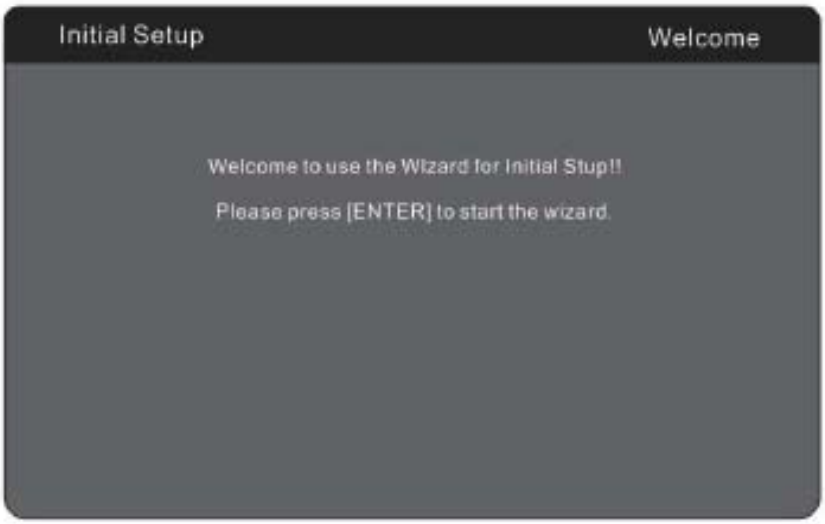

1. La primera vez que encienda la TV, se le pedirá que busque canales. Por favor presione “OK” para empezar el asistente de configuración inicial

2. Presione los botones ▲/▼ para seleccionar tu idioma.

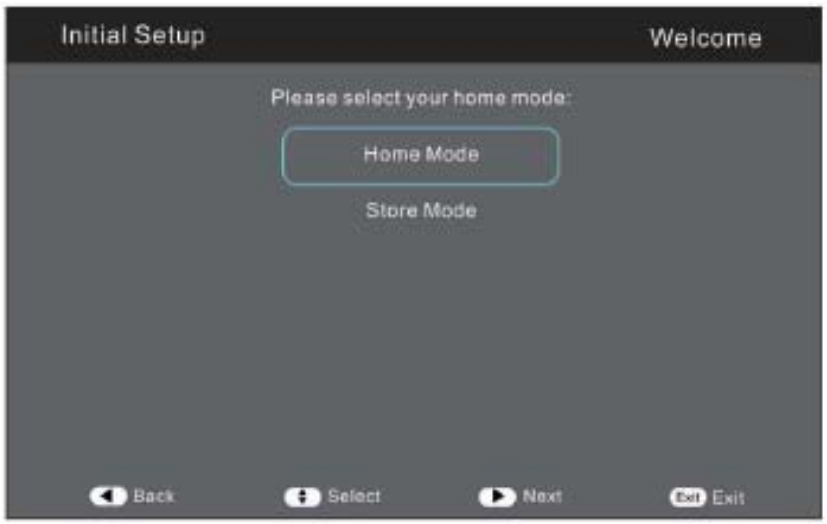

3. Usted puede elegir la opción “Modo Hogar” para los ajustes predeterminados, después puede cambiar el nivel de brillo dentro del menú de configuración.

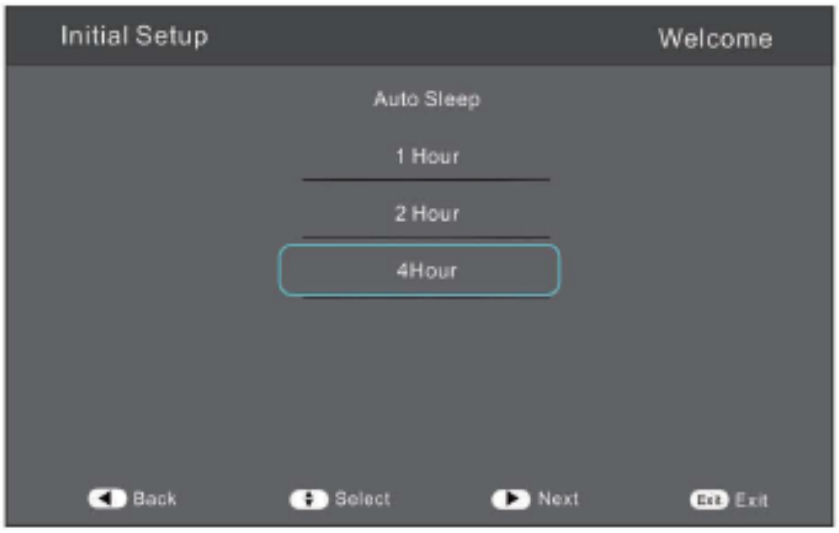

4. **Auto hibernación**
Para ahorrar energía, el consumo eléctrico de este producto ha sido reducido tanto en funcionamiento como modo standby. Además, si ninguna acción se ha realizado al paso de 4 horas, el aparato entrará en el modo standby automáticamente. Simplemente presione el botón standby en el mando a distancia para volver a operar.

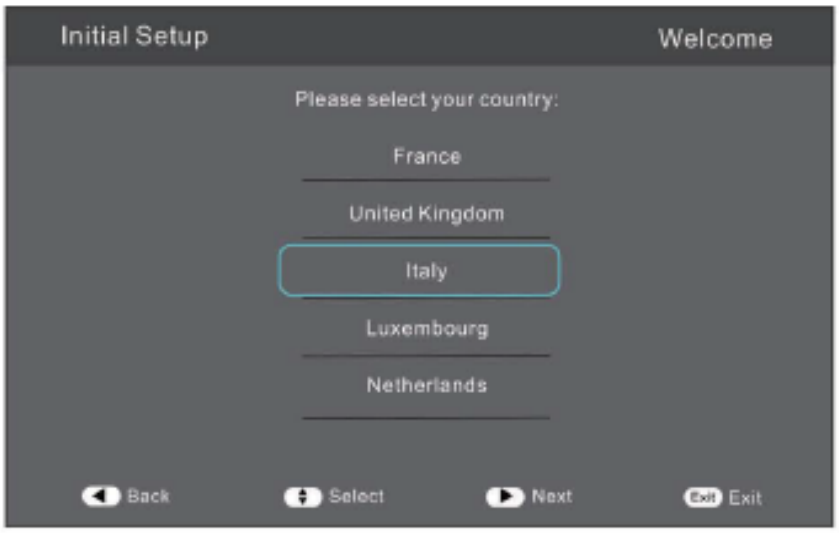

5. Presione el botón ▲/▼ para seleccionar el país.

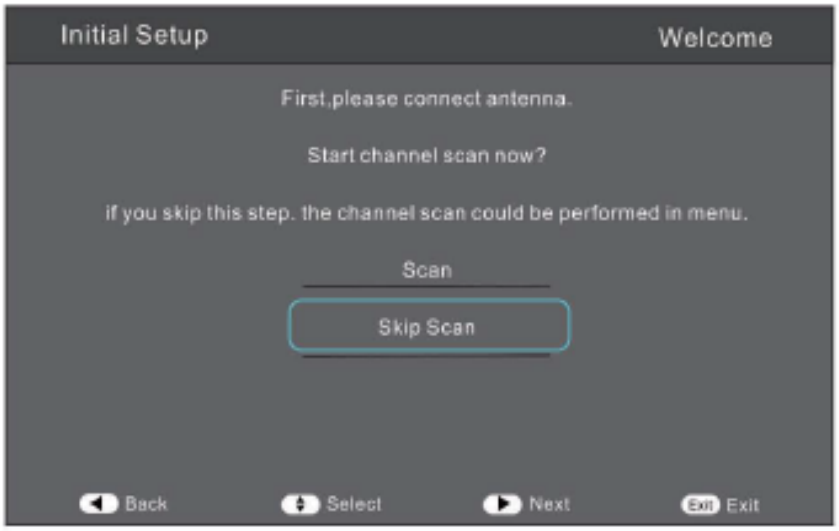

6. Presione “OK” para iniciar la búsqueda de canales. Asegúrese de que la antena está bien conectada antes de iniciar la búsqueda de canales.

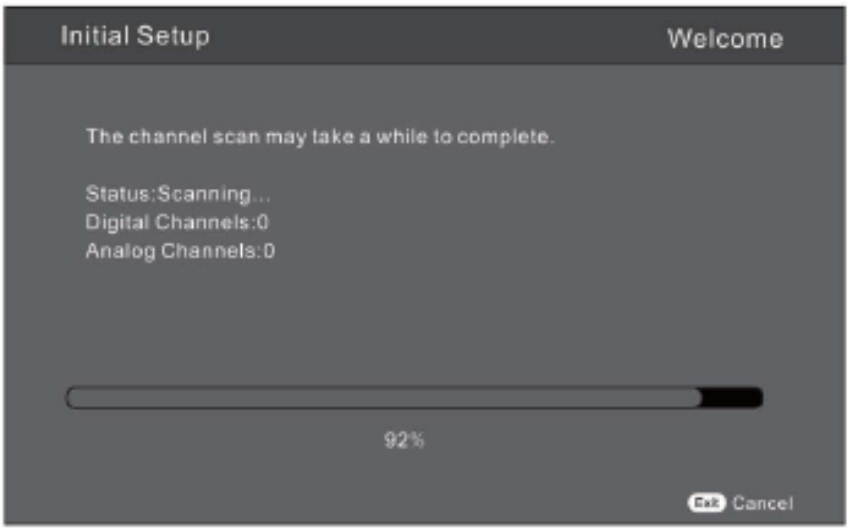

VIDEO

1. Presione el botón “MENU” en el mando a distancia para entrar en el menú OSD. Presione el botón ◄/► para seleccionar el menú “Video”.
2. Presione el botón “OK” para entrar en los ajustes de “Video”. Use los botones ▲/▼ para barra del menú. Después presione el botón ◄/► para ajustar el valor de la opción seleccionada.
3. Presione el botón “MENÚ” para regresar al menú anterior.

Modo Imagen:
Cambie el modo de la imagen con la siguiente secuencia: Usuario → Cine→ Deporte→ Vivo→ Brillante.

Brillo:
Cambie el valor del brillo con el botón◄/► en el rango de 0 a 100.

Contraste:
Cambie el valor del contraste con el botón◄/► en el rango de 0 a 100.

Saturación:
Cambie el valor de la saturación con el botón◄/► en el rango de 0 a 100.

Nitidez:
Cambie el valor de la definición con el botón◄/► en el rango de 0 a 20.

Temperatura del color:
Ajuste la temperatura óptima de color con las diferentes opciones de vista disponible: Estándar→ Caliente→ Frio.

DNR: Reducción de Ruido
Elimine el ruido de la imagen para conseguir mejor efecto de imagen.

MENU DE AUDIO

1. Presione el botón “MENÚ” en el mando a distancia para entrar al menú OSD. Presione el botón◄/► para seleccionar el menú “Video”.
2. Presione el botón “OK” para entrar al ajuste del menú “Video”. Use ▲/▼ para mover la barra de menú. Después presione el botón ◄/► para ajustar el valor de la opción seleccionada.
3. Presione el botón “MENU” para regresar al menú anterior.

Balance

Ajuste la salida de audio de los altavoces izquierdos y derechos con el botón◄/► en el rango de -50 a +50.

Bajo

Ajuste el nivel de los sonidos bajos con el botón◄/► en el rango de 0 a 100.

Agudos
Ajuste el nivel de los sonidos altos-agudos con el botón◄/► en el rango de 0 a 100.

Sonido Envolvente
Cambie la opción de sonido envolvente con las secuencias: Encendido→Apagado.

Ecualizador
Cambie el ecualizador con las secuencias: Estándar→ Habla→ Música→ Pop→ Baño→ Cueva→ Espectáculo→ Iglesia.

Tipo SPDIF
Ajuste el cable coaxial de la salida de audio.

Control de volumen automático
Ajuste automáticamente el volumen, póngalo en "Encendido" para hacer que la señal de audio suene mejor con el sonido ambiental.

MENU TV

1. Presione el botón "MENU" en el mando a distancia para entrar al menú OSD. Presione el botón◄/► para seleccionar el menú "TV".
2. Presione el botón "OK" para entrar a los ajustes del menú "TV". Utilice▲/▼ para mover la barra del menú, y después presione el botón◄/► para ajustar el valor de la opción seleccionada.
3. Presione el botón "MENU" para regresar al menú anterior.

País

Seleccione el país que desee.

Audio del Canal

Para cambiar el modo del audio: Dual 1, Dual 2, Mono, Estéreo.

Canales

Presione OK o el botón ► para elegir el canal.

1.1 Búsqueda de Canales

Busque primero todos los canales digitales que tiene el modo de señal actual y después busque automáticamente todos los canales análogos en el país seleccionado.

1.2 Actualización de Búsqueda

1.3 Búsqueda Manual Analógica

Presione el botón ▲/▼ para seleccionar la Búsqueda Manual Analógica, después presione el botón OK o el botón ► para entrar.

1.4 Búsqueda RF Única

Presione el botón ▲/▼ para seleccionar la Búsqueda Manual Digital, después presione el botón OK o el botón ► para entrar.

1.5 Omisión de Canal

Presione el botón ▲/▼ para seleccionar Omisión de Canal, después presione el botón OK o el botón ► para elegir el programa que quieres omitir.

1.6 Organización de Canales

Presione el botón ▲/▼ para seleccionar Organización de Canales, después presione el botón OK o el botón ► para seleccionar los dos canales que desea reemplazar su posición.

1.7 Edición de Canal

Presione el botón ▲/▼ para seleccionar Edición de Canal, después presione el botón OK o el botón ► para editar el canal cambiándole el nombre y el número del canal.

1.8 Decodificador de Canal (solo en ATV)

Seleccione canales ATV para decodificar la señal del euroconector.

1.9 Ajuste Fino de Canales Analógicos (solo en ATV)

Presione el botón ► para ajustar la señal cuando el canal actual tiene señal débil.

1.10 Limpiar Lista de Canales

Presione el botón ▲/▼ para seleccionar Limpiar Lista de Canales, después presione el botón OK o el botón ► para limpiar los canales buscados.

IC (interferencia común)

Presione OK o el botón ► para leer la información de IC.

Nota: Asegúrese de que una tarjeta IC esta introducida en la ranura proporcionada.

CONFIGURACIÓN

1. Presione el botón “MENÚ” en el mando a distancia para entrar en el menú OSD. Presione el botón ◄/► para seleccionar el menú “CONFIGURACIÓN”.

2. Presione el botón “OK” para entrar a los ajustes del menú “CONFIGURACIÓN”. Utilice ▲/▼ para mover la barra de menú, y después presione el botón ◄/► para ajustar el valor de la opción seleccionada.

3. Presione el botón “MENÚ” para regresar al menú anterior.

Idioma OSD

Seleccione el lenguaje del menú que desee.

Modo de Pantalla

Seleccione el modo de visualización entre 16:9, 4:3.

Tiempo de Espera OSD
Configure el tiempo de la pantalla OSD:
5 segundos, 10 segundos, 15 segundos, 20, segundos, 25 segundos, 30 segundos.

Transparencia OSD
Configure la transparencia OSD con las opciones: débil, medio, fuerte.

Pantalla azul
Configure en encendido y apagado el fondo azul. Si se configura en "ENCENDIDO" el fondo de la pantalla se tornará azul si hay débil o nula señal.

Modo ECO

Ajuste el efecto de brillo de la pantalla con el modo casa y el modo tienda

Ajuste de tiempo

Revise el tiempo actual del equipo, ajusta la zona horaria, enciende y apaga el tiempo.

Ajuste el idioma de subtitulos

Teletexto
Para ajustar las opciones de teletexto cuando sea disponible.

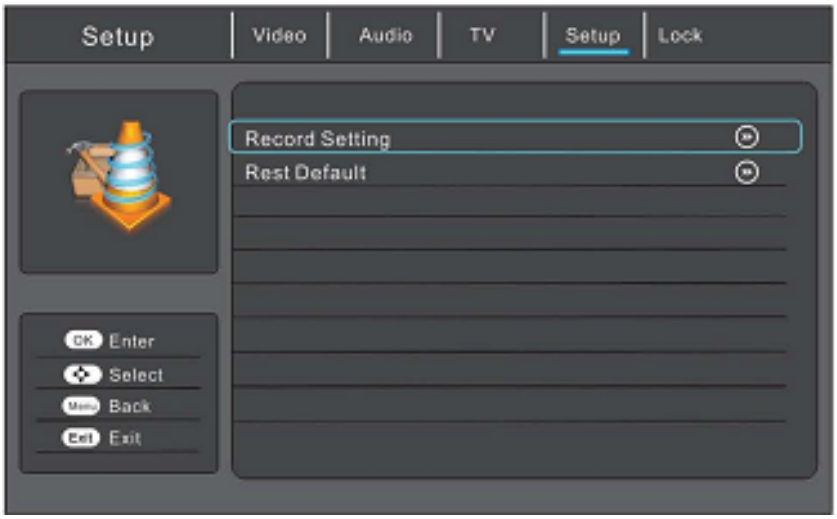

Ajuste de Grabación
Presione el botón OK o ► para acceder al ajuste de grabación.

Ajuste de Grabación
Con este producto usted puede fácilmente grabar sus programas DVB-T favoritos en su memoria USB. Este aparato tiene dos modos de grabación: grabación inmediata y grabación programada (para uso en caso de ausencia).

Grabar un programa utilizando una memoria USB
Este aparato le permite grabar sus programas DVB-T favoritos en una simple y amistosa manera. Solo necesita una memoria USB e insertarla en el aparato. La grabación se realizara en la memoria y después podrás ver las grabaciones de esta memoria en cualquier otro dispositivo compatible de multimedia.
Nota: No quite la memoria USB mientras la reproducción está en curso, de lo contrario el contenido de la memoria USB puede quedar dañado. Presione el botón STOP para detener la reproducción y después quite la reproducción USB.

Grabación inmediata
Inserte una memoria USB compatible que haya sido previamente formateada. Espere alrededor de 5 segundos que la memoria sea reconocida. Simplemente presione el botón REC

en el mando a distancia para iniciar la grabación inmediata. Por favor tenga en cuenta que esta función solo permite la grabación de los canales DVB-T, otras fuentes como TV analógica no serán grabadas.

Temporizador (programar grabación)
El modo de grabación programada permite la programación del canal a ser grabado, tiempo de inicio y duración. Usted también puede programar una o más grabaciones semanales.
Presione los botones ▲/▼ para seleccionar los ajustes de grabación, después presione el botón OK o ► para entrar y elegir el listado de grabación para entrar los ajustes.
(Consejos: usted puede simplemente presionar el botón “TIMER” en el mando a distancia para entrar.)

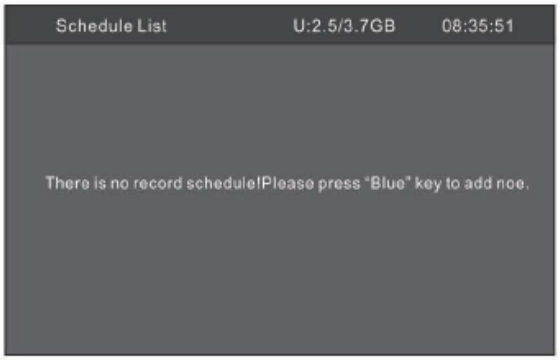

Presione el botón ▲/▼ para seleccionar el número del canal, presione OK para introducir la lista de programación. Elija Editar para editar los canales seleccionados. Elija Eliminar para eliminar los canales seleccionados.

Ver programas grabados
Usted puede simplemente presionar el botón “REC.LIST” en el mando a distancia para ver los programas grabados.

Notas sobre grabaciones y funciones USB

- Si quiere grabar una película o un programa largo, utilice una memoria USB superior a (ej. 4 GB). Si quiere grabar varias películas, considere discos duros de mucha capacidad.
- El tiempo de espera de la memoria USB es mucho: cuando inserte un soporte USB, el tiempo de espera puede ser un minuto o más. Esto depende del tamaño de su soporte USB, el número de archivos dentro de él, sobre todo, la complejidad de sus directorios. Usted puede reducir el tiempo de espera evitando el uso de múltiples sub-directorios en su disco USB. Evite esos múltiples sub-directorios como "Directorio/subdirectorio/subdirectorio/…" y guarde los archivos en un directorio único
- **Problemas de reconocimiento del dispositivo USB**

- Después de conectar su dispositivo USB en el aparato, usted debe de encender el aparato antes de que pueda ser detectado por el recibidor.
- Este aparato no admite una conexión USB directa con un ordenador. Es necesario que transfiera sus archivos en una memoria USB o un reproductor MP3.

- Si usted utiliza un disco duro externo para ser conectado vía USB, usted debe de conectar el disco duro con una fuente de energía y con el aparato simultáneamente. Si está utilizando un reproductor de video portátil con disco duro debe de confirmar que la batería interna está completamente cargada.
- Confirme que el sistema de archivos de su aparato USB está debidamente formateado en FAT 32. Dispositivos USB con formato NTFS no son compatibles con este aparato. Si su USB formateado en FAT 32 no es reconocido por este recibido, recomendamos como última opción que formatee su disco duro en esta unidad. Para esto, por favor siga los pasos descritos en la página anterior. Antes de hacer esto, lea el manual de su dispositivo USB para asegurarse de que se puede formatear sin alterar su funcionalidad.
- El dispositivo USB utilizado puede no ser totalmente compatible con USB 2.0. En este caso, intente con otro dispositivo USB para identificar el problema.

- **Calidad de la grabación**

Si su grabación es débil y entrecortada – el flujo de datos a grabar es muy importante. Algunos dispositivos USB, incluso alguno de los nuevo USB 2.0, no permiten suficiente velocidad de transferencia de datos. Si esto sucede, intente con un dispositivo USB más nuevo o con un disco duro externo. Con los discos duros externos, la velocidad de transferencia es lo suficientemente alta y por esto este problema no se debe presentar.

Función control del tiempo

Esta TV contiene una función llamada "Time Shift" la cual permite la grabación de programas de TV en un medio de almacenamiento digital (Ej. Memoria USB o disco duro externo, no suministrado). Usted puede entonces, ver el programa en un momento posterior que sea más conveniente para usted. ¿Quiere poner su televisión en pausa? Ahora es posible con la función "Control del tiempo", que graba programas de TV mientras usted está al teléfono o en un descanso para tomar café. Con el "Control del tiempo" no se perderá nada nunca más.

Nota: esta función solo está disponible en el modo DVB-T.

Como utilizar el servicio Control del tiempo

1. Por favor introduzca una memoria USB en el puerto USB antes de activar la función Control del tiempo.
2. Presione el botón "Time Shift" para empezar a grabar. El programa de televisión está detenido y la imagen se queda estática en la pantalla. Durante este tiempo, el programa de TV está siendo grabado y usted puede ir a tomar un descanso.
3. Presione el botón ▶ para reanudar el programa de TV en el lugar donde fue detenido y la grabación continuara en curso. Durante la reproducción puede:

-Presione el botón PAUSA para detener la reproducción, presione el botón PLAY para reanudar la reproducción.
-Presione ◀◀ o ▶▶ para retroceder o avanzar.
-Si desea detener la grabación y la reproducción, por favor presione el botón STOP.

Nota sobre la función Control del tiempo:

1. Por favor asegúrese de que el modo Control del tiempo esta ENCENDIDO en los ajustes del menú de grabación.

2. La función control del tiempo requiere una alta velocidad de transferencia de información entre el dispositivo USB y el aparato. De hecho, una grabación y una reproducción (diferida) se llevan a cabo de forma simultánea en el dispositivo USB. Algunas memorias USB, incluso algunos dispositivos USB 2.0 pueden conducir a una imagen borrosa y un sonido entrecortado. Si se encuentra con este problema es necesario que cambie de dispositivo USB. Disco duros externos, autoalimentados por la red, proveen la más altas velocidades de transferencia y le permiten utilizar la función Control del tiempo de manera óptima. En caso de problemas en la calidad de grabación o problemas de reproducción como imagen borrosa o bloqueada, debe intentar formatear su dispositivo USB.

Restaurar valores predeterminados:

Presione el botón OK o ► para restablecer la unidad a la configuración predeterminada de fabrica. Aparecerá el menú de restablecimiento durante unos pocos segundos, entonces el menú de instalación inicial aparecerá.

CERRAR

1. Presione el botón “MENÚ” en el mando a distancia para entrar en el menú OSD. Presione el botón ◄/► para seleccionar el menú “Cerrar”.
2. Presione el botón “OK” para entrar en los ajustes del menú “Cerrar”. Utiliza ▲/▼ para mover la barra del menú y después presione el botón ◄/► para ajustar el valor de la opción seleccionada.
3. Presione el botón “MENÚ” para regresar al menú anterior.

Contraseña

Introduzca la contraseña por defecto 0000 para entrar en los ajustes de “Cerrar”.

Bloqueo Hotel

Los ajustes de hotel permiten restringir el acceso a algunas funciones a través de contraseñas, para que el usuario final no pueda cambiar la configuración de la TV. En este menú usted tendrá la posibilidad de restringir el acceso a funciones como ajustes de canal y control de volumen.

Bloqueo de entradas
Para bloquear una o más fuentes de entrada que desee.

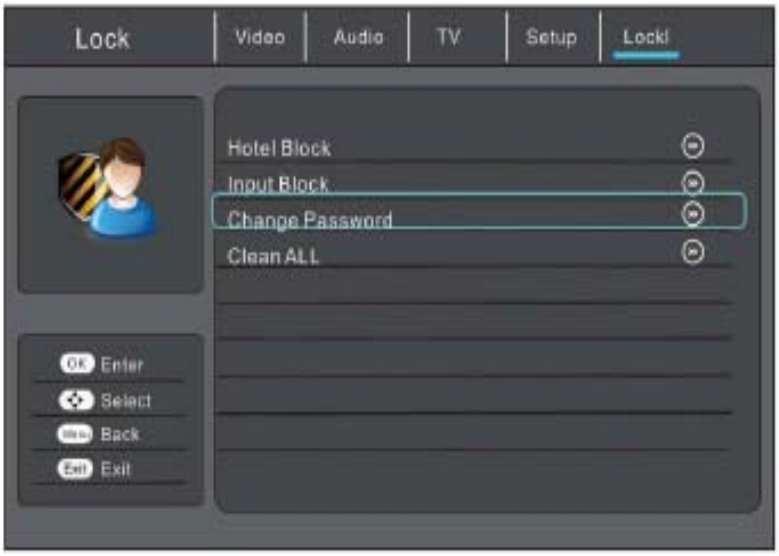

Cambio de contraseña
Cambie la contraseña para el menú “Cerrar”.

Nueva contraseña
Introduzca la nueva contraseña en el campo e introduzca los mismos dígitos otra vez para confirmar la nueva contraseña.

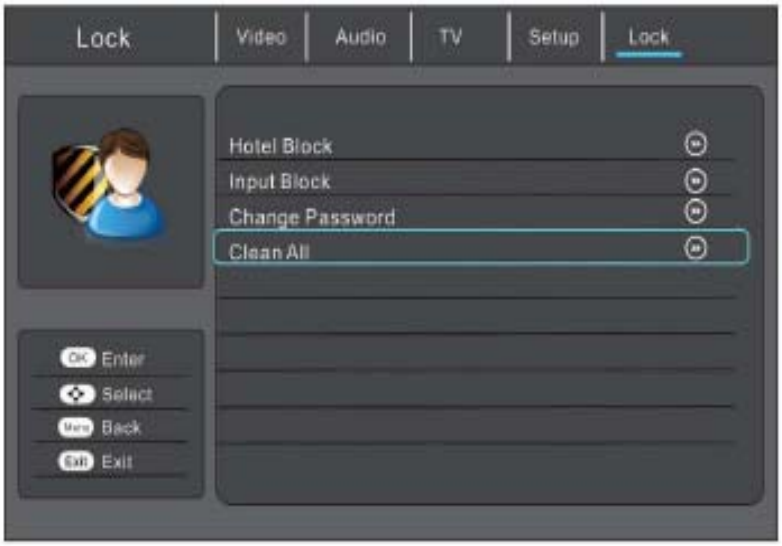

Limpiar Todo
Restaurar todos los ajustes a los valores predeterminados.

VGA

1. Presione el botón “FUENTE” en el mando a distancia para seleccionar el modo VGA. Presione el botón Ok o ► para entrar al modo VGA.
2. Presione el botón “MENÚ” para entrar al menú “Video”. Utilice ▲/▼ para mover la barra del menú y después presione el botón “OK” para entrar al menú VGA.

Autoajuste
Presione el botón ok o ► para autoajustar.

Posición H.
Este elemento es utilizado para ajustar el rango de la posición horizontal imagen VGA disponible: 0-100

Posición V.
Este elemento es utilizado para ajustar el rango de la posición vertical imagen VGA disponible: 0-100

Fase
Este elemento es utilizado para ajustar la imagen aplicando a la televisión el rango: 0-31.

Reloj
Este elemento es utilizado para la velocidad de la señal de transferencia. Rango disponible: 0-255.

USB

Conectando un dispositivo USB

1) Encienda el aparato.
2) Introduzca una memoria USB en el conector.
3) Presione FUENTE para seleccionar el modo de entrada (USB).

Observación: dependiendo de la capacidad del dispositivo la lectura puede durar más de un minuto antes de mostrar video.

El aparato no lee mi dispositivo USB.
-Una vez que haya conectado su dispositivo al aparato, puede que tenga que encender el dispositivo USB antes de que pueda ser utilizado.
-Este aparato no admite una conexión de USB directa con un ordenador. Necesita utilizar un dispositivo USB, un reproductor MP3, o un reproductor de archivos multimedia portátil con disco duro integrado.
-Si está utilizando un disco duro externo USB: necesita conectar su dispositivo a una fuente de alimentación y el aparato simultáneamente. Si está utilizando un reproductor de archivos multimedia portátil con disco duro integrado con alimentación propia, asegúrese de que está completamente cargada.
-Compruebe que el sistema de archivos del dispositivo USB esta en el formato FAT 32. Dispositivos USB formateados en NTFS no son compatibles con este aparato. Precaución: si intenta cambiar su sistema de archivos, formatear su dispositivo borrara toda la información. Por favor revise el manual de instrucciones de su dispositivo USB primero.
-Advertencia: conecte su dispositivo USB directamente al puerto USB del aparato.
El uso de un cable de extensión no es recomendable y puede causar interferencias y fallos en la transferencia de información.

Formatos de archivos compatibles con el reproductor multimedia:

VIDEO	AUDIO	PHOTO
.MKV,.MPG, *.DAT (MPEG1/MPEG2),*.TS max: 1080*720*480*30 decording NTSC	MP3(*.mp3)	JPEG(*.JPG) BMP
*.VOB (MPEG-2MP@ML) max: 1080*720*480*30 decording NTSC		
.AVI (MPEG-4),.MP4 max: 1080*720*480*30 decording NTSC		

Menú USB
Resalte el elemento “FOTO/Música/Video/Texto” en el menú principal multimedia presionando “◄/►”, después presione el botón “OK” para entrar a la pagina, de la siguiente manera:

Característica
Cuando entre al sub-menú, presione “menú” para ajustar las características.

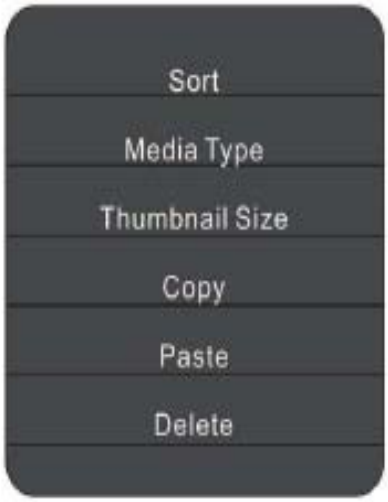

Ordenar
Para ordenar los archivos multimedia por fecha y nombre.
Tipo de soporte
Para elegir el tipo de archivo multimedia: Foto, música, video, texto.
Tamaño de iconos
Para elegir el tamaño de los archivos multimedia: pequeño, mediano, grande.
Copiar
Para copiar los archivos multimedia seleccionados.
Pegar
Para pegar los archivos multimedia seleccionados.
Eliminar
Para eliminar los archivos multimedia seleccionados.

Foto

Presione “◄/►” elegir elemento foto, después presione OK para entrar en la página de foto.

Presione el botón “Menú” para entrar en operación de tecla.

Reproducción/Pausa
Presione el botón “Reproducción” para empezar con la reproducción de imágenes en el modo de presentación de diapositivas
Presione “Pausa” para detener la reproducción de imágenes.
Repetir
Elija “Repetir” para reproducir las imágenes otra vez.
Aleatorio
Presione “Aleatorio” para reproducir las imágenes aleatoriamente.
Rotación/Duración
Elija “Rotación” para reproducir las imágenes en círculo.
Elija “Duración” para elegir el tiempo de duración de la imagen.
Zoom/Efecto
Elija “Zoom” para ajustar el tamaño de la imagen.
Elija “Efecto” para ajustar el efecto de la imagen.
Mostrar Información
Elija “Mostrar Información” para leer la información de las imágenes.

MUSICA
Presione “◄/►” para elegir el elemento Música, después presione OK para entrar a la página de música.

Presione el botón menú para entrar en la operación de tecla.

Reproducción/Pausa
Presione “Reproducción” para empezar a reproducir la música.

Presione “Pausa” para detener la reproducción de música.
Repetir
Presione “Repetir” para reproducir la música otra vez.
Aleatorio Encendido/Apagado
Presione “Aleatorio Encendido” para reproducir la música aleatoriamente.
Presione “Aleatorio Apagado” para detener la reproducción de música aleatoriamente.

Mostrar información
Elija “Mostrar Información” para leer la información de la música.
Mostrar/Ocultar Espectro
Elija “Ocultar Espectro” para ocultar el espectro de la música.
Elija “Mostrar Espectro” para mostrar el espectro de la música.
Opciones de Letra
Elija “Opciones de letra” para ajustar elemento de la letra de la música (cuando esté disponible).
Solo Audio
Elija “Solo Audio” para poner la pantalla de la TV en modo hibernar, con solo el audio encendido. Presione cualquier tecla para reanudar.
VIDEO
Presione “◄/►” para elegir el elemento de Video, después presione OK para entrar en la página de video

Presione el botón “Menú” para entrar en operación de tecla.

Reproducción/Pausa
Presione “Reproducción” para iniciar la reproducción de video.
Presione “Pausa” para pausar la reproducción de video.
Repetir
Presione “Repetir” para reproducir el video otra vez.
Programa
Elija “Programa” para ver la lista de programas.
Mostrar información
Elija “Mostrar Información” para leer la información del video.
Modo Imagen
Elija “Modo Imagen” para seleccionar el tipo de video.
Modo Pantalla
Elija “Modo Pantalla” para elegir el formato de panel de video.
Ajustes de Imagen
Elija “Ajustes de Imagen” para ajustar las características de video.

TEXTO
Presione "◄/►" para elegir el elemento de texto, después presiona OK para entrar en la página de Texto.

Presione el botón "menú" para entrar en operación de tecla.

Reproducción/Pausa
Presione "Reproducción" para empezar a reproducir texto.
Repetir
Elija "Repetir" para reproducir el texto otra vez.
Encendido/Apagado Aleatorio
Presione "Aleatorio Encendido" para reproducir la texto aleatoriamente.
Presione "Aleatorio Apagado" para detener la reproducción de texto aleatoriamente.
Fuente
Elija "Fuente" para cambiar el tamaño, estilo y color de la fuente.
Mostrar Información
Elija "Mostrar Información" para leer la información del texto.
Nota: solo formato TXT es compatible.

Solución de Problemas

Ninguna imagen ni voz

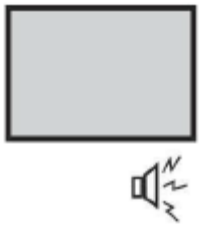

Posibles causas:
*Cable de alimentación, antena o dispositivos de entrada no están conectados;
* La TV no está encendida
Soluciones:
*Revise el cable de alimentación, antena y dispositivos de entrada;
*Presione el botón de encendido en el mando a distancia;
*Presione el botón de encendido en el equipo para apagarlo por 5 segundos y después vuélvelo a encender.

Ninguna voz

Posibles causas:
*El volumen es muy bajo; apagado o cancelado;
*Sistema de sonido incorrecto.
Soluciones:
*Presiona el botón Volumen para subir el volumen;
*Presione el botón Mute para cancelar el modo Mute.
Conecte correctamente las conexiones del sonido de fondo;
*Cambie el sistema de sonido en el menú.

Efecto nieve y ruidos

Posibles causas:
*El cable está dañado o se suelta;
*Pre ajuste de canales incorrecto;
*Posicionamiento de antena incorrecto.
Soluciones:
*Confirme que las conexiones del cable de antena, DVD y los cables sea correcta;
*Restablezca los canales o ajuste con precisión el canal.
*Ajuste la dirección de la antena.

Color Acromático

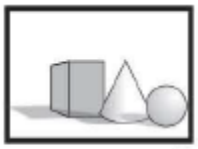

Posibles causas:
*Ajuste del sistema de color incorrecto; baja gama de colores;
*Posicionamiento de antena incorrecto.
Soluciones:
*Cambia el sistema de color en el sistema local de menú;
*Incrementa la gama de colores;
*Ajuste la dirección de la antena.

Mando a distancia
No hay respuesta:

Posibles causas:
*Batería agotada;
*Recarga de batería incorrecta;
Soluciones:
*Compruebe la carga de la batería o cambie la batería.;
*Compruebe que los polos de las baterías están colocados correctamente.

Aviso Importante

La pantalla de este televisor so compone de un gran número de pixeles de color. Aunque tenga por lo menos un 99.999% de pixeles funcionando, algunos puntos negros o brillantes (rojo, verde o azul) pueden aparecer constantemente en la pantalla. Esta es una característica de la pantalla (de acuerdo con las normas del sector) y no es un defecto.
A veces, la pantalla puede incluir un pixel apagado, que se ve como un punto azul, rojo, verde o negro. Esto no afecta el funcionamiento del producto y debe ser considerado normal.

Nota Sobre los Pixeles Defectuosos

Su producto ha sido fabricado con gran cuidado. Sin embargo es posible que algunos pixeles permanezcan constantemente encendidos o apagados. Por favor revise la siguiente tabla sobre el nivel de tolerancia para pixeles defectuosos en este producto

Screen Size	Resolution	No. of Bright or Dark Sub-Pixels (Color Pixels)	No. of Bright or Dark Pixels (White or Black)	Continuous Line
40	1920*1080	10	5	0

En base a la Norma europea 2002/96/CE de Residuos de aparatos Eléctricos Electronicos (RAEE), los electrodomesticos viejos no puenden ser arrojados en los contenedores municipales habituales; tienen que ser recogidos selectivamente para optimizar la recuperacion y el reciclado de los componentes y materiales que los constituyen, y reducir el impacto en la salud humana y el medio ambiente. El símbolo del cubo de basura tachado que se marca sobre el producto le recuerda al consumidor la obligación de separarlo para recogida selectiva.

"De igual manera debe extraer los residuos de pilas y/o acumuladores antes de la entrega del RAEE a través de los canales de recogida separada habilitados al efecto (distribuidores y/o instalaciones de las Entidades Locales)"

Puede dañar el oído del usuario la prolongada utilización del dispositivo de audio portátil a todo volumen.

La pantalla de LED es un producto de tecnología punta con aproximadamente un millón de finos transistores de película, lo que le proporciona una excelente definición de imagen. En ocasiones pueden aparecer en la pantalla unos pocos píxeles inactivos, como puntos fijos de color azul, verde o rojo. Tenga en cuenta que esto no afecta al funcionamiento del aparato.

Para dar cumplimiento a la Norma UNE EN-60065, indicamos que si el cable flexible se daña, únicamente puede ser sustituido por un taller de reparación reconocido por el fabricante NEVIR, S.A., ya que se necesitan herramientas especiales

nevir®

NVR-7405-40HD-N
NVR-7405-40HD-B

D-LED TV 40” (101,6cm) with HD DVB-T

User´s Manual

Table Of Contents

Table Of Contents.....1

Product Introduction.....1

Safety.....4

The Way Of Installing/Unloading Base.....6

Control Panel.....7

Connecting Cables.....8

Remote Control.....9

Battery Replacement.....10

Antenna Connections.....11

Watching Television Programs.....12

DVBT.....14

VGA.....32

USB.....34

Troubleshooting.....39

Important Notice.....40

Product introduction

1. Brief Introduction
Product Introduction
Congratulations! Your have chosen the latest generation high definition television. Endowed with high display quality and light weight, it is power-saving and radiationless with high sensitivity television reception. The new generation television will bring you safe & comfortable brand new visual experience.
Thank you for purchasing and using our products!

Important safety instructions please read carefully and keep for future reference

To reduce the risk of fire or electric shock, do not expose this product to water, rain or moisture. To prevent the risk of electric shock, do not remove the cover or back of this product. In case of product failure, only qualified personnel can repair. There are no user-serviceable parts inside.

CAUTION !
Dangerous tension inside the product ! Do not open. Risk of electric shock ! No parts can be repaired by the end-user. Only qualified personnel can repair and maintain this product.

If the electric cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer or qualified after-sales personnel in order to avoid any danger.

The product must be installed in accordance with local laws.

Damaged batteries must be properly disposed. In order to protect the environment, please dispose the batteries properly, in accordance with local laws (information is available at your reseller).

Where to install the product
-Place the product on a straight, rigid and stable place. Do not place the product on a carpet.
-Do not place the product on top of another that may cause overheating (for example, a receiver or amplifier).
-Do not place anything underneath the product (for example, CDs or magazines).

Proper ventilation
-Place the product in a sufficiently aerated place to avoid overheating. Allow at least 10cm spacing at the back and top of the product, and 5cm spacing on both sides to prevent overheating.
-Do not place items such as newspapers, tablecloth, curtains, in front of the ventilating openings.

Do not expose the product to high temperatures, moisture, water and dust.
-The apparatus shall not be exposed to dripping or splashing. No object filled with liquids, such as vases, shall be placed on the apparatus.
-Do not place other items close to this product that may damage it (for example, objects containing water or lightened candles).
-No naked flame sources, such as lighted candles, should be placed on the apparatus.

Electric supply
-Please unplug the product in case of prolonged non-use.
-If the supply cable is damaged, it must be replaced by the manufacturer or qualified after-sales personnel to avoid any danger.
-This product must be connected to an electrical supply 230V ~ 50Hz.
-The mains plug is used as the disconnect device, so the disconnect device shall remain readily operable.

CE	This product is compliant with directives 2006/95/CE (abrogating the directive 73/23/CEE modified by the directive 93/68/CEE) and 2004/108/CE (abrogating the directive 89/336CEE).
	- This logo set on the product means that the recycling of this apparatus comes within the framework of the directive 2012/19/EC of July 4 2012, concerning the waste on electrical and electronic equipment (WEEE). - The presence of dangerous substances in the electrical and electronic equipments can have potential consequences on the environment and human health in the cycle of reprocessing this product. - Therefore, at the end of its lifetime, this product shall not be disposed with other non-recycled waste. - As the end user, your role is of prime importance in the cycles of re-using, recycling, and other forms of valorization of this electrical and electronic equipment. Local authorities and resellers have set special procedures for the purpose of collecting and recycling this product. - You have the obligation to use the selective waste collection systems put in place by your local authorities.

Auto Standby

In order to save energy, the electricity consumption of this product has been reduced in both operation mode and standby mode. Furthermore, if no operation is carried out for four consecutive hours, the unit will automatically enter standby mode. Simply press the Standby button on the remote control to switch the unit back to operation mode.

Safety

Please immediately pull out the AC power plug of adapter if there is abnormal sound or smell or it has sound but no picture,and contact with maintenance station after confirming no abnormality.

TV should be kept free from rain,damp and dust for prevention of electric shock and short circuit.

TV should be kept from high temperture heating objects or direct sunlight.
TV should be place with good ventilation.

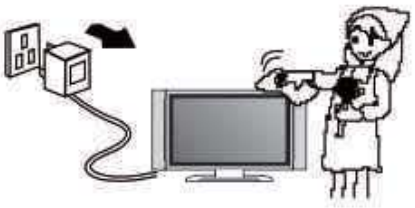

If necessary,you may clean the display with soft and clean cotton after pulling out the power plug,but do not emphatically and repeatly wipe.
Scraping,tapping or striking the display with hard object or wiping the display with grinding object is forbidden.

Do not wipe the machine with naphtha or thinner, which will lead to transformation of enclosure or breakage of coating.It may result in dirt if the machine has been contacting with rubber or ethane for long time.
It's forbidden to contact the display with organic solvents such as alcohol or gasoline or chemical solvent such as acid or alkali,etc.

Safety

Do not put TV on unstable or shaky place

Please do not place the power line or signal line across walkway or at place where people usually come and go in case the line to be trampled.
Do not overload the power line or power socket.

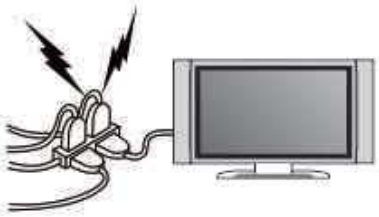

Please do not disassemble the back cover by non professionals as it has high voltage in the machine, in case for electric shock; and the internal adjustment and check should be conducted by professionals.

Do not put water container such as cosmetics or medicine liquid on TV.
Please pull out the plug and contact the maintenance station if there are abnormal objects or water in TV.

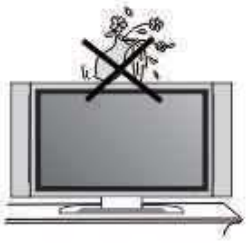

Please pull out the power plug of adapter in lightning strike, and pull out cable TV plug or outdoor antenna plug, in case the TV to be damaged.
Do not contact the lead-in line of antenna.

The Way Of Installing/Unloading Base

The Way Of Installing Base:

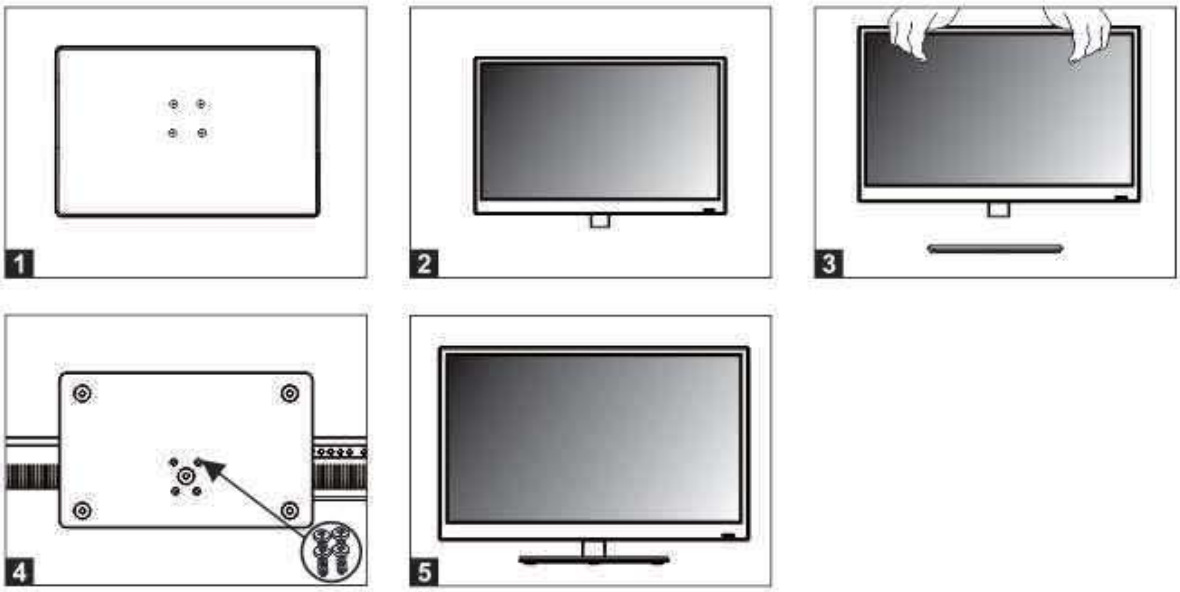

1. Please put the base on the desk as shown figure 1.
   (the stand approximately 180 degrees from horizontal).

2. Put the hole of the base (as shown figure 2) upright into shaft of unit(as shown figure 3).

3. Turn the screw(4pcs of PWA 4*14 screw) between the base and the shaft(as shown figure 4).
   (Attention: put a piece of foam under the machine, avoid scratching).

4. The rendering after installed (as shown figure 5).

The Way Of Unloading Base:

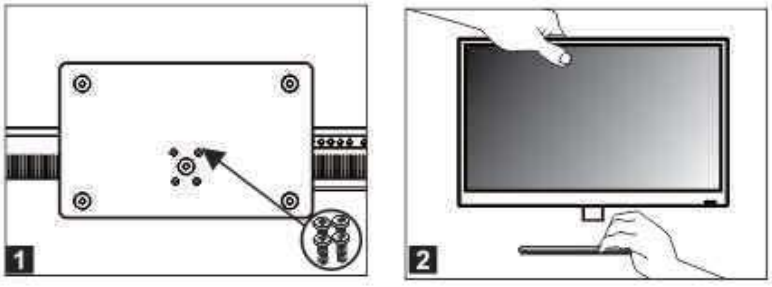

1. Please remove the screw between the base and shaft (as shown figure 1).

2. Left hand hold the cabinet of the unit,right hand hold the base then remove the stand.
   (as shown figure 2)

Control Panel

The control button is at the buttom of TV
Introduction for Each Key

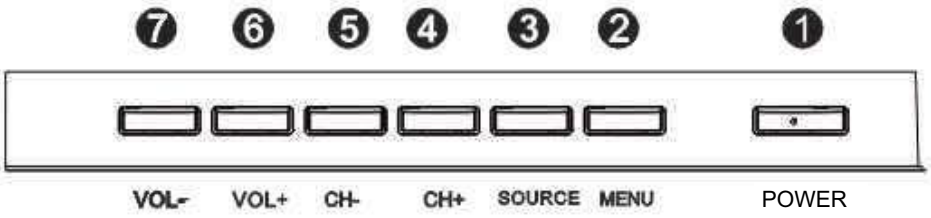

❶ POWER

Turn the TV on or enter into standby mode.

❷ MENU

Enter/exit the main menu.

❸ SOURCE

Signal source selection button.

❹ CH +

Channel upwards short cut key; skip to next channel no. and select the next option in the menu

❺ CH -

Channel downwards short cut key; skip to previous channel no. and select the previous option in the menu.

❻ VOL +

Volume increasing short cut key; enter into the next menu and adjust OSD options (increasing).

❼ VOL -

Volume decreasing short cut key; enter into the next menu and adjust OSD options (decreasing).

Back View and Control Connections

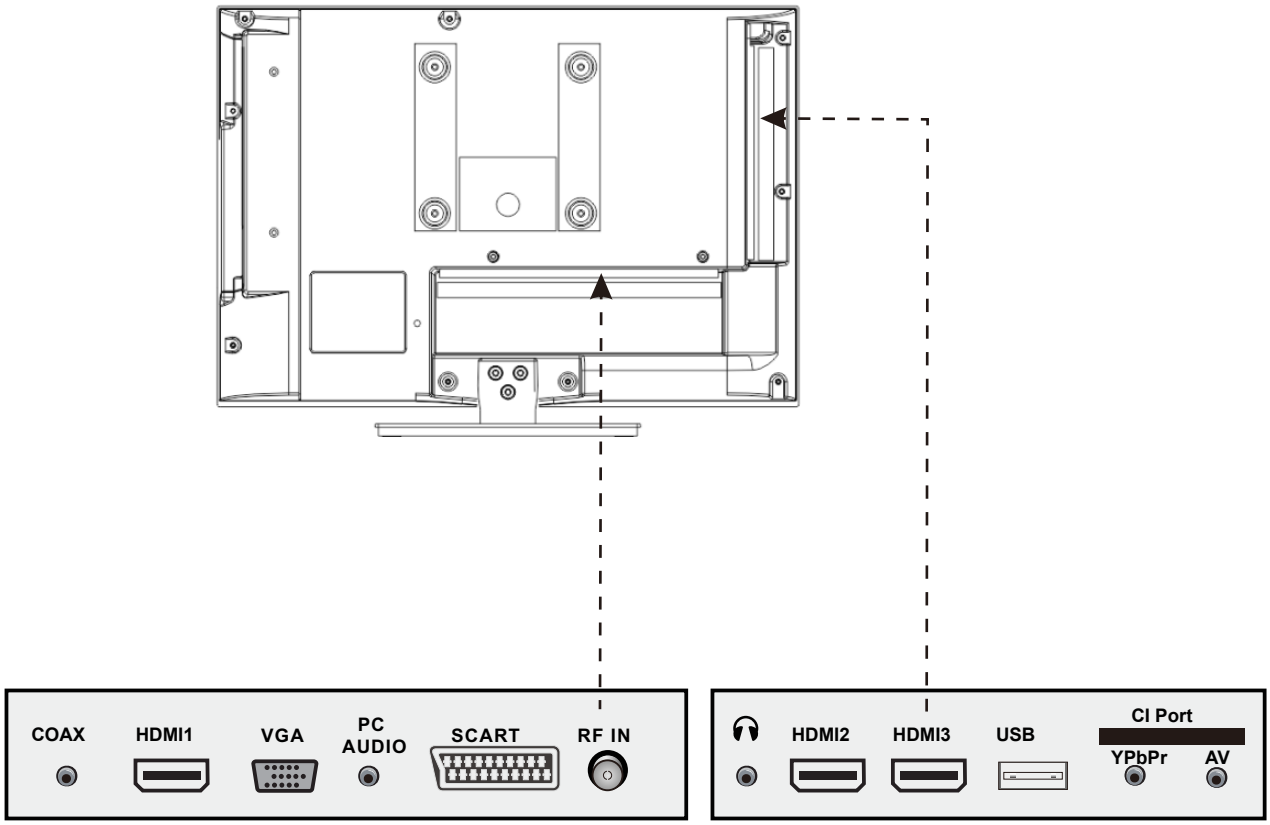

1. HDMI :Connecting for HDMI signal.
2.SCART:Connected to the SCART output jack of VCR or DVD.
3.PC Audio :Connected to the audio output jack on a Personal computer.
4. VGA:Connected to the VGA output jack on apersonal computer.
5.CAOXIAL:Connecting for headphone.
6.RF In:Connected to external antenna to receive.
7.CI Port:Connect to the CI card.
8. YPbPr:Connecting for the Y/Pb/Pr Input in Component mode.
9. AV :Connecting for AV signal input inComposite mode.
10. USB:Connecting for USB device.
11. 🎧 :Connecting for headphone.

REMOTE CONTROL

POWER
Turn the LED TV ON or OFF.
MUTE
Press to mute the sound. Press again or press VOL+ to un-mute the TV.
P.MODE
Press to select the picture modes.
S.MODE
Press this button to change the audio mode.
DISPLAY
Press to display the source and channel's information.
NICAM
Press to select the NICAM modes.
AUDIO
Audio select button.
NUMBER BUTTONS
The numerical keys are used for editing the name of the channel.
⮌
Return to the previous channel viewed.
-/--
The keys not used .
TV MENU
Press to enter or exit the setup menu.
EXIT
Press to exit all the OSD on the screen.
GUIDE
Press to display the channel guide menu.
SOURCE
Press SOURCE to display the OSD input source, Press ▲▼ to select an input source, and then press ENTER to confirm.
THUMBSTICK(▲/ ▼/◄ / ►/ ENTER)
Allows you to navigate the on-screen menus and adjust the system settings to your preference.
CH+/CH-
Press to scan through channels.
VOL+/VOL-
Press to increase/decrease the sound level.
◄◄
Playing backward fast in timeshift mode.
►►
Playing forward fast in timeshift mode.
⏯ (Timeshift)
Press to perform the Timeshift function.
NOTE:Select Time Shifting Mode "off" in the menu, then the "teletext" can be available.

TV/RADIO
When watching a channel, allows you switch between TV and Radio modes.
FAV LIST
Displays the selected favorite programmers.
FAV
Add and remove favorite channels
SUBTITLE
In DTV mode, Press to select alternate subtitle languages during view/playback of a DTV program.
●
Record button.

■
Press to stop recording.
ZOOM
Zoom can change display size.
SLEEP
Lets you select amount of time before your TV turn itself off automatically.
Color button
Color buttons (respectively red, green, yellow and blue) used in a few sub-menus.

Battery Replacement

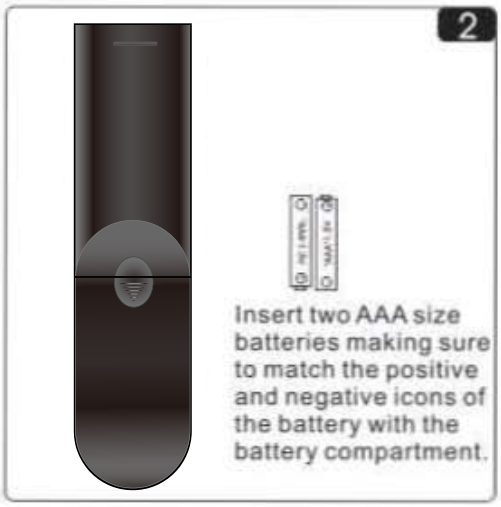
2
Insert two AAA size batteries making sure to match the positive and negative icons of the battery with the battery compartment.

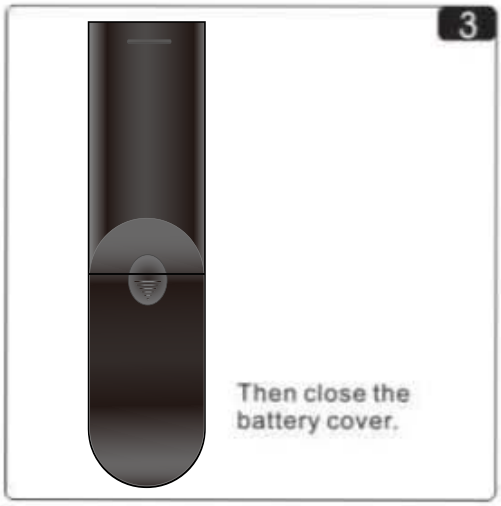

Notes:

*Please take out the batteries and place in a shady, cool and dry place if you will not use the remote control for long time.
*Please treat damaged or leaking batteries with care. Please wash your hands with soap after contact with battery chemicals.
*Do not randomly dispose of used batteries. Please refer to local authorities for recycling or waste treatment systems.

Note: The batteries are not provided.

Antenna Connections

We recommend you use a 75Ω antenna cable so as to eliminate the disturbance caused by impedance mismatching. The antenna cable shall not be bundled together with the power cord.
Directly insert the 75 Ω antenna cable plug into the antenna socket when applying cable television.
Note: The antenna should be checked periodically. If clear image is not available, shut down the power and then carefully check the antenna.

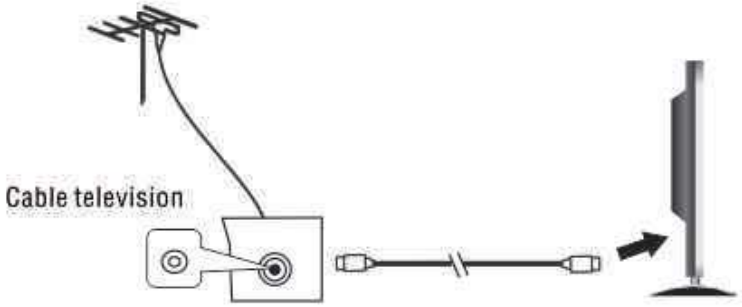

Power-on/Power-off

1.Connect the 12V output terminal of the power adapter to the DC IN terminal port of the television, and then insert the terminal of the adapter to the AC power wall outlet.
2.The television is in standby state when no images arise and the red indicating lamp shines.
Press the standby button again on the remote control for the television the indicating lamp becomes green, and then television image is available.
Press the standby button onthe remote controller or the television to enter into standby state.

Power -saving & protection mode

1.In video or PC state, the television will enter into lower power sleep state (standby state) to conduct power saving and protection after several minutes with no signal inputs.

Watching Television Programs

Connect the power cord, press STANDBY button to power on the television, then press the SOURCE button to select TV channel mode to watch television programs.

Select Channels Via Program No.

1.If you want to select program no. from 0-9: directly press numeral key to input the program no., it will enter into the selected program, e.g. select program no. 1

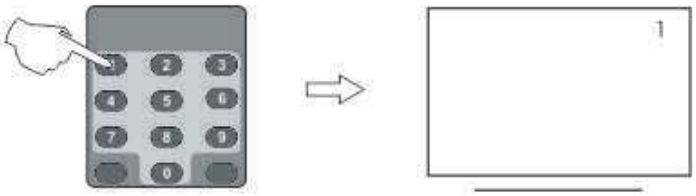

2.If you want to select program number from 10-10+ : Input the channel number you desired, e.g. select channel 12.

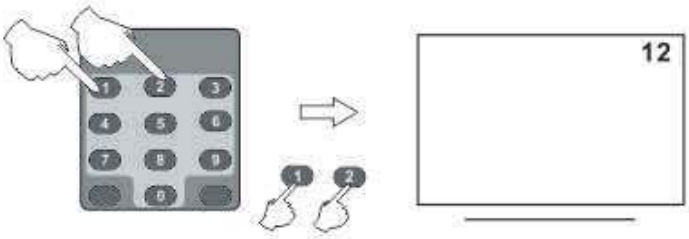

3.If you want to select program number from 100-100+ : Input the channel number you desired, e.g. select channel 100.

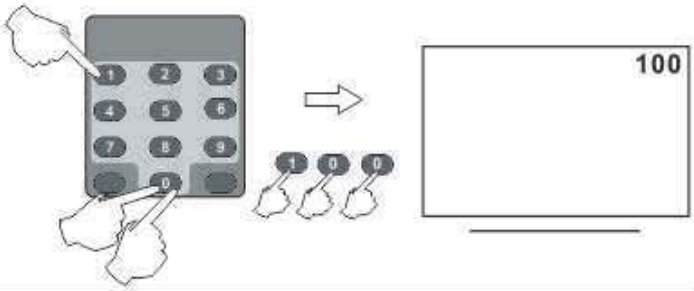

Channel select

1. Use the buttons on the television panel to conduct channel selection. First press "CH+/-" buttons on the front panel to enter into channel selection mode state, then press "CH+/-" buttons on front panel to select channel.

2. "CH+/-" buttons of the remote control may also be applied to conduct channel selection.

Watching Television Programs

Return To Program

Press RECALL key to return to previous program.

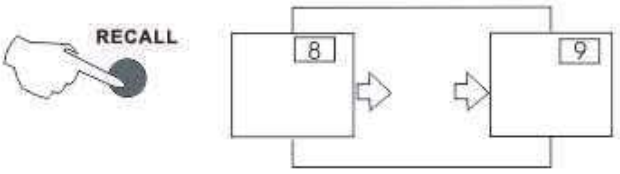

Volume control

1. Use the buttons "VOL +/VOL-" of television panel to control the volume.

2. "VOL+/VOL-" buttons on the remote control also manage volume control.

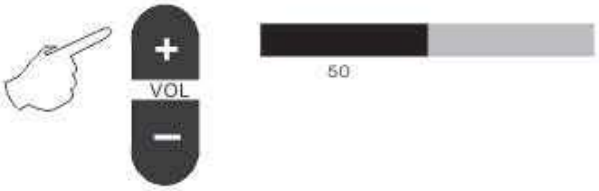

Sound elimination

Press "MUTE" button to eliminate the sound. Press the button again or press the volume control button of the television panel or the remote control for audio recovery.

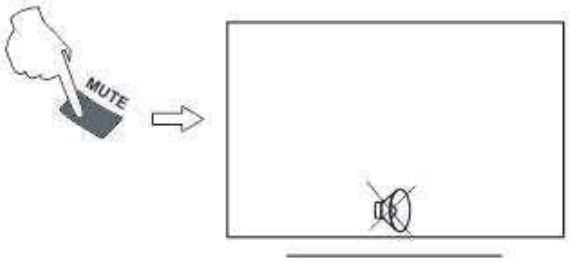

System state display

Press "DISPLSY" button of the remote control, then it will display the current program number, current input mode and information relevant.

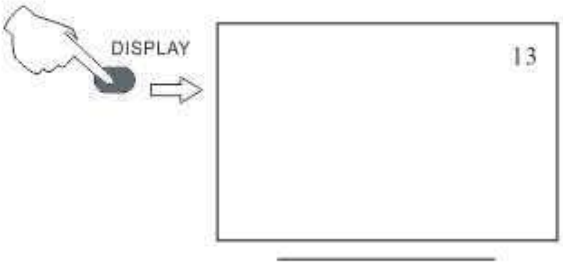

DVBT

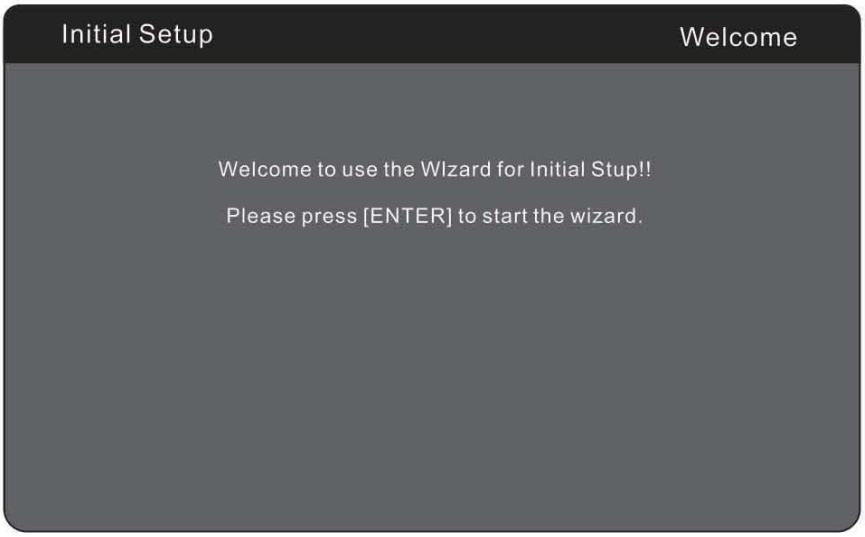

1. The first time you switch on the TV, you will be prompted to search channels. Please press “OK” to start the wizard.

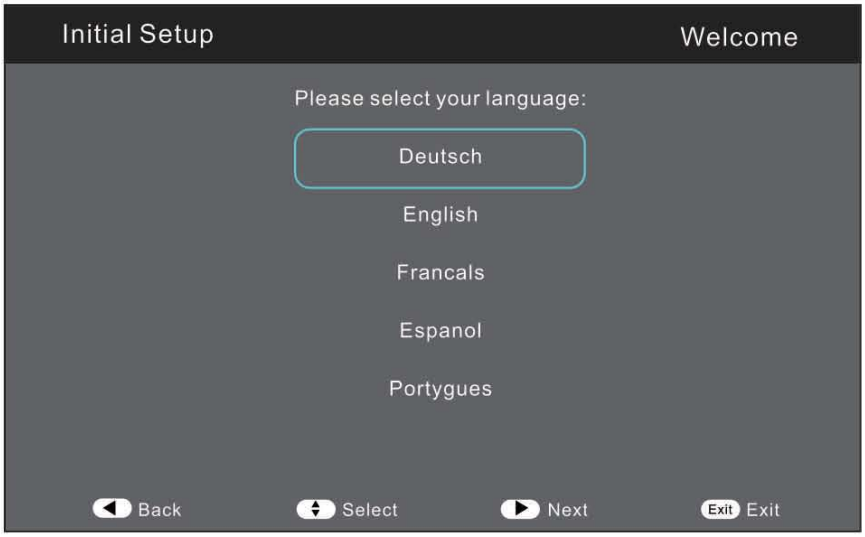

2. Press ▲/▼ button select your language.

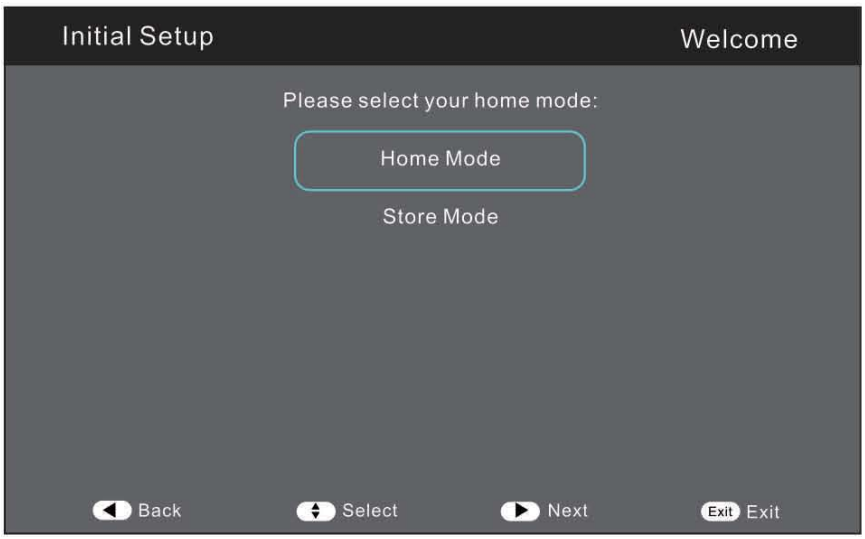

3. You may choose the “home mode” for default setting, then change the brightness value later inside the setting menu.

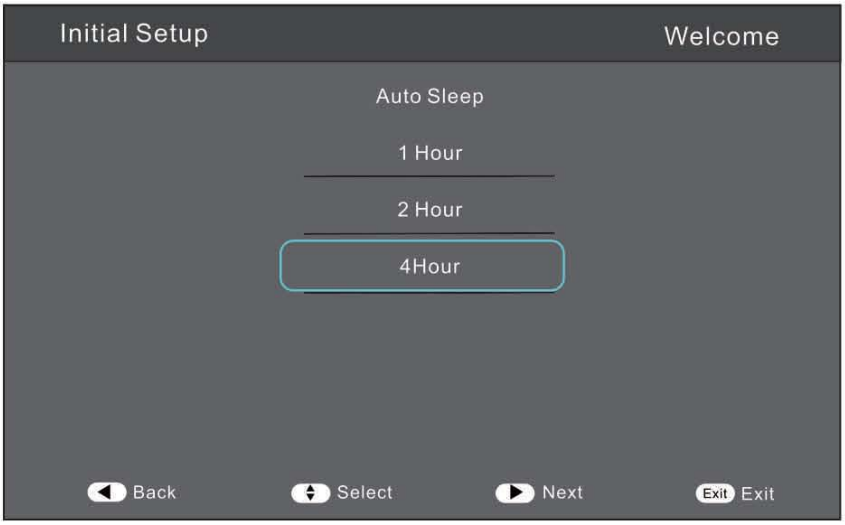

4. **Auto Sleep**
In order to save energy, the electricity consumption of this product has been reduced in both operation mode and standby mode. Furthermore, if no operation is carried out for four consecutive hours, the unit will automatically enter standby mode. Simply press the Standby button on the remote control to switch the unit back to operation mode.

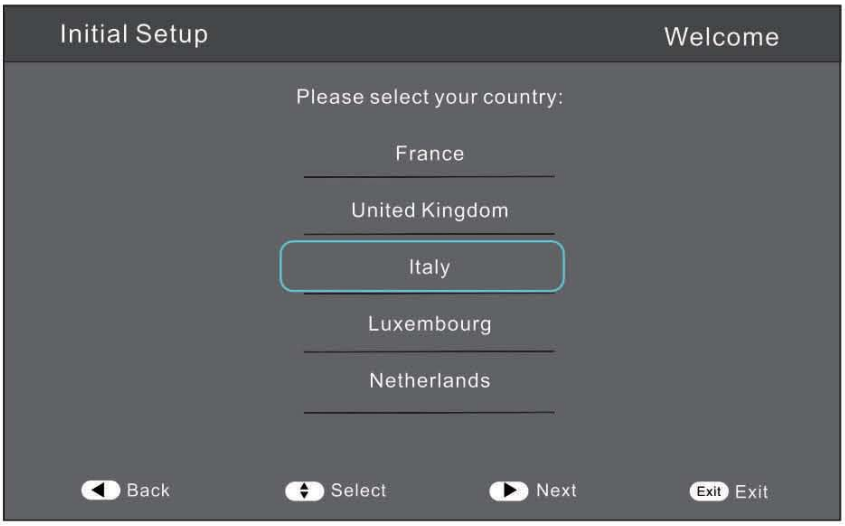

5. Press ▲/▼ button to select country.

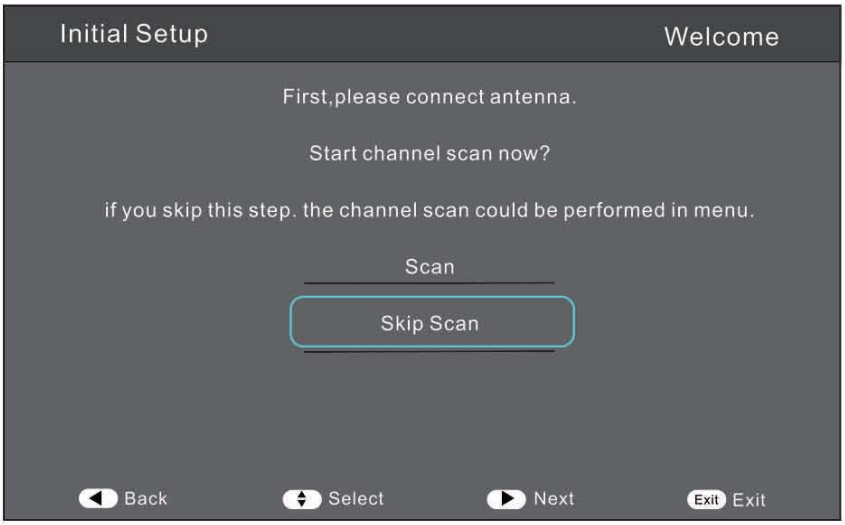

6. Press "OK" key to start channel scan. Make sure the antenna cable is well connected before channel scanning.

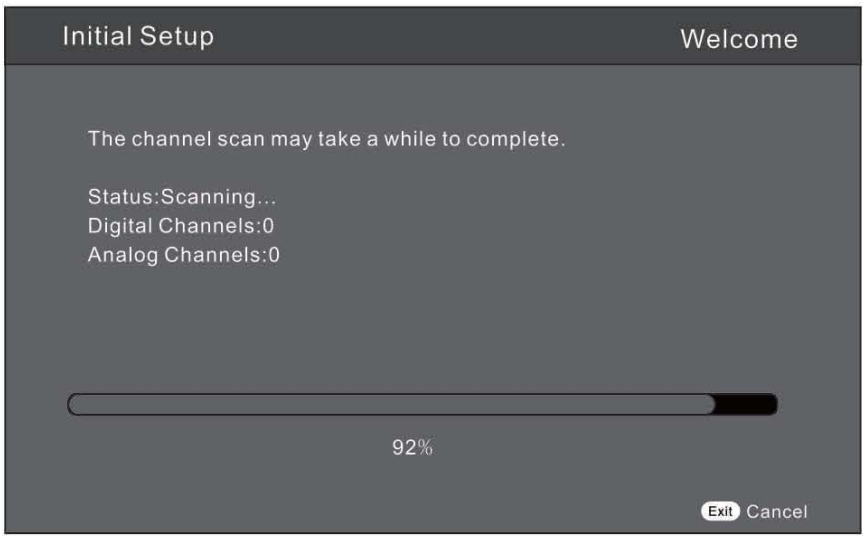

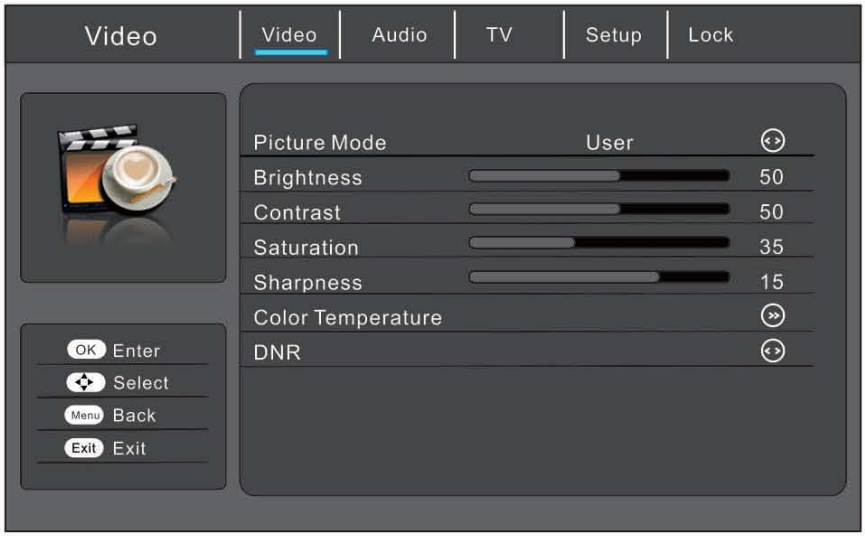

VIDEO

1. Press “MENU” button on the remote control to enter the OSD menu. Press ◄/► button to select “Video” menu.
2. Press “OK” button to enter “Video” menu setting. Use ▲/▼ to move the menu bar, and then press ◄/► button to adjust the value of selected item.
3. Press “MENU” button to return to the previous menu.

Picture Mode:
Change the picture mode in the sequence as: User → Cinema → Sport → Vivid→ Bright.

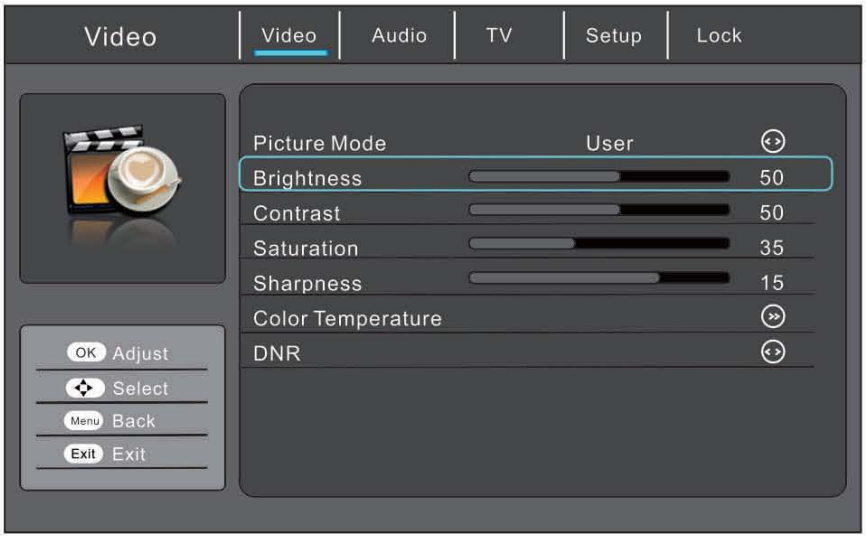

Brightness:
Change the value of brightness with the key ◄/► in the range of 0 to 100.

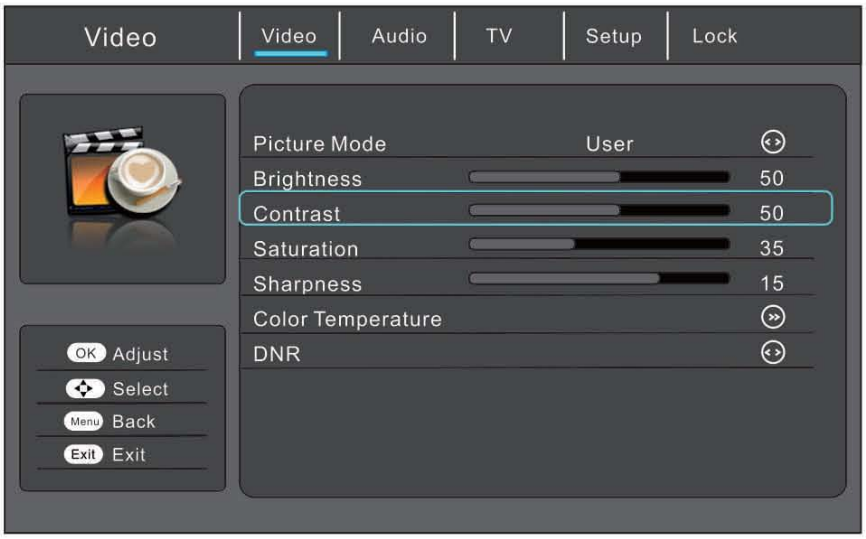

Contrast:
Change the value of contrast with the key ◄/► in the range of 0 to 100.

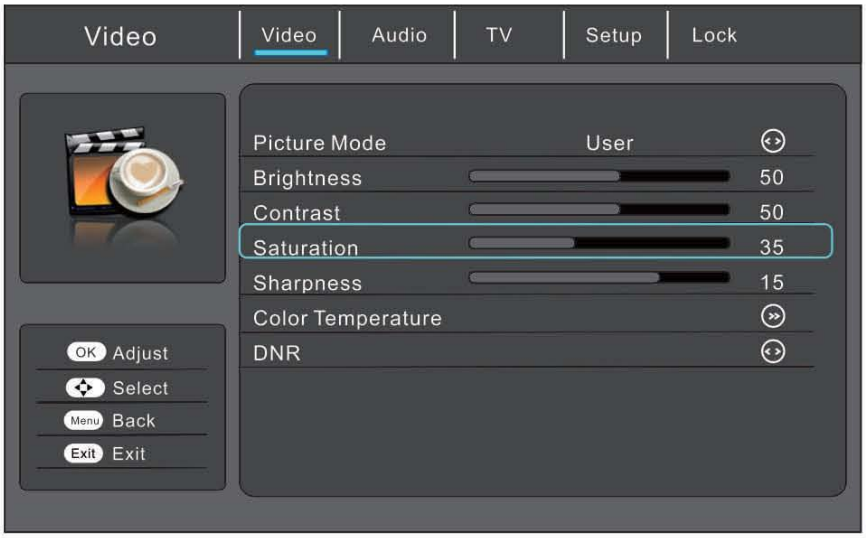

Saturation:
Change the value of saturation with the key ◄/► in the range of 0 to 100.

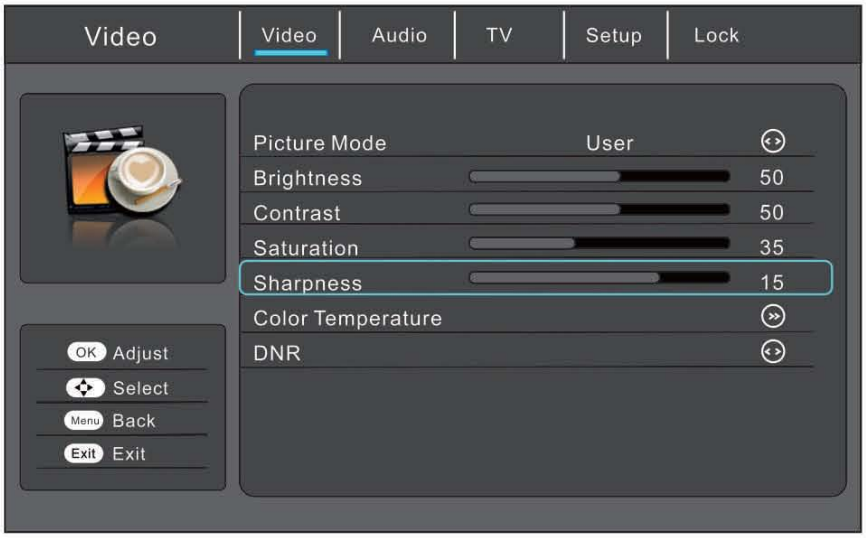

Sharpness:
Changethe value of sharpness with the key ◄/► in the range of 0 to 20.

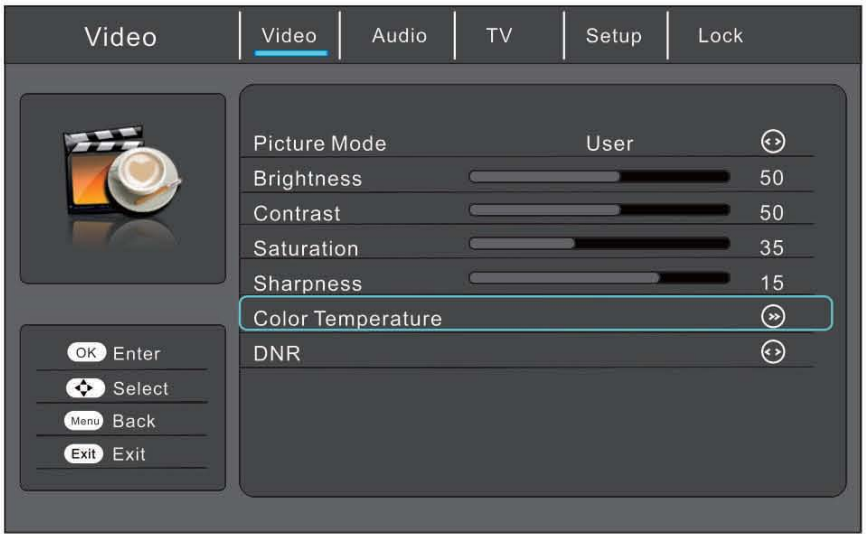

Color temperature:
Adjust the Optimum colour temperature for suitable viewing
Available options:
Standard → Warm→Cool.

DNR:Noise Reduction
Eliminate the Image noise to gain better image effect.

AUDIO MENU

1. Press “MENU” button on the remote control to enter the OSD menu. Press ◄/►button to select “Video” menu.
2. Press “OK” button to enter “Video” menu setting. Use ▲/▼to move the menu bar, and then press ◄/► buttor to adjust the value of selected item.
3. Press “MENU” button to return to the previous menu.

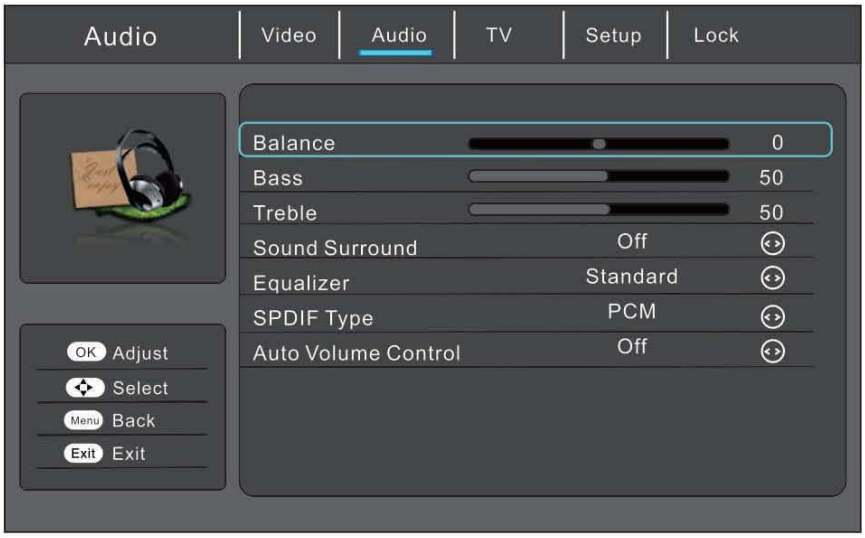

Balance:

Adjust the audio output between left and right speaker with the key ◄/► in the range of -50 to +50.

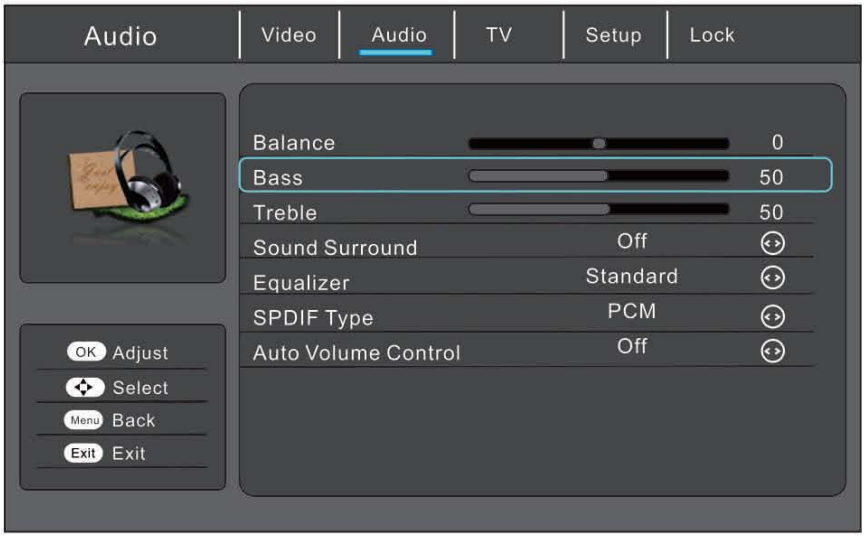

Bass:

Adjust the level of lower-pitch sounds with the key ◄/► in the range of 0 to 100.

Treble:
Adjust the level of higher-pitched sounds with the key ◄/► in the range of 0 to 100.

Sound Surround:
Change the sound surround in the sequence as: On→Off.

Equalizer:
Change the Equalizer in the sequence as: Standard → Speech→Music→ Pop → Bathroom→ Cave→ Arena → Church.

SPDIF Type
Adjust the coaxial audio outputs.

Auto volume control:
Automatically adjusts the volume or loudness, set is “On” for an ambient volume to make the audio signal better heard.

TV MENU
1. Press “MENU” button on the remote control to enter the OSD menu. Press ◄/►button to select “TV” menu.
2.Press “OK” button to enter “TV” menu setting. Use▲/▼to move the menu bar, and then press ◄/► button to adjust the value of selected item.
3. Press “MENU ” button to return to the previous menu.

Country
To select the country you want.

Audio Channel
To change the audio mode: Dual1, Dual 2, Mono, Stereo.

Channels
press OK or ► button to set the channel.

1.1 Channel Scan
To scan all digital channels carried by current signal mode firstly and then switch to scan all analog channels in selected country automatically. You can stop auto-scanning directly by pressing "EXIT" during channel scanning.

1.2 Update Scan

1.3 Analog Manual Scan
Press ▲/▼ button to select Analog Manual Scan, then press OK button or ► button to enter.

1.4 Single RF Scan
Press ▲/▼ button to select Digital Manual Scan, then press OK button or ► button to enter.

1.5 Channel Skip
Press ▲/▼ button to select Channel Skip, then press OK button or ►button to choose the channel you want to skip.

1.6 Channel Sort
Press ▲/▼ button to select Channel Sort, then press OK button or ► button to choose the 2 channels you want to replace the position.

1.7 Channel Edit
Press ▲/▼ button to select Channel Edit, then press OK button or ►button to edit the channel by rename the channel name and channel number.

1.8 Channel Decode(in ATV only)
Choose ATV channels, to decode the scart signal.

1.9 Analog Channel Fine Tune (in ATV only)
Press ► button to fine tuning when the signal of the current channel is weak.

1.10 Clean channel list
Press ▲/▼button to select Clean channel list, then press OK button or ► button to clean the scanned channels.

Ci（common interface）
press OK or ► button to read the CI information.
Remark: Ensure a CI card is inserted in the slot provided.

SETUP

1. Press “MENU” button on the remote control to enter the OSD menu. Press ◄/► button to select “SETUP” menu.
2. Press “OK” button to enter “SETUP menu setting. Use▲/▼to move the menu bar, and then press ◄/► button to adjust the value of selected item.
3. Press “MENU ” button to return to the previous menu.

OSD Language

Select the menu language you want.

Screen Mode:

Select the display mode among 16:9, 4:3.

OSD Timeout
Set the OSD display duration:
5 seconds, 10 seconds,
15 seconds, 20 seconds,
25 seconds, 30 seconds.

OSD Transparency:
Set the OSD Transparency with options: Low, Medium, Strong.

Blue Mute:
Set the blue background ON or OFF. If set “ON”, the screen background will turn blue at very weak or no signal condition.

Eco Mode:
Set the screen brightness effect with home mode and store mode.

Time setup:
Check out the current system time , set time zone, power on time and power off time.

Subtitle:
Set the subtitle language.

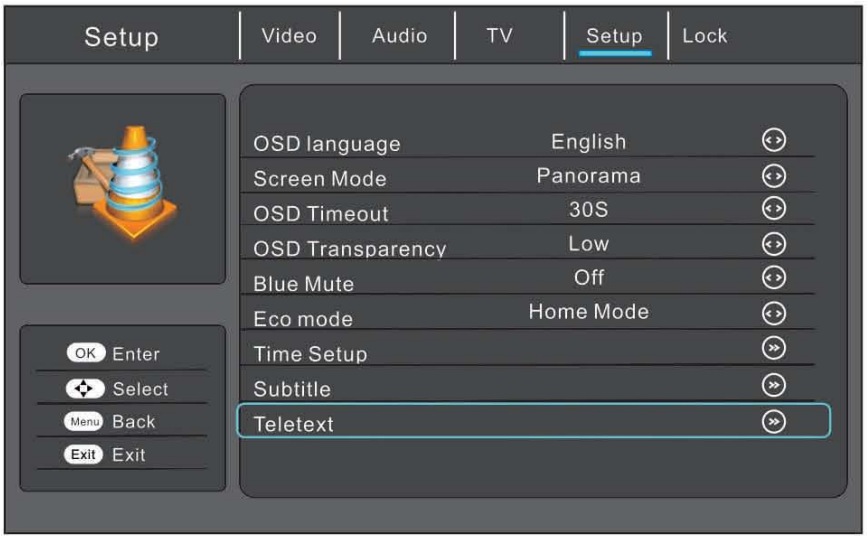

Teletext
To set items of teletext.

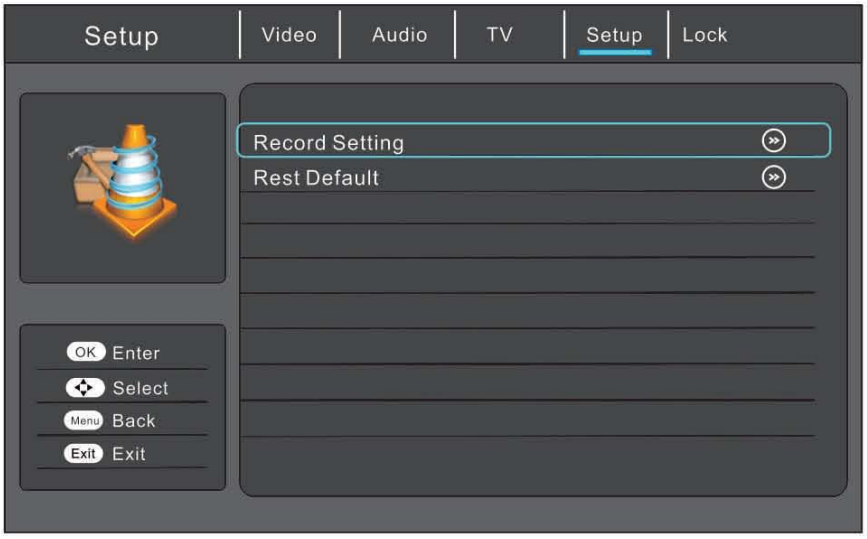

Record Setting
Press OK or ► button to access record setting.

Record setting
With this product, you can easily record your favorite DVB-T programs on your USB stick. This unit has 2 recording modes: immediate recording and scheduled recording (for use in case of absence).

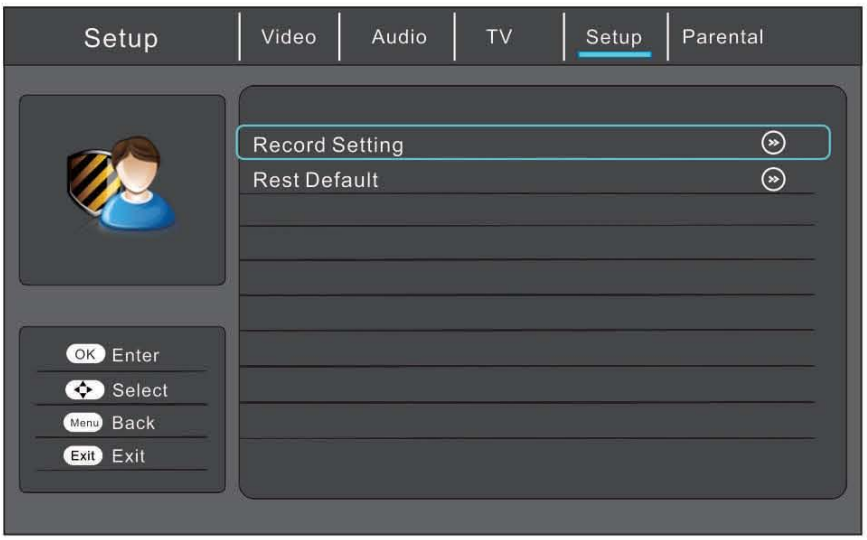

Recording a program by using a USB
This unit allows you to record your favorite DVB-T programs in a simple and friendly way. You just need a USB key and insert it into the unit. The recording will be made on the key and you can view the recordings later from this unit or any other compatible multimedia devices.
Notes: Do not remove your USB stick while playback is in progress, otherwise the content of your USB drive could be damaged. Press the STOP button to stop playback and then remove your USB stick

Immediate Recording
Insert a compatible USB device which has been previously formatted. Wait for about 5 seconds until the device is recognized. Simply press the REC button on the remote control in order to start immediate recording. Please note this function allows recording of DVB-T channels only, other sources such as analog TV will not be recorded.

Timer (Scheduled recording)
The scheduled recording mode allows you to set the channel to be recorded, start time and duration. You can also program one or more weekly recordings.
Press ▲/▼button to select record setting, then press OK button or ►button to enter, choose schedule list to enter the setting.
(Tips: you can simply press “TIMER” button on the remote control to enter.)

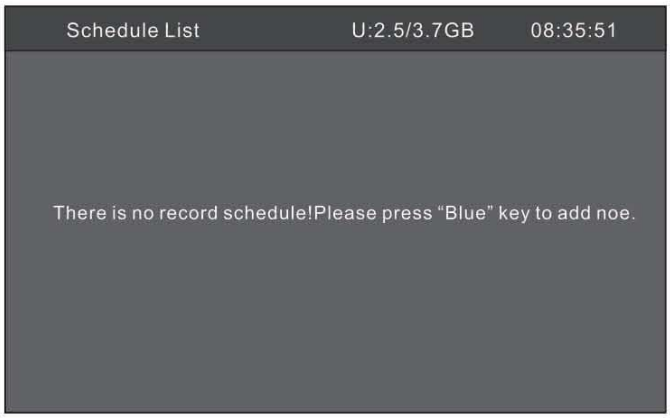

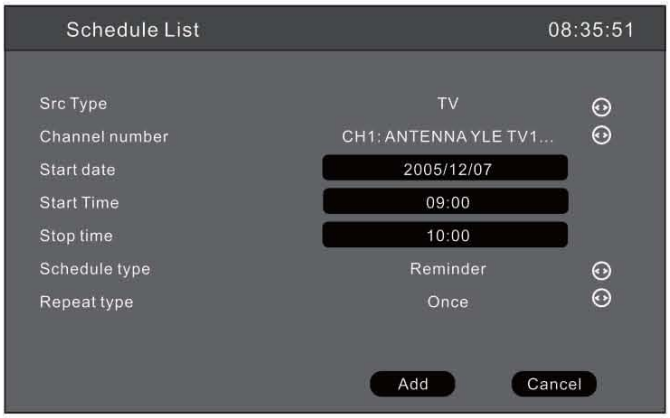

Press ▲/▼button to select the channel no., press OK to enter the scheduled list. Choose Edit to edit the selected channel. Choose Delete to delete the selected channel.

View recorded programs
You can simply press “REC.LIST” button on the remote control to view the recorded programs.

Notes on recording and USB functions

- If you want to record a film or a long program, use a memory stick of larger capacity (eg. 4GB). If you want to save several films, opt for external hard drives of large capacity.
- The loading time of the USB device is too long: When you insert a USB support, the loading time can sometimes be a minute or more. This depends on the size of your support, the number of files on it and, above all, the complexity of its directories. You can reduce loading time by avoiding the use of multiple sub- directories in your USB disk. Avoid such multiple-subdirectories like "Directory/Subdirectory/Sub-subdirectory/...." and store files in a single simple directory.
- USB Device Recognition Problems

• After connecting your USB device to the unit, you may need to turn the device on before it can be detected by the receiver.
• This unit does not support direct USB connection with computer. It is necessary for you to transfer your data/files on a USB stick or MP3 player.
• If you are using an external hard drive to be connected via USB, you must connect the hard drive simultaneously with a power source and with the unit. If you are using a portable video player with hard drive, you must make sure that the internal battery is fully charged.
• Verify that the file system of your USB device is properly formatted in FAT 32. USB media formatted in NTFS is not compatible with this unit. If your USB drive formatted in FAT 32 is not recognized by this receiver, it is recommended as a last resort that you format your hard drive on this unit. For this please follow the steps described on the previous page. Before doing so, please refer to the manual of your USB device to ensure that formatting is possible without altering its functionality.
• The USB device used may not be fully compatible with USB 2.0. In this case, try a different USB stick in order to identify the problem.

- Recording Quality

If your recording is shaky or choppy – The data stream to be recorded is very important. Certain USB sticks, even some new USB 2.0 ones, do not allow sufficient data transfer rate. If this happens, try with a newer USB device or with an external hard drive. With external hard drives, data transfer rate is sufficiently high and this problem should be solved.

Time Shift Function

This TV presents a function called "Time Shift" which allows recording of TV program onto a digital storage medium (e.g. USB stick or external hard disc, not supplied). You may then watch the program at a later time that is more convenient to you. Want to put the television on pause? It is now possible with the "Time Shift" function, which records the TV program during your phone call or your coffee break. With "Time Shift", you will not miss anything anymore!
Notes: This function is only available in DVB-T mode

How to use the service Timeshift

1.Please insert a USB key into USB port before you activate Timeshift function.
2.Press the button Timeshift once to start recording. The broadcasting TV program is stop and the image is frozen on screen. During this time, the TV program is being recorded and you can take a break.

3.Press ► button to resume the TV program from the point it was paused, and the recording will continue. During playback, you can:

- Press PAUSE button to pause the playback, press PLAY button to resume playback.
- Press◄◄ or ►► to scan backward or forward.
- If you want to stop the recording and playback, please press STOP button.

Note on use of the Timeshift function:

1.Please make sure the Timeshift mode is set ON in record setting menu.
2.The Time Shift function requires a high data transfer rate between the USB device and the unit. Indeed, a recording and a (deferred) playback simultaneously take place on the USB device. Certain USB sticks, even some new USB 2.0 devices, may lead to shaky image or choppy sound. If you encounter this problem, it is necessary to change the USB device. External hard drives, self-powered by mains, provide the highest transfer rates and allow you to use the Time Shift function optimally. In case of recording quality problems or playback problems such as chopy or blocked image, you may also try to format your USB device

Restore Default:
Press OK or ► button to reset the unit to factory default settings. The resetting menu will appear for a few seconds, then the first time installation menu will pop up.

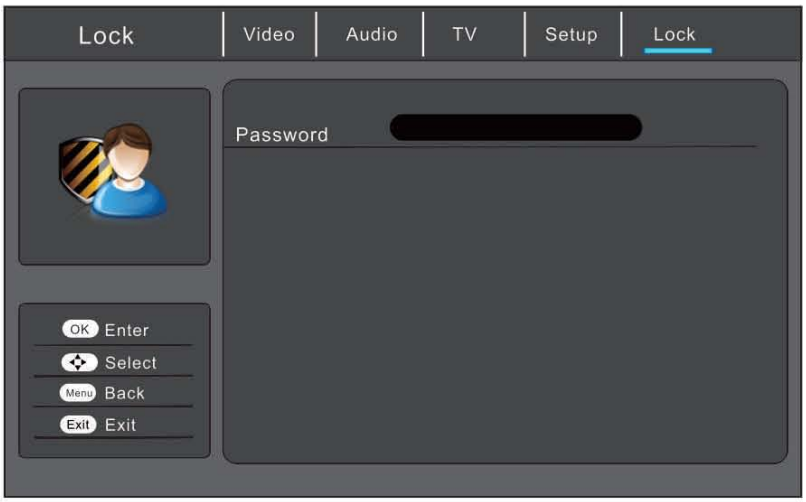

LOCK
1. Press “MENU” button on the remote control to enter the OSD menu. Press ◄/► button to select “Lock” menu.
2.Press “OK” button to enter “Lock” menu setting. Use▲/▼to move the menu bar, and then press ◄/► button to adjust the value of selected item.
3. Press “MENU ” button to return to the previous menu.
Password
Input the default password 0000 to enter the Lock setting.

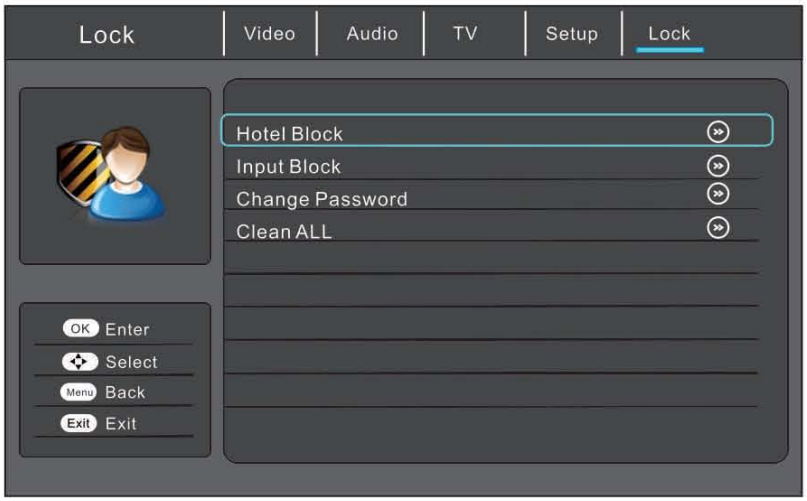

Hotel Block
Hotel setting allows you to restrict access to some functions by means of password, so that end user cannot change the TV settings. In this menu, you will be able to restrict access to functions such as channel settings and volume control.

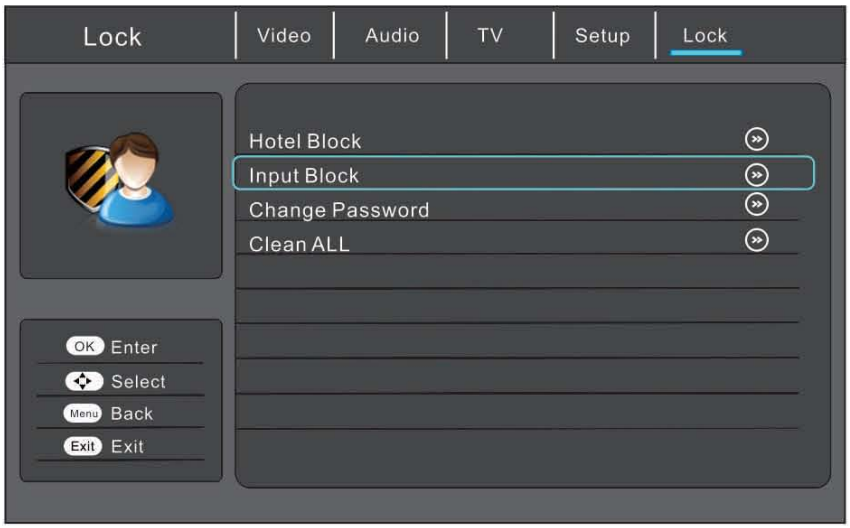

Input Block
to lock one or more sources you want.

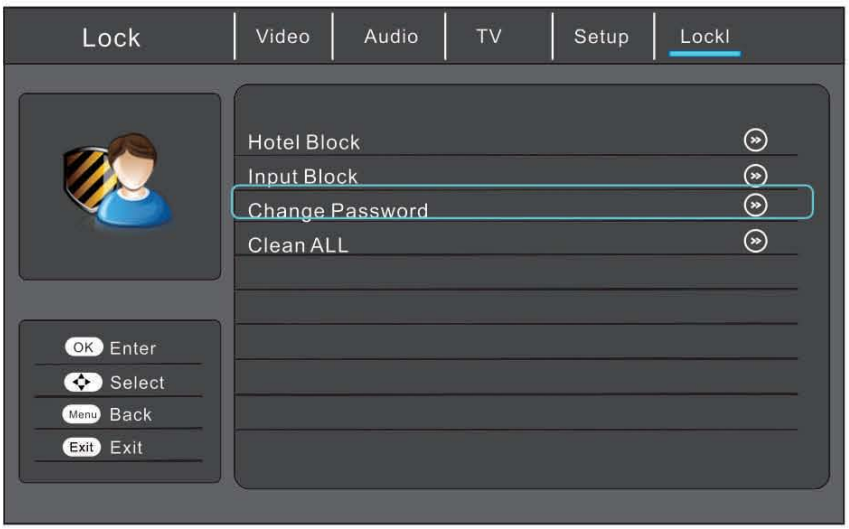

Change Password
Change the password for Lock menu

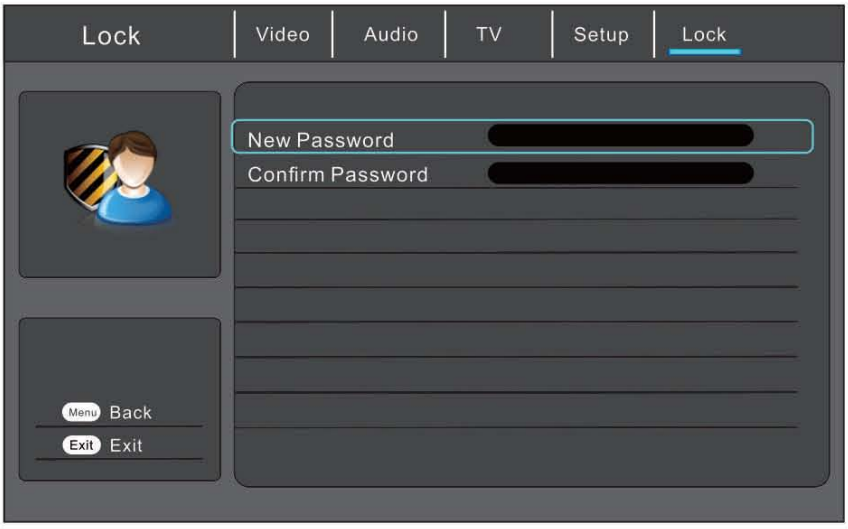

New Password
Input the new password in the filed and input the same digits again to confirm new password.

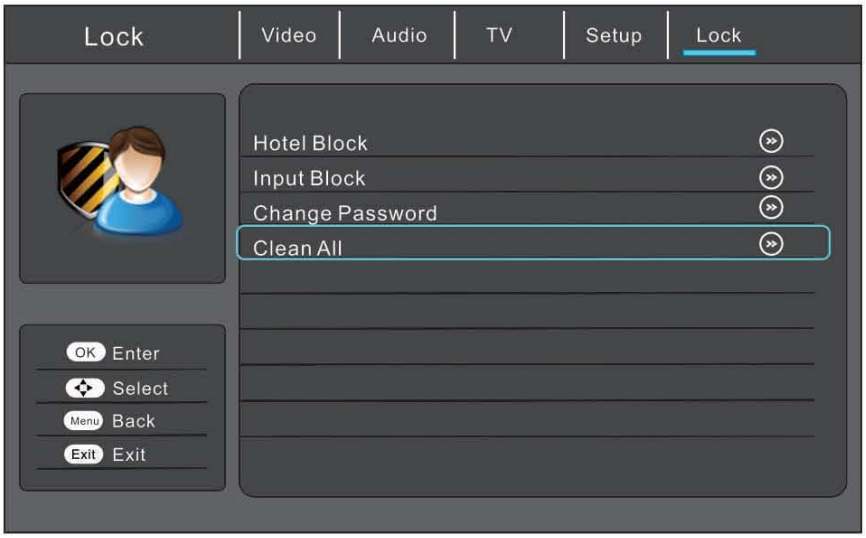

Clean All
Restore all setting to default.

VGA

1. Press “SOURCE” button on the remote control to select the VGA mode. Press OK or ► button to enter VGA mode.
2.Press “menu” button to enter “Video” menu. Use ▲/▼to move the menu bar, and then press OK button to enter VGA menu.

Auto Adjust
Press OK or ► button to auto adjust.

H.Position
This item is used to adjust the horizontal position of VGA picture Available range:0-100

V.Position
This item is used to adjust the vertical position of VGA picture Available range:0-100

Phase
This item is used to adjust the picture applying to the TV Available range:0-31

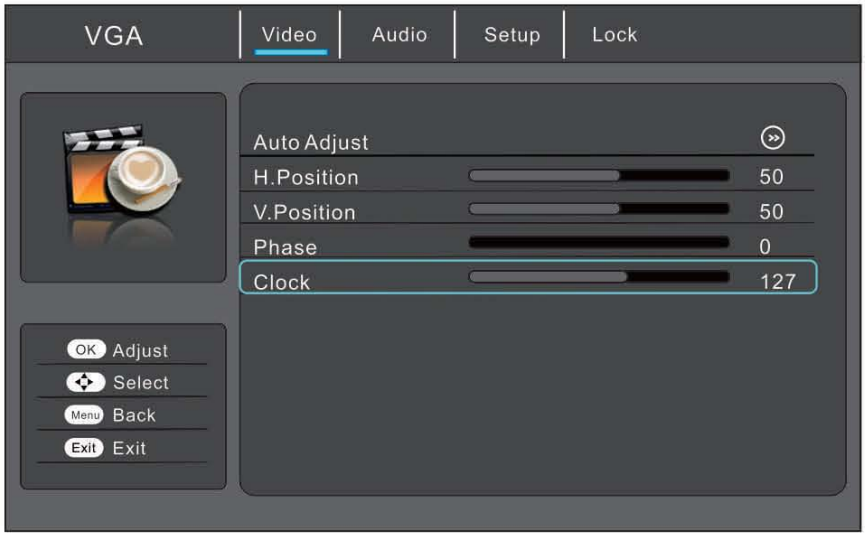

Clock
This item is used to adjust the signals transfer speed
Available range:0-255.

USB

Connecting a USB device
1) Power-on the unit.
2)Insert a USB key inside the connector.
3)Press SOURCE to select the input mode (USB).
Remark: Depending on the capacity of the device, the reading can take more than 1 minute before lauching the video.

The unit cannot read my USB device.
-Once you have plugged your device to the unit, you may need to switch on the USB device before it can operate.
-This unit does not support a direct USB connection with a computer. You need to use a USB device, a MP3 player or a PMP (Portable Multimedia Player with hard disk).
-If you are using a USB external hard disk: you need to connect your device simultaneously to an external power source and to the unit. If you are using a self-powered PMP, make sure that the battery is sufficiently loaded.
-Check that the files system of your USB device is formatted into the FAT 32 format. USB device formatted into NTFS are not compatible with this unit. Caution: if you attempt to modify your file system, formatting your device will erase all data. Please refer to your USB device's instruction manual first.
-Warning: Connect your USB device directly to the USB port of the device. Using an extension cable is not recommended and may cause interference and failure of data transfer.

The supported file format of media playing:

VIDEO	AUDIO	PHOTO
.MKV,.MPG, *.DAT (MPEG1/MPEG2),*.TS max:1080*720*480*30 decording NTSC	MP3(*.mp3)	JPEG(*.JPG) BMP
*.VOB (MPEG-2MP@ML) max: 1080*720*480*30 decording NTSC		
.AVI (MPEG-4),.MP4 max: 1080*720*480*30 decording NTSC		

USB Menu

Highlight the "PHOTO/Music/Video/Text" item in multimedia main menu by press "◀/▶" key, then press "OK" key enter page, as follow:

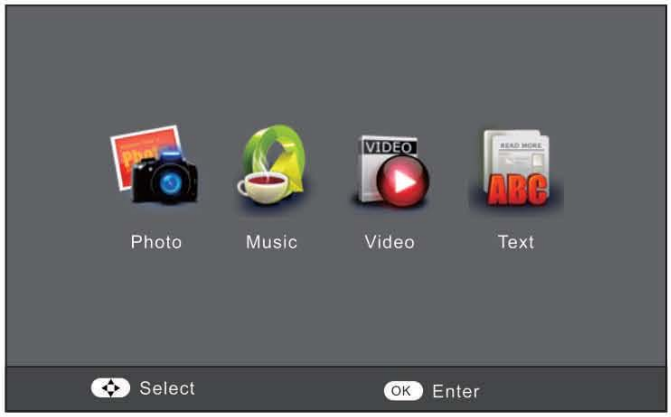

Feature

When you enter the sub menu, press “menu” button to set the feature.

Sort

To sort the multimedia file by date and name.

Media Type

To choose the type of multimedia file:Photo,music,video, text.

Thumbnail Size

To choose the size of multimedia file:small,medium,large

Copy

To copy the selected multimedia file.

Paste

To paste the selected multimedia file.

Delete

To delete the selected multimedia file.

Photo

Press "◀/▶" key to choose Photo item, then press OK enter Photo page.

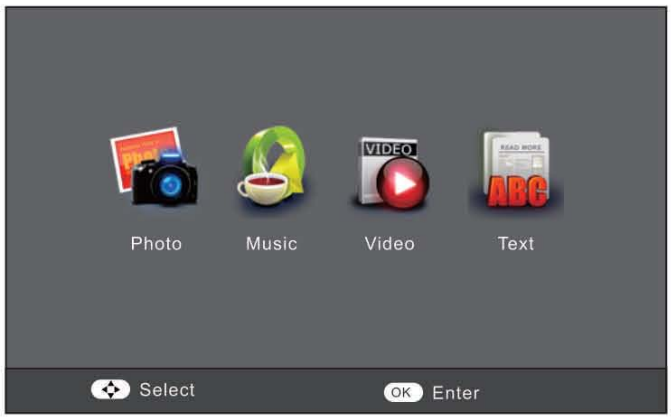

Press “menu” button to enter key operation.

Play/Pause
Press “Play”key to start playing pictures in slide show mode
Press“Pause”key to pause playing pictures
Repeat
Choose“Repeat” to playing pictures again
Shuffle
Choose“Shuffle” to play pictures in random
Rotate/Duration
Choose“Rotate” to play pictures in circle
Choose“Duration” to choose exist time of picture
Zoom/Effect
Choose“Zoom” to set the size of pictures
Choose“Effect” to set the effect of pictures
Show Info
Choose“Show info” to read the info of pictures.

MUSIC
Press "◀/▶" key to choose Music item, then press OK enter Music page.

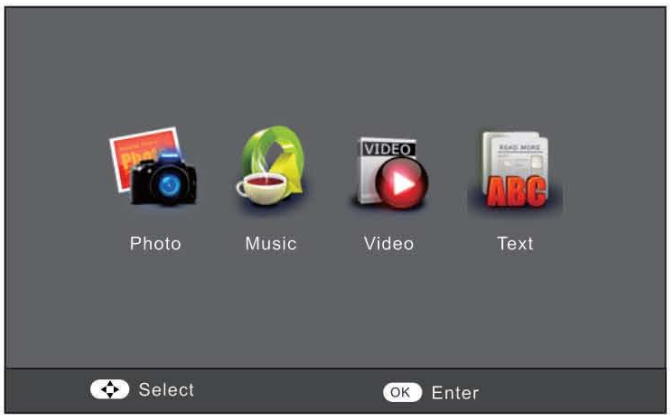

Press “menu” button to enter key operation.

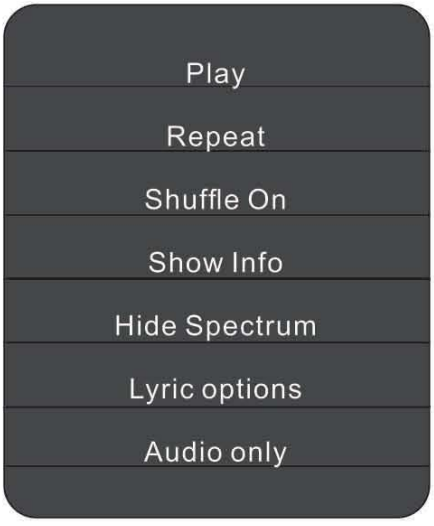

Play/Pause
Press “Play”key to start playing music.
Press“Pause”key to pause playing music.
Repeat
Choose“Repeat” to playing music again.
Shuffle On/Off
Choose“Shuffle On” to play music in random.
Choose“Shuffle Off” to close music in random.
Show Info
Choose“Show info” to read the info of music.
Hide/Show Spectrum
Choose“Hide spectrum” to hide the spectrum of music.
Choose“Show spectrum” to show the spectrum of music.
Lyric options
Choose “Lyric options” to adjust the lyric item of music.
Audio only
Choose “ Audio only” to put TV screen into sleep mode, with only audio on. Press any button to resume.

VIDEO

Press "◀/▶" key to choose Video item, then press OK enter Video page.

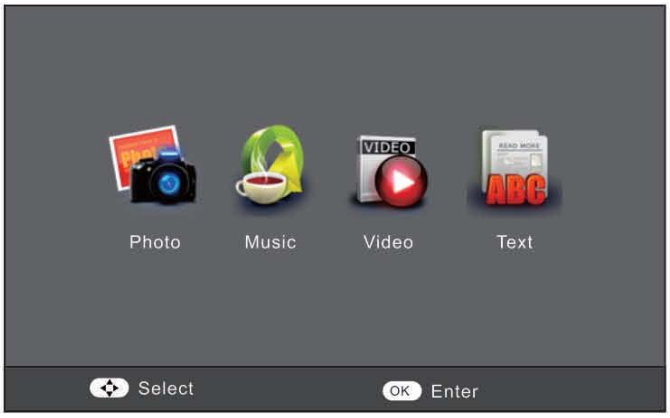

Press “menu” button to enter key operation

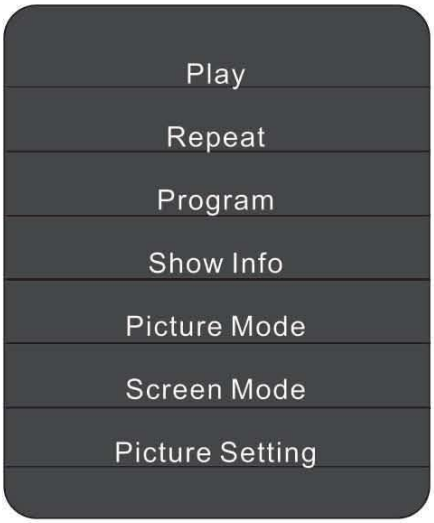

Play/Pause
Press “Play”key to start playing video.
Press“Pause”key to pause playing video.
Repeat
Choose“Repeat” to playing video again.
Program
Choose“Program” to show program list.
Show Info
Choose“Show info” to read the info of video.
Picture Mode
Choose“Picture Mode” to select the type of video.
Screen Mode
Choose“Screen Mode” to choose the panel format of video.
Picture Setting
Choose“Picture Setting” to adjust the feature of video.

TEXT

Press "◀/▶" key to choose Text item, then press OK enter Text page.

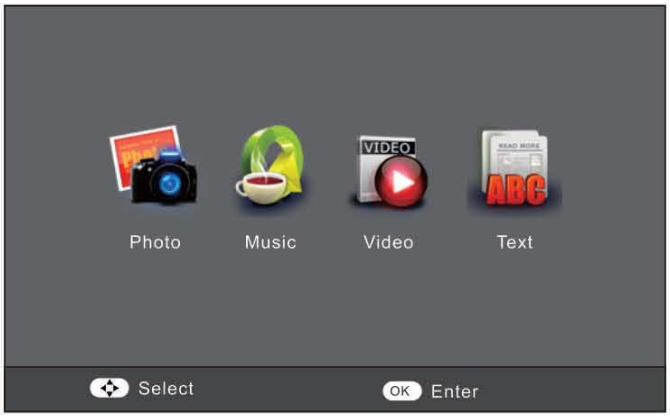

Press “menu” button to enter key operation.

Play/Pause
Press “Play”key to start playing text.
Press”Pause”key to pause playing text.
Repeat
Choose“Repeat” to playing text again.
Shuffle On/Off
Choose“Shuffle On” to play text in random.
Choose“Shuffle Off” to close text in random.
Font
Choose“Font” to change the size, style and color of font.
Show Info
Choose“Show info” to read the info of text.
Note: Only txt format is supported.

Troubleshooting

No image and voice

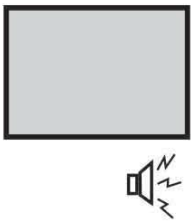

Possible causes:
*Power cord,antenna or input devices are not connected;
*The TV set is not powered on.
Solutions:
*Check Power cord ,antenna and input devices;
*Press Power key on the remote control;
*Press Power key on the set to power it off for 5 seconds and then re-power it on .

No voice

Possible causes:
*The volume is too low;Muted or cancelled;
*Incorrect sound system.
Solutions:
*Press Volume key to turn up the volume;
*Press Mute key to cancel Mute mode.
Well connect vonnection to the background sound;
*Change the sound system in the menu.

Snows and noises:

Possible causes:
*The cable is damaged or gets loose;
*Incorrect channel preset;
*Improper antenna positioning.
Solutions:
*Check whether the connection of the antenna cable , DVD and the cables is correct;
*Reset channels or fine tune the channel;
*Adjust the direction of the antenna.

Achromatic colour

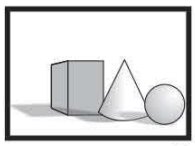

Possible causes:
*Incorrect Colour system settings;Low chroma level setting ;
*Improper antenna positioning.
Solutions:
*Change the colour system into the local system in the menu ;
*Increase chroma level;
*Adjust the direction of the antenna.

Remote control
is no effect :

Possible causes:
*Battery runs up;
*Incorrect battery loading;
Solutions:
*Check the battery electricity or replace the battery;
*Check if the poles of the battery are correct.

Important Notice

The display of this television is made up of a large number of colour pixels. Although it has at least 99.999% of effective pixels, some black dots or bright spots (red, green or blue) may appear constantly on the screen. This is a characteristic of the screen (according to industrial standards), and is not a defect.
Sometimes, the screen may include an unlit pixel, which will be seen as a blue, red, green or black dot. This does not affect the functioning of the product and should be considered normal.

Note on Defective Pixels

Your product has been manufactured with great care. Nevertheless, it is possible that some pixels remain constantly on or unlit. Please refer to the table below about the tolerance level for defective pixels on this product.

Screen Size	Resolution	No. of Bright or Dark Sub-Pixels (Color Pixels)	No. of Bright or Dark Pixels (White or Black)	Continuous Line
40	1920*1080	10	5	0

The European directive 2002/96/EC on Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE), requires that old household electrical appliances must not be disposed of in the normal unsorted municipal waste stream. Old appliances must be collected separately in order to optimize the recovery and recycling of the materials they contain, and reduce the impact on human health and the environment. The crossed out "wheeled bin" symbol on the product reminds you of your obligation, that when you dispose of the appliance, it must be separately collected.

Besides that, waste batteries and / or accumulators must be removed prior to delivery of WEEE, through the separated collection channels provided for this purpose (distributors and / or facilities of Local Authorities)

At full volume, prolonged listening to the portable audio device may damage the user's hearing.

The LED panel is a very high technology product with a about a million thin film transistors, giving you fine picture details. Occasionally, a few non-active pixels may appear on the screen as fixed blue, green or red point. Please note that this does not affect the performance of your product.

Warning! Do not leave your TV in standby or operating mode when you leave your house.

In order to fulfill ruling UNE EN-60065, we indicate that if the flexible wire is damaged, it can only be substituted by a technical service recognized by NEVIR, S.A., as per special tooling is required.

nevir®

TELEVISOR D-LED de 40" (101,6 cm)

NVR-7405-40HD-N com DVB-T HD
NVR-7405-40HD-B com DVB-T HD

Manual de instruções

Índice

Índice **1**
Apresentação do produto **1**
Segurança **5**
Montagem e desmontagem da base **9**
Painel de controlo **10**
Vista traseira e ligações de cabos **11**
Controlo remoto **12**
Substituição das pilhas **13**
Ligação da antena **14**
Ver programas de televisão **15**
DVBT **18**
VGA **37**
USB **39**
Resolução de problemas **45**
Aviso importante **48**

Apresentação do produto

1. Breve introdução

Apresentação do produto

Parabéns! Você escolheu um televisor de alta definição da última geração. Dotado de uma imagem de alta qualidade e peso leve, com baixo consumo, sem radiação e com recepção de sinal de alta sensibilidade, este televisor de nova geração irá trazer-lhe uma novíssima experiência visual, segura e confortável.

Obrigado por comprar e utilizar os nossos produtos!

Instruções de segurança importantes - Leia cuidadosamente e guarde para referência futura

Para reduzir o risco de incêndio ou de choque eléctrico, não exponha este aparelho à água, chuva ou humidade. Para evitar o risco de choque eléctrico, não remova a cobertura ou a parte de trás deste produto. Em caso de falhas do produto, apenas pessoal autorizado poderá repará-lo. Não existem peças no interior que possam ser reparadas pelo utilizador.

ADVERTÊNCIA!

Tensão perigosa no interior do aparelho! Não abrir. Risco de choque eléctrico! Nenhuma peça pode ser reparada pelo utilizador final. Apenas pessoal qualificado pode reparar e proceder à manutenção deste aparelho.

Se o cabo eléctrico estiver danificado, deverá ser substituído pelo fabricante ou por pessoal autorizado por forma a evitar qualquer perigo.

O aparelho deve ser instalado em conformidade com a legislação local.

As pilhas danificadas devem ser devidamente eliminadas. Por forma a proteger o meio ambiente, elimine devidamente as pilhas, em conformidade com a legislação local (esta informação está disponível no seu revendedor).

Onde instalar o aparelho

- Coloque o aparelho sobre uma superfície plana, rígida e estável. Não coloque o aparelho em cima de um tapete.
- Não coloque o aparelho em cima de outro que possa provocar aquecimento excessivo (por exemplo, um receptor ou um amplificador).
- Não coloque nada por baixo do aparelho (por exemplo, CDs ou revistas).

Ventilação adequada

- Coloque o aparelho num local suficientemente arejado para evitar o aquecimento excessivo. Deixe um espaço de pelo menos 10 cm atrás e por cima do aparelho e um espaço de 5 cm nos dois lados para evitar o aquecimento excessivo.
- Não coloque objectos como jornais, panos de mesa ou cortinas em frente das aberturas de ventilação.

Não exponha o aparelho a temperaturas elevadas, humidade, água e pó.

- O aparelho não deve ser exposto a pingos ou salpicos. Nenhum recipiente com líquidos, como vasos, deverá ser colocado em cima do aparelho.
- Não coloque outros objectos nas imediações deste aparelho que o possam danificar (por exemplo, recipientes contendo água ou velas acesas).
- Nenhuma fonte de chamas vivas, como velas acesas, deve ser colocada em cima do aparelho.

Alimentação eléctrica

- Desligue o aparelho da tomada no caso de períodos prolongados sem utilização.
- Se o cabo de alimentação se danificar, deve ser substituído pelo fabricante ou por pessoal autorizado para evitar qualquer perigo.
- Este aparelho deve ser ligado a uma rede eléctrica de 230 V - 50 Hz.
- A ficha eléctrica é utilizada como dispositivo de desconexão, para que o aparelho esteja sempre operacional e disponível.

CE	Este produto está em conformidade com as directivas 2006/95/CE (que revoga a directiva 73/23/CEE, modificada pela directiva 93/68/CEE) e 2004/108/CE (que revoga a directiva 89/336/CEE).
	- Este rótulo no aparelho significa que a sua reciclagem se insere no âmbito da directiva 2012/19/CE de 4 de Julho de 2012, relativa aos resíduos de equipamentos eléctricos e electrónicos (REEE). - A presença de substâncias perigosas em equipamentos eléctricos e electrónicos pode ter consequências para o ambiente e para a saúde humana, no ciclo de transformação deste produto. - Por conseguinte, este aparelho não deverá ser eliminado juntamente com outros resíduos não recicláveis, no final da sua vida útil. - Enquanto utilizador final, o seu papel nos ciclos de reutilização, reciclagem e outras formas de valorização deste equipamento eléctrico e electrónico é da máxima importância. Serviços camarários do seu município e revendedores instituíram procedimentos especiais para a recolha e reciclagem deste produto. - Você tem a obrigação de utilizar os sistemas de recolha selectiva de resíduos instaurados pelos serviços camarários do seu município.

Modo em espera automático

Com a finalidade de poupar energia, o consumo de electricidade deste aparelho foi reduzido tanto no modo de funcionamento como no modo de espera. Além disso, se não for realizada qualquer operação durante quatro horas consecutivas, a unidade entrará automaticamente em modo de espera. Basta premir o botão de Standby (Modo de espera) no controlo remoto para comutar a unidade para o modo de funcionamento.

Segurança

Retire imediatamente a ficha do adaptador de CA se observar um ruído ou odor anormal, ou se houver som mas não imagem, e contacte a assistência técnica depois de confirmar que não existem alterações.

O televisor deve ser mantido longe de água, humidade e pó para evitar choques eléctricos e curtos-circuitos.

O televisor deve estar afastado de elementos de aquecimento com temperaturas elevadas ou da luz solar directa.
O televisor deve ser colocado num local com boa ventilação.

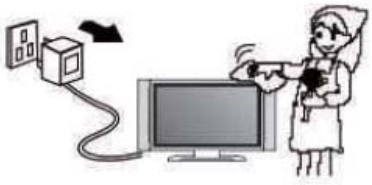

Se necessário, pode limpar o ecrã com um pano de algodão macio e limpo depois de retirar a ficha da tomada, sem esfregar repetida e energicamente.
É proibido raspar, tocar ou bater no ecrã com objectos duros, ou limpar o ecrã com objectos afiados.

Não limpe o aparelho com nafta ou diluente, pois isso irá resultar na transformação da cobertura ou em danos no revestimento. Se o aparelho esteve em contacto prolongado com borracha ou etano, pode resultar na acumulação de sujidade.
É proibido deixar entrar solventes orgânicos, como álcool ou gasolina, ou solventes químicos como ácidos ou bases alcalinas, etc.em contacto com o ecrã.

Segurança

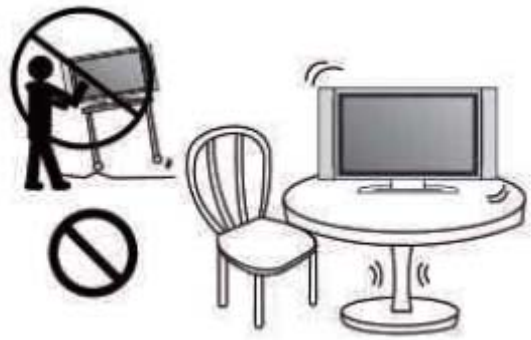

Não coloque o televisor numa superfície instável ou trémula

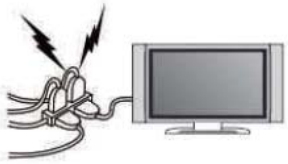

Não deixe os cabos de alimentação ou de sinal em passagens ou locais de movimentação frequente de pessoas para evitar que sejam pisados.
Não sobrecarregue os cabos ou a tomada eléctrica.

A desmontagem da cobertura traseira só deve ser feita por profissionais, uma vez que existe alta tensão no aparelho e risco de choque eléctrico; e os ajustes e verificações internos devem ser realizados por profissionais.

Não coloque recipientes com líquidos, como cosméticos ou medicamentos líquidos, em cima do televisor.
Retire a ficha da tomada e contacte a assistência técnica se houver água ou elementos estranhos no televisor.

Rretire a ficha de alimentação do adaptador em caso de trovoada, bem como a ficha de televisão por cabo ou da antena exterior, para evitar danos no aparelho. Não toque no interior do cabo da antena.

Montagem e desmontagem da base

Montagem da base:

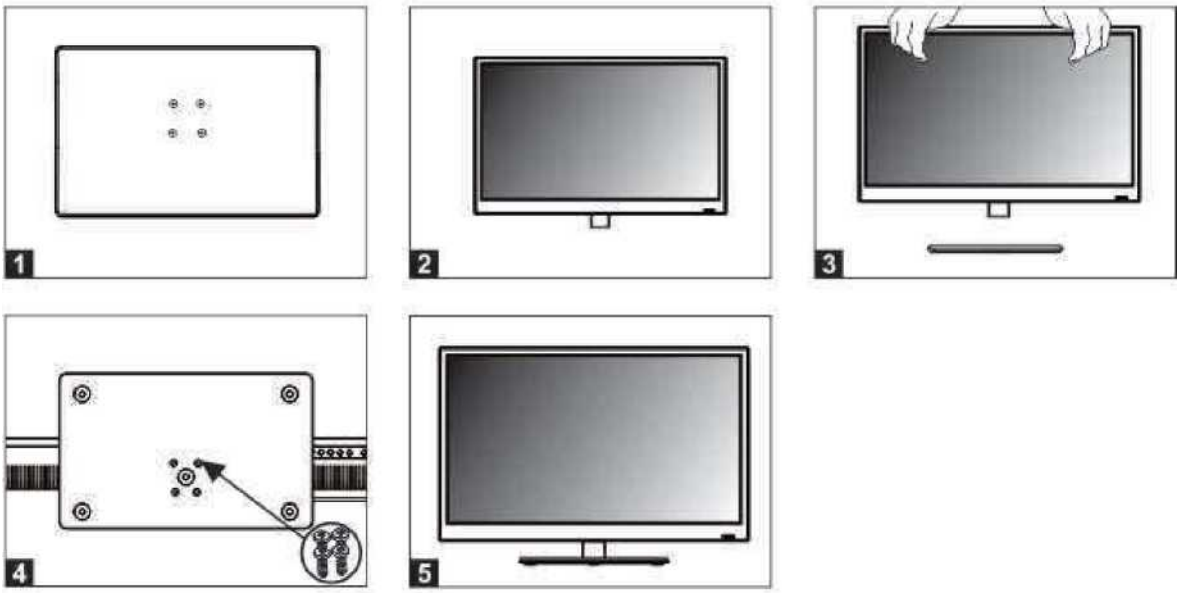

1. Coloque a base na mesa conforme ilustrado na figura 1. (suporte a aproximadamente 180 graus em relação à horizontal).
2. Coloque o orifício da base (conforme ilustrado na figura 2) verticalmente ao eixo da unidade (conforme ilustrado na figura 3).
3. Aperte o parafuso (4 parafusos PWA de 4*14) entre a base e o eixo (conforme ilustrado na figura 4). (Atenção: coloque um pedaço de espuma por baixo do aparelho para evitar riscar).
4. Instalação finalizada (conforme ilustrado na figura 5).

Desmontagem da base:

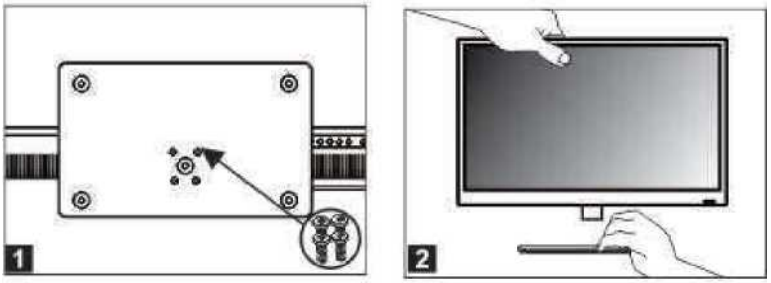

1. Retire o parafuso entre a base e o eixo (conforme ilustrado na figura 1).
2. Segure o ecrã com a mão esquerda e com a mão direita segure a base e retire-a do suporte (conforme ilustrado na figura 2).

Painel de controlo

O painel de controlo encontra-se ao fundo do televisor Descrição de cada botão

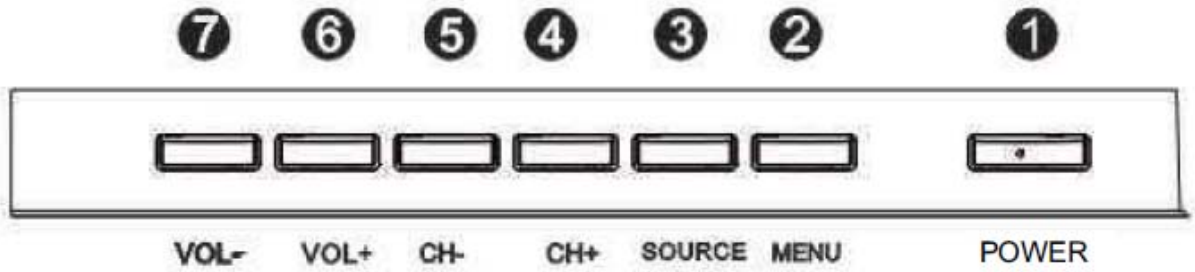

1. POWER

Liga o televisor ou passa-o para o modo em espera.

2. MENU

Entrar/sair do menu principal.

3. SOURCE

Botão de selecção da fonte do sinal

4. CH +

Tecla de atalho para cima; salta para o n.º de canal seguinte e selecciona a opção seguinte no menu.

5. CH -

Tecla de atalho para baixo; salta para o n.º de canal anterior e selecciona a opção anterior no menu.

6. VOL +

Tecla de atalho para aumentar o volume; entra no menu seguinte e ajusta as opções de OSD (aumenta).

7. VOL -

Tecla de atalho para baixar o volume; entra no menu seguinte e ajusta as opções de OSD (diminui).

Vista traseira e ligações de cabos

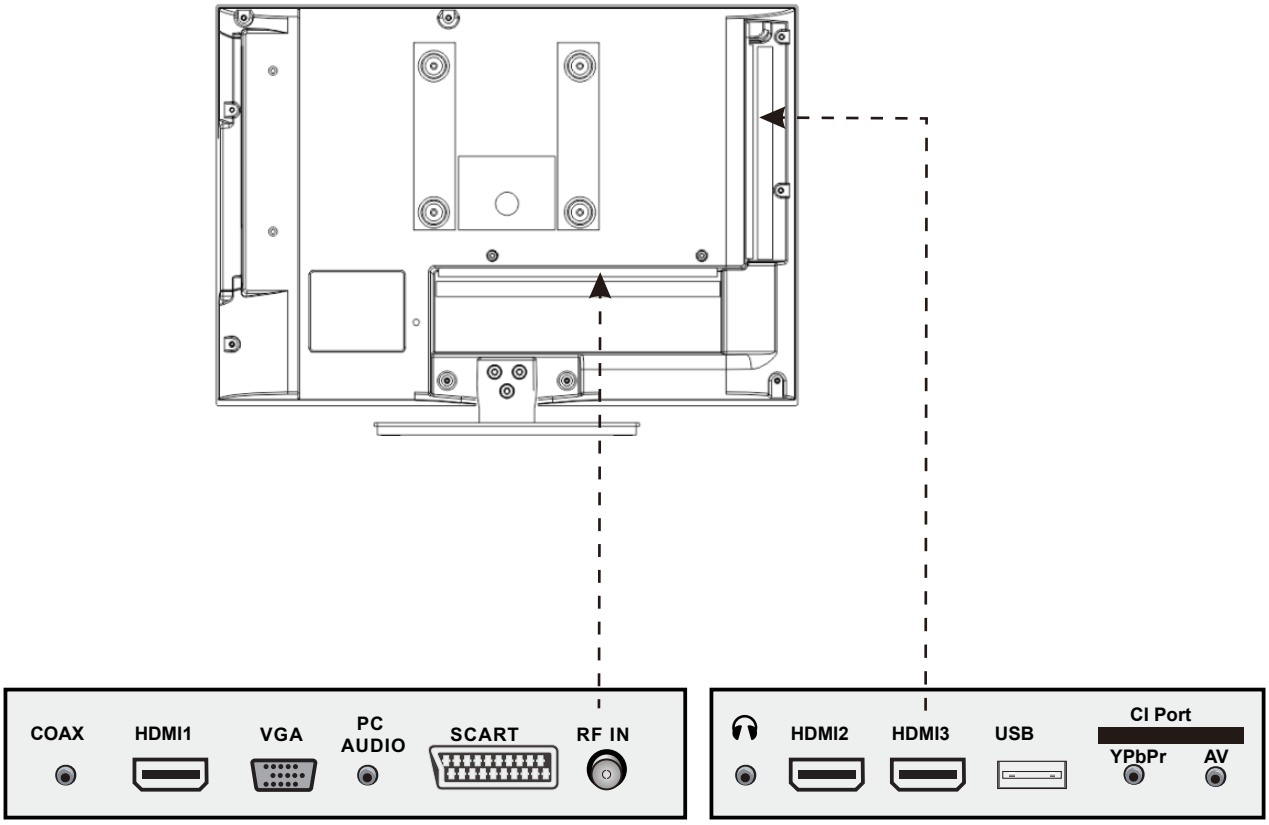

1. HDMI: Ligação para sinal HDMI.
2. SCART: Ligação para terminal de saída SCART de VCRs ou DVDs.
3. PC Audio: Ligação para terminal de saída de áudio num computador pessoal.
4. VGA: Ligação para terminal de saída VGA num computador pessoal.
5. CAOXIAL: Saída de auriculares.
6. RF In: Ligação para entrada de antena terrestre externa
7. CI Port: Ligação para placa CI.
8. YPbPr: Ligação para entradas Y/Pb/Pr no modo componente.
9. AV: Ligação para entrada de sinal AV no modo composto.
10. USB: Ligação para dispositivos USB.
11. : Saída de auriculares.

Controlo remoto

TV/RADIO
Durante a visualização de um canal, permite alternar entre os modos TV e Radio.
FAV LIST
Exibe os programas favoritos seleccionados.
FAV
Adiciona e remove canais favoritos
SUBTITLE
No modo DTV, prima para seleccionar idiomas alternativos das legendas durante a visualização/reprodução de um programa DTV.

POWER
Liga ou desliga o televisor LED.
MUTE
Prima para silenciar o som. Prima novamente ou prima VOL+ para anular o silenciamento do som do televisor.
P.MODE
Prima para seleccionar o modo de imagem.
S.MODE
Prima para seleccionar o modo de áudio.
DISPLAY
Prima para visualizar informação da fonte e do canal.
NICAM
Prima para seleccionar o modo NICAM.
AUDIO
Botão de selecção de áudio.
BOTÕES NUMERADOS
Os botões numéricos são utilizados para editar o nome do canal.
⮌
Regressa ao canal visualizado anteriormente.
-/--
Teclas que não são utilizadas
TV MENU
Prima para entrar ou sair do menu das configurações.
EXIT
Prima para sair de todos os menus OSD no ecrã.
GUIDE
Prima para apresentar o menu do guia de canais.
SOURCE
Prima SOURCE para visualizar a fonte da entrada OSD, prima ▲▼ para seleccionar uma fonte de entrada e então prima ENTER para confirmar.
TECLAS JOYSTICK (▲/ ▼/◄ / ►/ENTER)
Permite navegar pelos menus no ecrã e ajustar as configurações do sistema de acordo com a sua preferência.
CH+/CH-
Prima para navegar pelos canais.
VOL+/VOL-
Prima para aumentar/diminuir o volume.
◄◄
Retrocesso rápido da reprodução no modo Time Shift.
►►
Avanço rápido da reprodução no modo Time Shift.
⏯ (Pré-gravação)
Prima para abrir a função Time Shift (pré-gravação).
NOTA: Ao seleccione o modo de pré-gravação "off" no menu, o teletexto ficará disponível.
■
Prima para parar de gravar.
ZOOM
O zoom altera o tamanho da exibição.
SLEEP
Permite seleccionar o tempo a decorrer antes de o televisor se desligar automaticamente.
Botões coloridos

Botão de gravação.

Botões coloridos (respectivamente vermelho, verde, amarelo e azul) usados em alguns submenus.

Substituição das pilhas

Abra a tampa do compartimento das pilhas no controlo remoto.

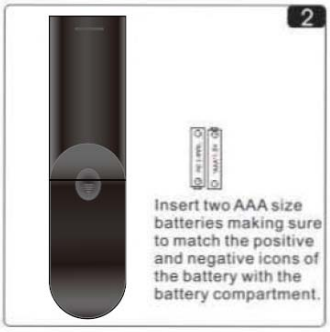
2
Insert two AAA size batteries making sure to match the positive and negative icons of the battery with the battery compartment.

Insira duas pilhas AAA assegurando-se de que corresponde os ícones positivo e negativo das pilhas com os do compartimento das pilhas.

Feche então a tampa do compartimento das pilhas.

Notas

* Retire as pilhas e coloque-as num local escuro, fresco e seco, se não utilizar o controlo remoto por um período de tempo prolongado.
* Manuseie pilhas danificadas ou com fugas com cuidado. Lave as mãos com sabão após o contacto com químicos de pilhas.
* Não elimine desordenadamente pilhas gastas. Consulte os serviços camarários do seu município para saber mais sobre a reciclagem ou os sistemas de tratamento de resíduos.

Nota: As pilhas não são fornecidas.

Ligação da antena

Recomendamos utilizar um cabo de antena de 75 Ω por forma a eliminar a perturbação causada por desajuste de impedância. O cabo de antena não será fornecido conjuntamente com o cabo de alimentação.

Ligue directamente a ficha do cabo de antena 75 Ω na tomada da antena, em aplicações de televisão por cabo.

Nota: A antena deve ser verificada periodicamente. Se a imagem não estiver nítida, desligue da corrente e verifique cuidadosamente a antena.

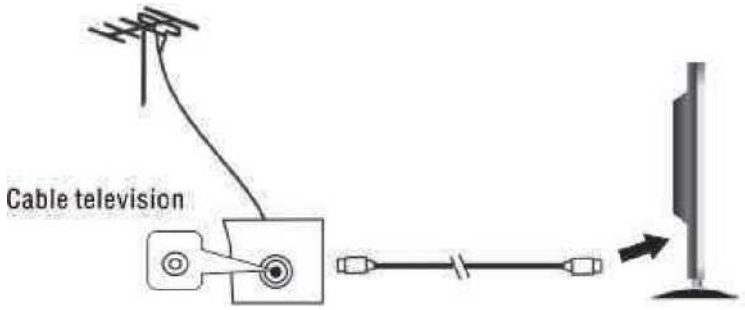

EN	PT
Cable television	Televisão por cabo

Ligar/Ligar

1. Ligue o terminal de saída de 12 V do adaptador de corrente à porta do terminal CC IN do televisor e de seguida introduza o terminal do adaptador numa tomada de parede CA.
2. O televisor está em modo de standby quando não aparece nenhuma imagem e a luz indicadora é vermelha.

Prima o botão de standby novamente no controlo remoto para a luz indicadora passar a verde e aparecer imagem no televisor.

Prima o botão de standby no controlo remoto ou no televisor para entrar no modo em espera.

Modo poupança de energia e protecção

1. Nos modos Video ou PC, o televisor vai entrar no modo de consumo baixo (modo standby) para poupar energia e por protecção após vários minutos sem entradas de sinal.

Ver programas de televisão

Ligue o cabo de alimentação, prima o botão STANDBY para ligar o televisor, de seguida prima o botão SOURCE para seleccionar o modo do canal de TV para ver programas de televisão.

Seleccionar canais por número de programa

1. Se quiser seleccionar um número de programa entre 0 e 9: prima o botão numerado para introduzir o número do programa, e ele irá para o programa seleccionado, seleccionar o programa número 1.

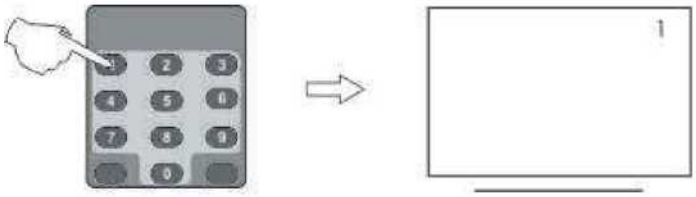

2. Se quiser seleccionar um número de programa entre 10-10+, introduza o número do canal desejado, por ex. seleccione o canal 12.

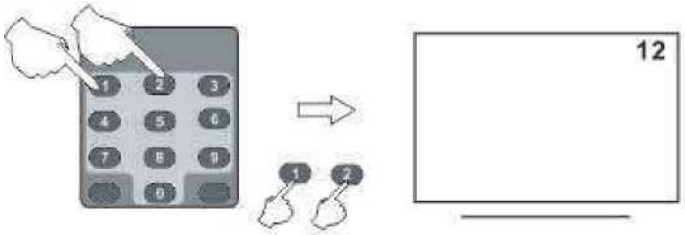

3. Se quiser seleccionar um número de programa entre 100-100+, introduza o número do canal desejado, por ex. seleccione o canal 100.

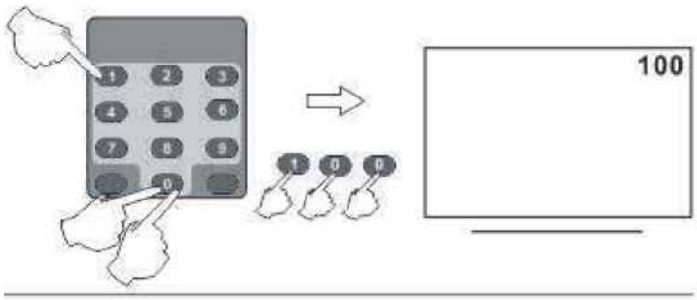

Selecção de canais

1. Utilize os botões no painel do televisor para seleccionar os canais. Primeiro prima os botões "CH+/-" no painel frontal para entrar no modo de selecção de canais e depois prima os botões "CH+/-" no painel frontal para seleccionar o canal.
2. Os botões "CH+/-" do controlo remoto também podem ser utilizados para seleccionar canais.

Ver programas de televisão

Voltar ao programa

Prima o botão RECALL para voltar ao programa anterior.

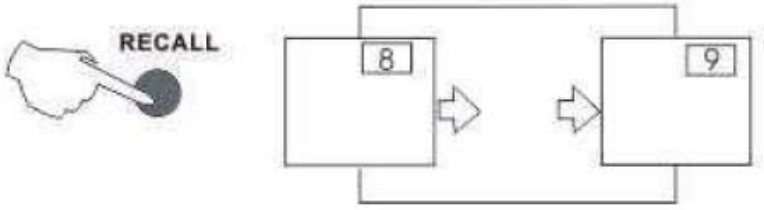

Controlo de volume

1. Utilize os botões "VOL+/VOL-" do painel do televisor para controlar o volume.
2. Os botões "VOL+/VOL-" no controlo remoto também controlam o volume.

Cancelamento do som

Prima o botão "MUTE" para eliminar o som Prima novamente o botão ou prima o botão do controlo de volume no televisor ou no controlo remoto **para recuperar o áudio**.

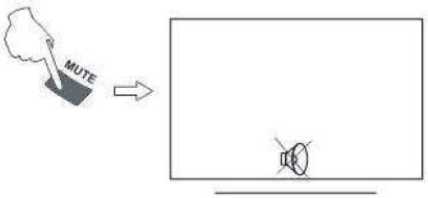

Visualização do modo do sistema

Prima o botão "DISPLAY" do controlo remoto e será visualizado o número do programa actual, o modo de entrada actual e informação relevante.

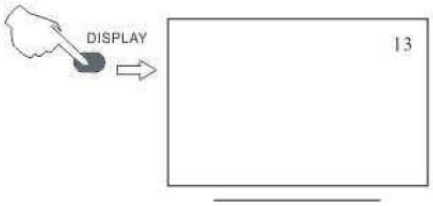

DVBT

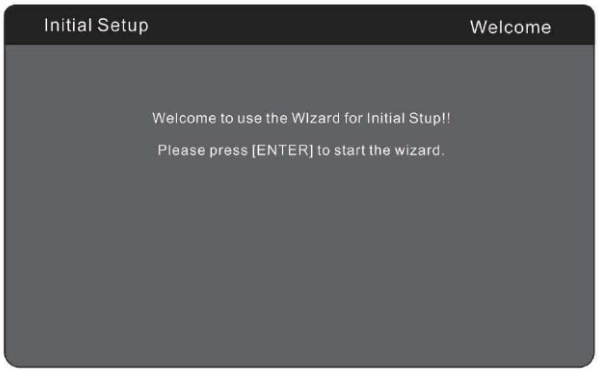

1. A primeira vez que ligar o televisor, ser-lhe-á pedido para procurar canais. Prima "OK" para iniciar o assistente.

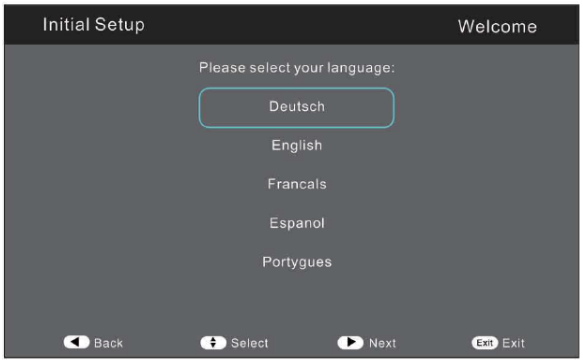

2. Prima o botão ▲/▼ para seleccionar o seu idioma.

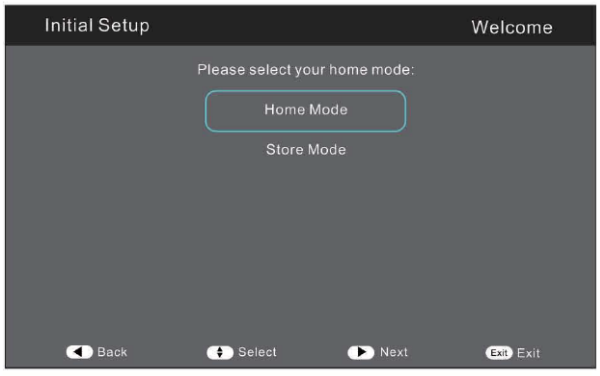

3. Pode seleccionar "home mode" por defeito e mudar mais tarde o brilho dentro do menu de configuração.

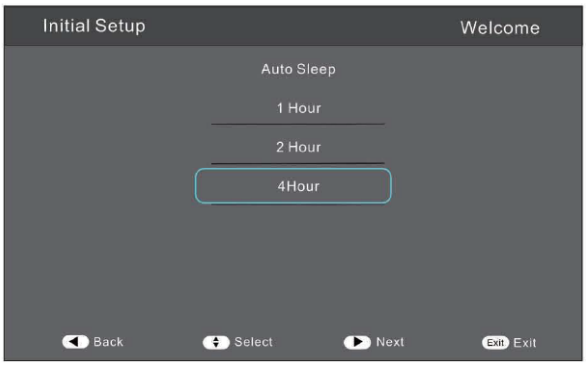

4. Hibernação

Com a finalidade de poupar energia, o consumo de electricidade deste aparelho foi reduzido tanto no modo de funcionamento como no modo de espera. Além disso, se não for realizada qualquer operação durante quatro horas consecutivas, a unidade entrará automaticamente em modo de espera. Basta premir o botão de Standby (Modo de espera) no controlo remoto para comutar a unidade para o modo de funcionamento.

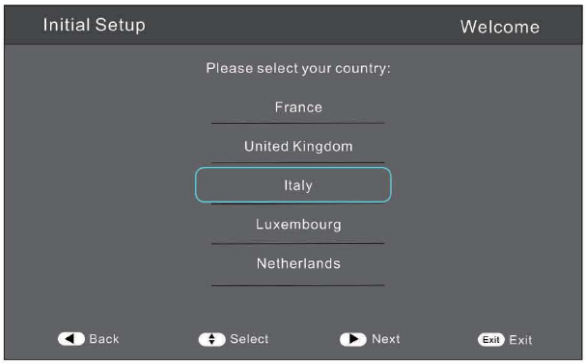

5. Prima o botão ▲/▼ para seleccionar o país.

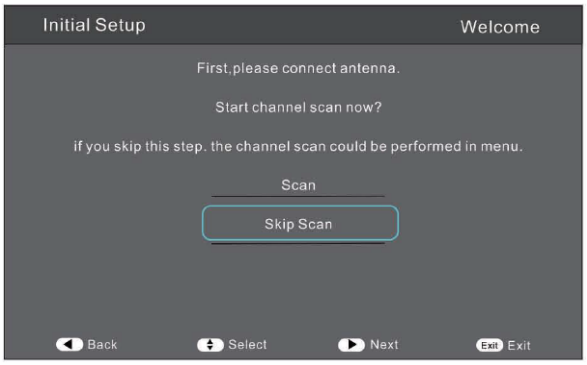

6. Prima o botão "OK" para começar a procura de canais. Confirme se o cabo de antena está devidamente ligado antes de iniciar a procura de canais.

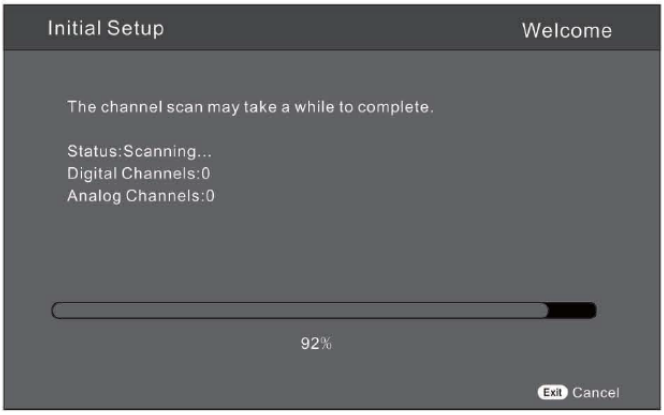

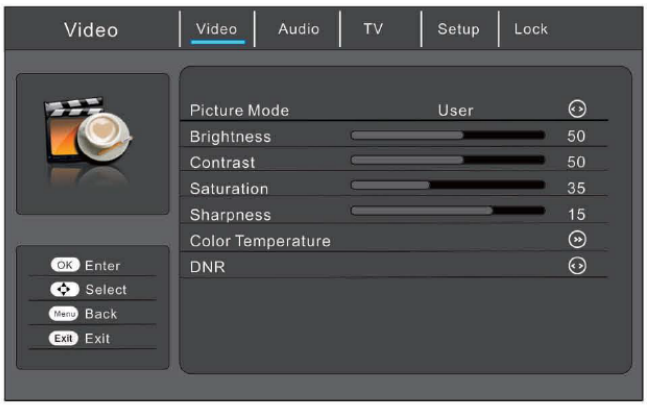

VIDEO

1. Prima o botão "MENU" no controlo remoto para entrar no menu OSD. Prima o botão ◄/► para seleccionar o menu "Video".

2. Prima o botão "OK" para entrar nas configurações do menu "Video". Use ▲/▼ para mover a barra do menu e depois prima o botão ◄/► para ajusta o valor da opção seleccionada.
3. Prima o botão "MENU" para voltar ao menu anterior.

Modo de imagem:

O modo de imagem muda na seguinte sequência: Utilizador → Cinema → Desporto → Vívido → Luminoso.

Brilho:

Altera o valor do brilho com o botão ◄/► numa faixa de 0 a 100.

Contraste:

Altera o valor do contraste com o botão ◄/► numa faixa de 0 a 100.

Saturação:

Altera o valor da saturação com o botão ◄/► numa faixa de 0 a 100.

Nitidez:

Altera o valor da nitidez com o botão ◄/► numa faixa de 0 a 20.

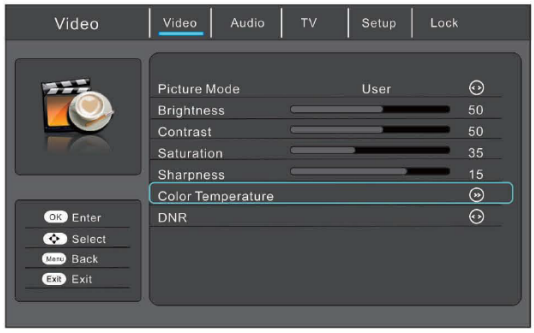

Temperatura da cor:

Ajusta a temperatura da cor para uma visualização adequada. Opções disponíveis:

Standard → Quente → Fria.

DNR: Redução de ruído

Elimina o ruído da imagem para melhorar a imagem.

MENU DO ÁUDIO

1. Prima o botão "MENU" no controlo remoto para entrar no menu OSD. Prima o botão ◄/► para seleccionar o menu "Video".
2. Prima o botão "OK" para entrar nas configurações do menu "Video". Use ▲/▼ para mover a barra do menu e depois prima o botão ◄/► para ajusta o valor da opção seleccionada.
3. Prima o botão "MENU" para voltar ao menu anterior.

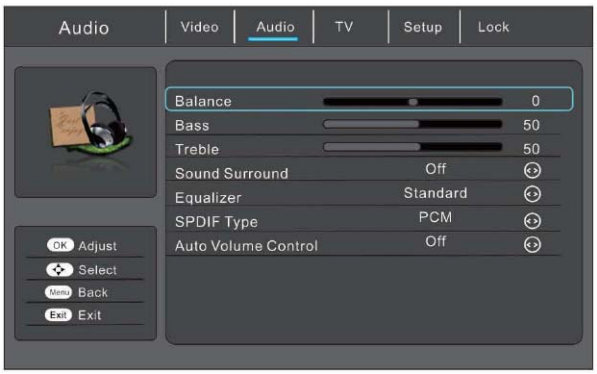

Balanço:

Ajusta a saída de áudio entre o altifalante direito e esquerdo com o botão ◄/► numa faixa de -50 a +50.

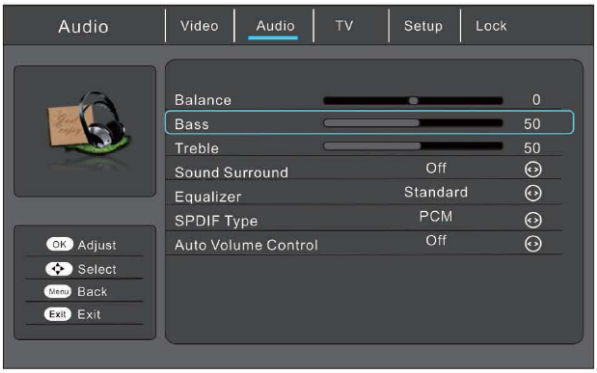

Graves:

Ajusta o nível de sons mais graves com o botão ◄/► numa faixa de 0 a 100.

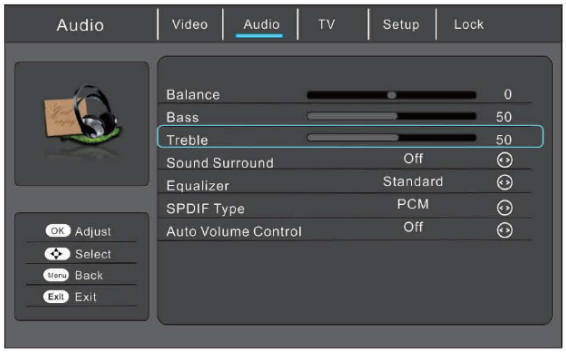

Agudos:

Ajusta o nível de sons mais agudos com o botão ◄/► numa faixa de 0 a 100.

Som envolvente:

O som envolvente muda na seguinte sequência: Ligado → Desligado.

Equalizador:

O equalizador muda na seguinte sequência: Standard → Voz → Música → Pop → WC → Gruta → Arena → Igreja.

Tipo SPDIF

Ajusta as saídas de áudio coaxiais.

Controlo de volume automático:

Ajusta o volume e a intensidade. A configuração está "On" para oferecer um volume de som ambiente e tornar o sinal de áudio mais audível.

TV MENU

1. Prima o botão "MENU" no controlo remoto para entrar no menu OSD. Prima o botão ◀/▶ para seleccionar o menu "TV".
2. Prima o botão "OK" para entrar nas configurações do menu "TV". Use ▲/▼ para mover a barra do menu e depois prima o botão ◀/▶ para ajusta o valor da opção seleccionada.
3. Prima o botão "MENU" para voltar ao menu anterior.

País

Para seleccionar o país que deseja.

Canal de áudio

Para alterar o modo do áudio: Dual 1, Dual 2, Mono, Estéreo.

Canais

Prima o botão OK ou ► para escolher o canal.

1.1 Procura de canais

Procura automaticamente todos os canais digitais disponibilizados pelo modo de sinal actual e depois procura todos os canais analógicos no país seleccionado. Pode parar a procura automática premindo "EXIT" durante a procura de canais.

1.2 Actualização da procura

1.3 Procura manual analógica

Prima o botão ▲/▼ para seleccionar Analog Manual Scan e depois prima o botão OK ou o botão ► para entrar.

1.4 Procura de radiofrequência (RF) única

Prima o botão ▲/▼ para seleccionar Digital Manual Scan e depois prima o botão OK ou o botão ► para entrar.

1.5 Omissão de canal

Prima o botão ▲/▼ para seleccionar Channel Skip e depois prima o botão OK ou o botão ► para escolher o canal que deseja omitir.

1.6 Organização de canais

Prima o botão ▲/▼ para seleccionar Channel Sort e depois prima o botão OK ou o botão ► para escolher os dois canais que deseja que tomem a sua posição.

1.7 Edição de canais

Prima o botão ▲/▼ para seleccionar Channel Edit e depois prima o botão OK ou o botão ► para editar o nome e o número do canal.

1.8 Descodificação de canais (apenas em ATV)

Escolha canais ▲/▼ para descodificar o sinal Scarf

1.9 Sintonização fina de canais analógicos (apenas em ATV)

Prima o botão ► para sintonizar com precisão quando o sinal do canal actual é fraco.

1.10 Limpar lista de canais

Prima o botão ▲/▼ para seleccionar Clean channel list e depois prima o botão OK ou o botão ► para limpar a lista dos canais procurados.

IC (interface comum)

Prima o botão OK ou o botão ► para ler a informação do IC.

Nota: Assegure-se de que a placa IC está introduzida na devida ranhura.

CONFIGURAÇÕES

1. Prima o botão "MENU" no controlo remoto para entrar no menu OSD. Prima o botão ◄/► para seleccionar o menu "SETUP".
2. Prima o botão "OK" para entrar nas configurações do menu "SETUP" Use ▲/▼ para mover a barra do menu e depois prima o botão ◄/► para ajusta o valor da opção seleccionada.
3. Prima o botão "MENU" para voltar ao menu anterior.

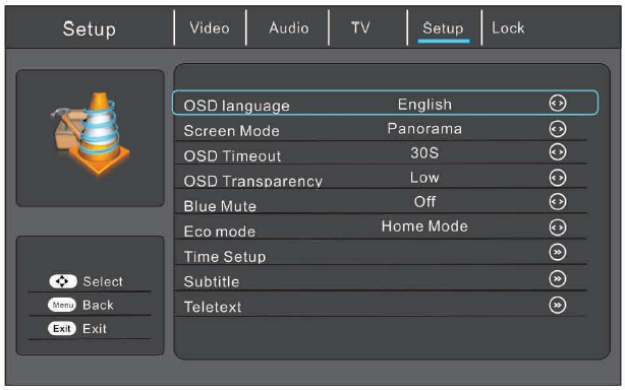

Idioma do OSD

Seleccione o idioma do menu que deseja.

Modo de ecrã:

Seleccione um modo de visualização entre 16:9 e 4:3.

Inactividade do OSD

Defina a duração da exibição do OSD: 5 segundos, 10 segundos, 15 segundos, 20 segundos, 25 segundos, 30 segundos.

Transparência do OSD:

Ajuste a transparência do OSD com as opções: Baixa, média, elevada.

Ecrã azul:

Ligue ou desligue o fundo azul. Se estiver "ON", o fundo do ecrã vai ficar azul em condições de sinal fraco ou de ausência de sinal.

Modo Eco:

Defina o brilho do ecrã no "home mode" e no "store mode".

Configuração de tempo:

Verifique a hora actual do sistema, defina o fuso horário, e a hora de ligar e desligar.

Legendas:

Defina o idioma das legendas.

Teletexto

Para configurar as opções do teletexto.

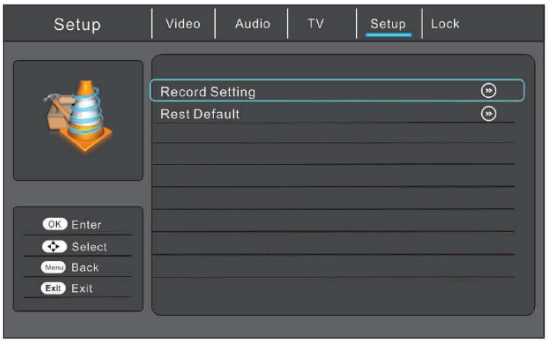

Configurações de gravação

Prima o botão OK ou o botão ► para aceder às configurações de gravação.

Configurações de gravação

Com este aparelho pode gravar facilmente os seus programas DVB-T preferidos na sua pen USB. Este aparelho tem dois modos de gravação: gravação imediata e gravação agendada (para usar no caso de se ausentar).

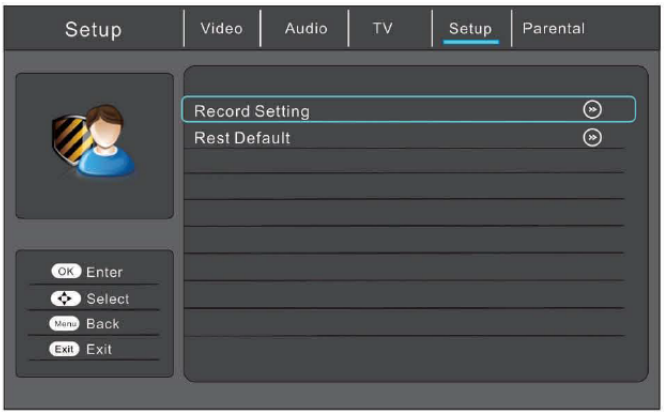

Gravar um programa utilizando USB

Este aparelho permite-lhe gravar os seus programas DVB-T preferidos de uma forma simples e cómoda. Precisa apenas de uma pen USB e de a inserir no aparelho. A gravação será feita na pen USB, permitindo-lhe visualizar posteriormente as gravações neste aparelho ou em qualquer outro dispositivo de multimédia.

Notas: Não remova a sua pen USB durante a reprodução, caso contrário o conteúdo poderá corromper-se. Prima o botão STOP para parar a reprodução e então remova a sua pen USB

Gravação imediata

Introduza um dispositivo USB compatível que tenha sido previamente formatado. Aguarde cerca de 5 segundos até o dispositivo ser reconhecido. Simplesmente prima o botão REC no controlo remoto para começar a gravar imediatamente. Note que esta funcionalidade permite gravar apenas canais DVB-T, outras fontes, como TV analógica, não serão gravadas.

Temporizador (Gravação agendada)

O modo de gravação agendada permite-lhe definir o canal a ser gravado, a hora de início e a duração. Pode ainda agendar uma ou mais gravações semanais.

Prima o botão ▲/▼ para seleccionar as configurações de gravação e depois prima o botão OK ou o botão ► para entrar e seleccione lista dos programas agendados para entrar na configuração.

(Dicas: basta premir o botão "TIMER" no controlo remoto para entrar.)

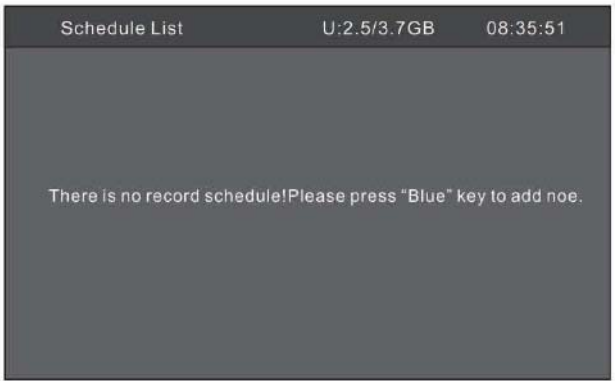

Prima o botão ▲/▼ para seleccionar o número do canal e prima OK para abrir a lista dos programas agendados. Seleccione Edit para editar o canal seleccionado. Seleccione Delete para eliminar o canal seleccionar.

Ver programas gravados

Basta premir o botão "REC.LIST" no controlo remoto para visualizar os programas gravados.

Notas sobre gravação e funções USB

- Se quiser gravar um filme ou um programa prolongado, use um dispositivo de memória com maior capacidade de armazenamento (por ex. 4 GB). Se quiser guardar vários filmes, opte por discos rígidos externos com maior capacidade de armazenamento.
- O tempo de carregamento do dispositivo USB é demasiado longo: Quando introduz um dispositivo USB, o tempo de carregamento pode ser de um minuto ou superior. Este depende do tamanho do dispositivo USB, do número de ficheiros que contém e, acima de tudo, da complexidade das suas directorias. Pode reduzir o tempo de carregamento evitando a utilização de múltiplas subdirectorias no seu dispositivo USB. Evite múltiplas subdirectorias como "Directory/Subdirectory/Sub-subdirectory/..." e guarde os ficheiros numa directoria simples.
- Reconhecimento de problemas do dispositivo USB

• Depois de ligar o seu dispositivo USB ao aparelho, poderá ser necessário ligá-lo antes de poder ser detectado pelo receptor.

• Este aparelho não suporta uma ligação USB directa com um computador, é necessário que você transfira os seus dados/ficheiros numa pen USB ou leitor de MP3.

• Se está a utilizar um disco externo rígido para ser ligado via USB, tem que ligar o disco rígido à fonte de alimentação e ao aparelho em simultâneo. Se está a utilizar um leitor de vídeo portátil com disco

rígido, tem de garantir que a bateria interna está completamente carregada.

- Verifique se o sistema de ficheiros do seu dispositivo USB está devidamente formatado em FAT 32. Dispositivos USB formatados em NTFS não são compatíveis com este aparelho. Se a sua pen USB formatada em FAT 32 não for reconhecida pelo receptor, recomendamos, como último recurso, que formate o seu disco rígido neste dispositivo. Para fazer isto, siga os passos descritos na página anterior. Antes disso, consulte o manual do seu dispositivo USB para confirmar se é possível formatá-lo sem alterar a sua funcionalidade.
- O dispositivo USB utilizado pode não ser totalmente compatível com USB 2.0. Neste caso, experimente uma pen USB diferente para identificar o problema.

- Qualidade de gravação

Se a sua gravação está tremida e entrecortada - O fluxo dos dados a serem gravados é muito importante. Certas pens USB, até mesmo algumas das novas USB 2.0, não permitem uma taxa de transferência de dados suficiente. Se isso acontecer, experimente um dispositivo USB mais recente ou com um disco rígido externo. Com os discos rígidos externos, a taxa de transferência de dados é suficientemente elevada e este problema deverá ficar resolvido.

Função Time Shift (Pré-gravação)

Este televisor apresenta uma função chamada "Time Shift" que permite gravar um programa de televisão para um meio de armazenamento digital (por ex. uma pen USB ou um disco rígido externo, não fornecidos). Poderá então ver o programa mais tarde, quando for mais conveniente para si. Quer colocar o televisor em pausa? Agora isso é possível com a função "Time Shift" que grava o programa de televisão quando está ao telefone ou a fazer a sua pausa para um café. Com o "Time Shift", nunca mais vai perder pitada!

Notas: Esta função só está disponível no modo DVB-T

Como utilizar a função Time Shift

1. Ligue um dispositivo USB na porta USB antes de activar a função Time Shift.
2. Prima o botão Time Shift uma vez para começar a gravação. A transmissão do programa de televisão é interrompida e a imagem fica congelada no ecrã. Entretanto o programa de televisão está a ser gravado e você pode fazer uma pausa.
3. Prima o botão ► para retomar o programa de televisão a partir do ponto que foi colocado em pausa e a gravação irá continuar. Durante a reprodução, você pode:

- Premir o botão PAUSE fazer uma pausa na reprodução e premir o botão PLAY para retomar a reprodução.
- Premir ◄◄ ou ►► avançar ou retroceder.
- Se quiser interromper a gravação, prima o botão STOP.

Notas sobre a utilização da função Time Shift:

1. Confirme se o modo Time Shift está ligado (ON) no menu das configurações de gravação.

2. A função Time Shift requer uma taxa de transferência de dados elevada entre o dispositivo USB e o aparelho. Na realidade, a gravação e a reprodução (diferida) decorrem simultaneamente no dispositivo USB. Certas pens USB, até mesmo algumas das novas USB 2.0, podem provocar uma imagem tremida ou som entrecortado.

Se se deparar com este problema, é necessário trocar o dispositivo USB. Os discos rígidos externos com alimentação eléctrica oferecem as taxas de transferência mais elevadas e permitem-lhe usar a função Time Shift de forma optimizada. Em caso de problemas de qualidade da gravação ou reprodução, como imagem tremida ou congelada, também pode experimentar formatar o seu dispositivo USB.

Restaurar as predefinições:

Prima o botão OK ou o botão ► para repor os valores de fábrica do aparelho. O menu de restabelecimento aparecerá por breves segundos e então aparecerá o menu de instalação inicial.

BLOQUEIO

1. Prima o botão "MENU" no controlo remoto para entrar no menu OSD. Prima o botão ◄/► para seleccionar o menu "Lock".
2. Prima o botão "OK" para entrar nos ajustes do menu "Lock". Use ▲/▼ para mover a barra do menu e depois prima o botão ◄/► para ajusta o valor da opção seleccionada.
3. Prima o botão "MENU" para voltar ao menu anterior.

Palavra-passe

Insira a palavra-passe predefinida 0000 para entrar nas configurações de bloqueio.

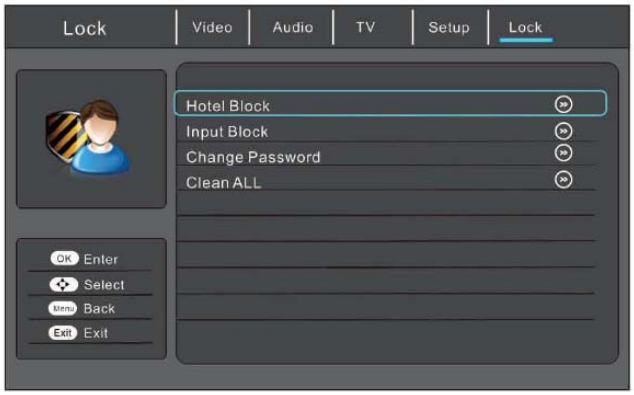

Bloqueio Hotel

A configuração Hotel permite-lhe restringir o acesso a algumas funcionalidades por meio de uma palavra-passe, para que o utilizador final não possa alterar as configurações do televisor. Neste menu poderá restringir o acesso a funções, como a configuração de canais e o controlo de volume.

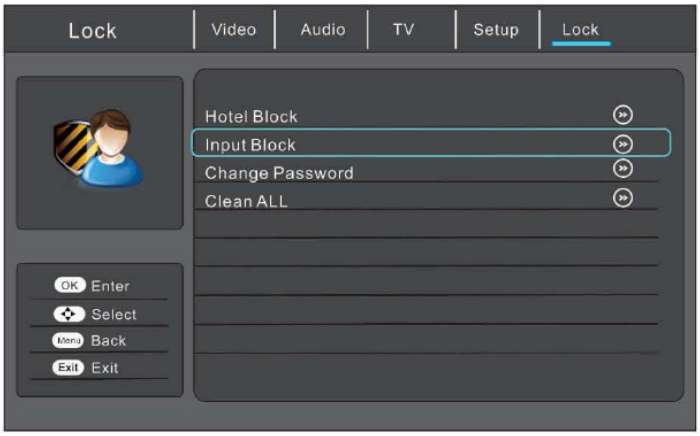

Bloqueio de entrada

Para bloquear uma ou as entradas que quiser.

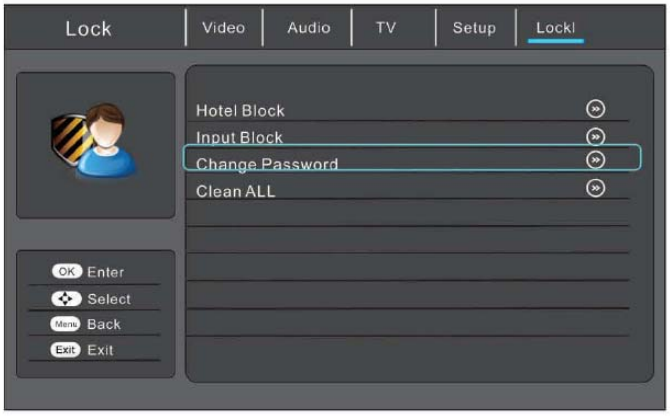

Alteração de palavra-passe

Altera a palavra-passe para o menu "Lock"

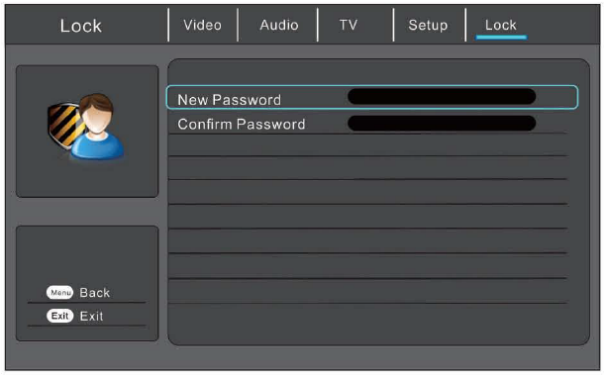

Nova palavra-passe

Insira a nova palavra-passe no campo e introduza novamente os mesmos dígitos para confirmar a nova palavra-passe.

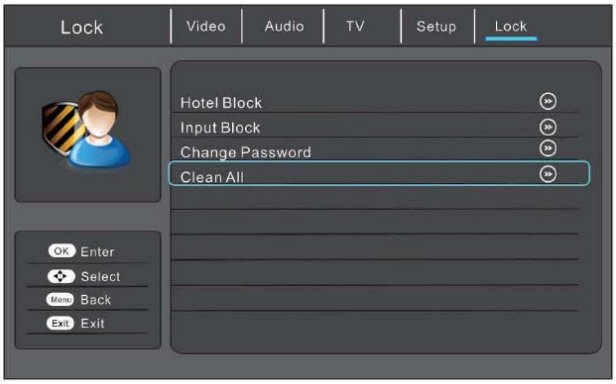

Limpar tudo

Restaura todas as configurações por defeito.

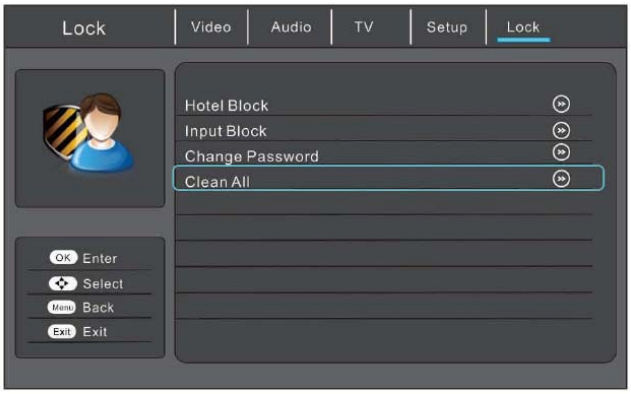

VGA

1. Prima o botão "SOURCE" no controlo remoto para seleccionar o modo VGA. Prima o botão OK ou o botão ► para entrar no modo VGA.
2. Prima o botão "menu" para entrar no menu "Video". Utilize ▲/▼ para deslocar a barra do menu e depois prima o botão OK para entrar no menu VGA.

Ajuste automático

Prima o botão OK ou o botão ► para ajustar automaticamente.

Posição horizontal

Esta opção é usada para ajustar o posicionamento horizontal da imagem VGA. Intervalo disponível: 0-100.

Posição vertical

Esta opção é usada para ajustar o posicionamento vertical da imagem VGA. Intervalo disponível: 0-100.

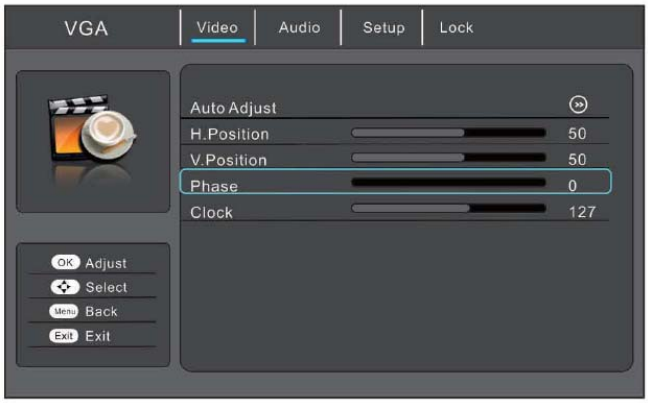

Fase

Esta opção é usada para ajustar a imagem aplicável ao televisor. Intervalo disponível: 0-31

Relógio

Esta opção é usada para ajustar a velocidade de transferência do sinal. Intervalo disponível: 0-255.

USB

Ligar um dispositivo USB

1) Ligue o aparelho.
2) Insira um dispositivo USB no conector.
3) Prima SOURCE para seleccionar o modo de entrada (USB).

Nota: Dependendo da capacidade do dispositivo, a leitura dos dados pode levar mais de um minuto antes de iniciar o vídeo.

O aparelho não consegue ler o meu dispositivo USB.

- Depois de ligar o seu dispositivo ao aparelho, poderá ser necessário ligar o dispositivo USB antes de poder utilizá-lo.
- Este aparelho não suporta uma ligação USB directa a um computador. Necessita de utilizar um dispositivo USB, um leitor de MP3 ou um PMP (Leitor de média portátil com disco rígido).
- Se está a utilizar um disco rígido externo USB, será necessário ligar o seu dispositivo a uma fonte de alimentação e ao aparelho em simultâneo. Se está a utilizar um PMP com alimentação, confirme se a bateria está suficientemente carregada.
- Verifique se o sistema de ficheiros do seu dispositivo USB está formatado em FAT 32. Dispositivos USB formatados em NTFS não são compatíveis com este aparelho. Advertência: se tentar modificar o seu sistema de ficheiros, formatar o seu dispositivo irá apagar todos os dados. Consulte primeiro o manual de instruções do seu dispositivo USB.
- Aviso: Ligue o seu dispositivo USB directamente à porta USB do aparelho.

A utilização de um cabo de extensão não é recomendada e poderá causar interferência e falhas na transferência de dados.

Formatos suportados de ficheiros multimédia:

VÍDEO	ÁUDIO	IMAGEM
*.MKV, *.MPG, *.DAT (MPEG1/MPEG2), *.TS máx.: 1080 x 720 x 480 x 30 gravação NTSC	MP3 (*.mp3)	JPEG (*.JPG) BMP
*.VOB (MPEG-2MP@ML) máx.: 1080 x 720 x 480 x 30 gravação NTSC		
.AVI (MPEG-4),.MP4 máx.: 1080 x 720 x 480 x 30 gravação NTSC		

Menu USB

Realce as opções "Photo/Music/Video/Text" no menu principal de multimédia, premindo o botão "◀/▶" e de seguida prima o botão "OK" para entrar na respectiva página, da seguinte maneira:

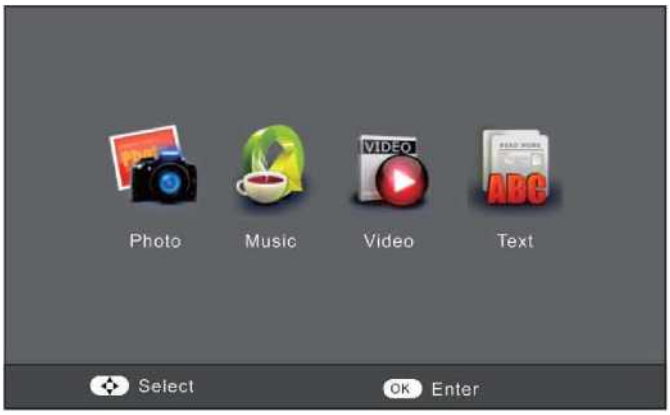

Recurso

Quando entrar no submenu, prima o botão "menu" para configurar o recurso.

Ordenar

Para ordenar os ficheiros de multimédia por data e nome.

Tipo de média

Para escolher o tipo de ficheiro de multimédia: imagem, música, vídeo, texto.

Tamanho das miniaturas

Para escolher o tamanho do ficheiro de multimédia: pequeno, médio, grande.

Copiar

Para copiar o ficheiro de multimédia seleccionado.

Colar

Para colar o ficheiro de multimédia seleccionado.

Eliminar

Para eliminar o ficheiro de multimédia seleccionado.

Imagem

Prima o botão "◀/▶" para seleccionar "Photo" e depois prima OK para entrar na área das imagens.

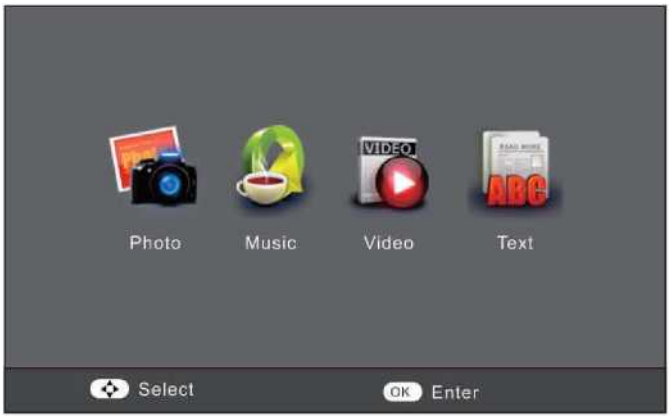

Prima o botão "menu" para entrar a função básica.

Reprodução/Pausa

Prima o botão "Play" para iniciar a reprodução de imagens no modo de apresentação de slides.

Prima o botão "Pause" para colocar a reprodução de imagens em pausa

Repetir

Seleccione "Repeat" para repetir a reprodução de imagens

Reprodução aleatória

Seleccione "Shuffle" para reproduzir imagens aleatoriamente

Rodar/Duração

Seleccione "Rotate" para reproduzir as imagens em círculo

Seleccione "Duration" para escolher o tempo de apresentação das imagens

Zoom/Efeitos

Seleccione "Zoom" para definir o tamanho de imagens

Seleccione ‘‘Effect" para ajustar o efeito de imagens

Mostrar informação

Seleccione "Show info" para ler a informação da imagem.

MÚSICA

Prima o botão "◀ /▶" para seleccionar a opção "Music" e depois prima OK para entrar na área da música.

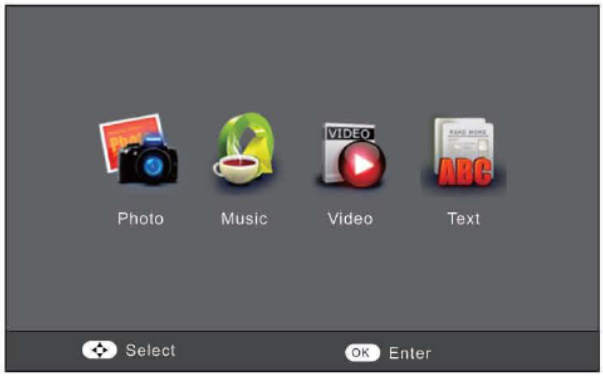

Prima o botão "menu" para entrar a função básica.

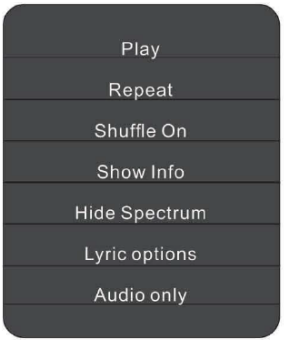

Reprodução/Pausa

Prima o botão "Play" para iniciar a reprodução de música.

Prima o botão "Pause" para colocar a reprodução de música em pausa.

Repetir

Seleccione "Repeat" para repetir a reprodução de música.

Reprodução aleatório ligada/desligada

Seleccione "Shuffle On" para reproduzir música aleatoriamente.

Seleccione "Shuffle Off" para parar a reprodução aleatória de música.

Mostrar informação

Seleccione "Show info" para ler a informação da música.

Ocultar/Mostrar espectro

Seleccione "Hide spectrum" para ocultar o espectro da música.

Seleccione "Show spectrum" para mostrar o espectro da música.

Opções de letra

Seleccione "Lyric options" para ajustar a opção da letra da música.

Apenas áudio

Seleccione "Audio only" para colocar o televisor no modo hibernar, apenas com o som ligado. Prima qualquer botão para retomar.

VIDEO

Prima o botão "◄/►" para escolher a opção de vídeo e depois prima OK para entrar na página de vídeo.

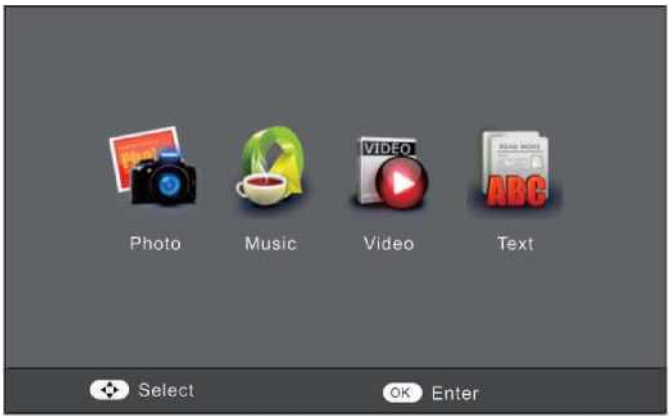

Prima o botão "menu" para entrar a função básica

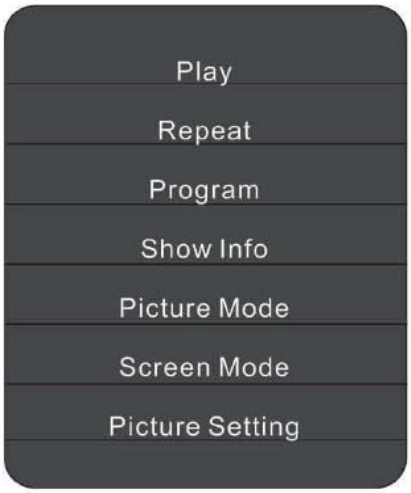

Reprodução/Pausa

Prima o botão "Play" para iniciar a reprodução de vídeo.

Prima o botão "Pause" para colocar a reprodução do vídeo em pausa.

Repetir

Seleccione "Repeat" para repetir a reprodução do vídeo.

Programa

Seleccione "Program" para apresentar a lista de programas.

Mostrar informação

Seleccione "Show info" para ler a informação do vídeo.

Modo de imagem

Seleccione "Picture Mode" para seleccionar o tipo de vídeo.

Modo de ecrã

Seleccione "Screen Mode" para escolher o formato do painel de vídeo.

Ajuste de imagem

Seleccione "Picture Setting" para ajustar o recurso de vídeo.

TEXTO

Prima o botão "◄/►" para escolher a opção Text e depois prima OK para entrar na página de texto.

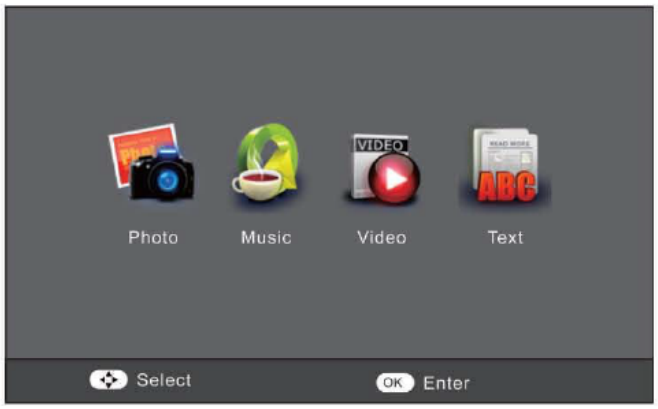

Prima o botão "menu" para entrar a função básica.

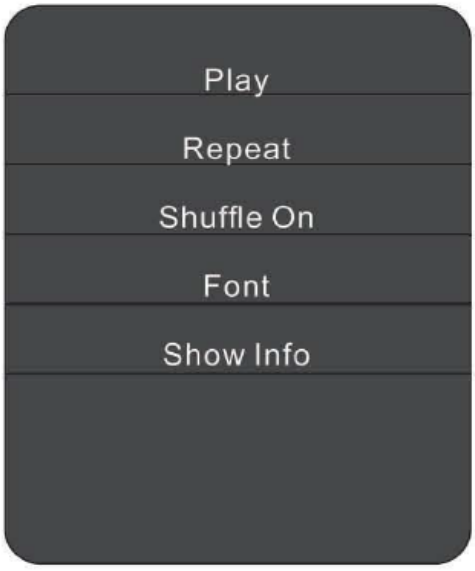

Reprodução/Pausa

Prima o botão "Play" para iniciar a reprodução de texto.

Prima o botão "Pause" para colocar a reprodução do texto em pausa.

Repetir

Seleccione "Repeat" para repetir a reprodução de texto.

Reprodução aleatório ligada/desligada

Seleccione "Shuffle On" para reproduzir texto aleatoriamente.

Seleccione "Shuffle Off" para parar a reprodução aleatório de texto.

Tipo de letra

Escolha "Font" para alterar o tamanho, o estilo e a cor do tipo de letra.

Mostrar informação

Seleccione "Show info" para ler a informação de texto.

Nota: Apenas o formato de texto (txt) é suportado.

Resolução de problemas

Sem imagem e sem som

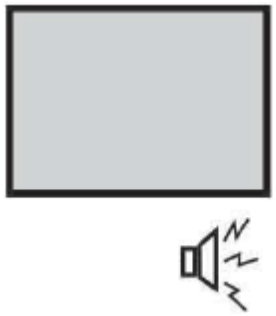

Causas possíveis:

* O cabo de alimentação, a antena ou os dispositivos de entrada não estão ligados;
* O televisor não está ligado.

Soluções:

* Verifique o cabo de alimentação, a antena e os dispositivos de entrada;
* Prima o botão "Power" no controlo remoto;
* Prima o botão "Power" no aparelho durante cinco segundos para o desligar e depois volte a liga-lo.

Sem som

Causas possíveis:

* O volume está demasiado baixo ou foi silenciado ou cancelado;
* Sistema de som incorrecto.

Soluções:

* Prima o botão "Volume" para aumentar o volume;
* Prima o botão "Mute" para cancelar o modo Mute. Ligue correctamente as ligações do som de fundo;
* Mude o sistema de som no menu.

Chuva e ruídos:

Causas possíveis:

* O cabo está danificado ou solto;
* Programação de canais incorrecta;
* Posicionamento incorrecto da antena.

Soluções:

* Verifique se a ligação do cabo de antena, do DVD e dos cabos está correcta;
* Volte a sintonizar os canais ou sintonize o canal com precisão;
* Ajuste a direcção da antena.

Cor acromática

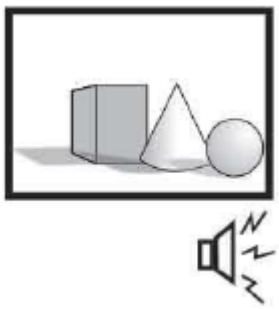

Causas possíveis:

* Configuração incorrecta do sistema de cores;
* Gama baixa de cores configurada;
* Posicionamento incorrecto da antena.

Soluções:

* Altere o sistema de cor no sistema local, no menu;
* Aumente a gama de cores;
* Ajuste a direcção da antena.

O controlo remoto não funciona:

Causas possíveis:

* Pilhas vazias;
* Pilhas incorrectas;

Soluções:

* Verifique a carga das pilhas ou substitua as pilhas;
* Verifique se os polos das pilhas estão posicionados correctamente.

Aviso importante

A imagem deste televisor é composta por um número elevado de pixéis coloridos. Embora tenha pelo menos 99,999% de pixéis efectivos, alguns pontos pretos ou brilhantes (vermelhos, verdes, azuis) poderão aparecer constantemente no ecrã. Trata-se de uma característica do ecrã (de acordo com as normas industriais) e não de um defeito.
Por vezes, o ecrã pode ter um pixel apagado, que será visto como um ponto azul, vermelho, verde ou preto. Isto não afecta o funcionamento do produto e deve ser considerado normal.

Nota acerca de pixéis defeituosos
O seu produto foi fabricado com o maior cuidado. Apesar disso, é possível que haja alguns pixéis constantemente acesos ou apagados. Consulte a tabela abaixo relativa ao nível de tolerância dos pixéis defeituosos neste aparelho.

Dimensões do ecrã	Resolução	N.º de pixéis brilhantes ou escuros (Pixéis coloridos)	N.º de pixéis brilhantes ou escuros (Pretos ou brancos)	Linha contínua
40	1920 x 1080	10	5	0

A Directiva Europeia 2002/96 / CE sobre Resíduos de Equipamentos Eléctricos e Electrónicos(REEE), prevê que os electrodomésticos não devem ser eliminados no fluxo de resíduos urbanos indiferenciados normal. Os aparelhos desactualizados devem ser recolhidos separadamente, a fim de otimizar a recuperação e reciclagem dos materiais que os compõem, e reduzir o impacto sobre a saúde humana eo meio ambiente. O símbolo "lixeira com rodas" riscado do produto lembra de sua obrigação, que ao se desfazer do aparelho, deve ser recolhido separadamente.

"Da mesma forma deve remover baterias e / ou acumuladores usados antes da entrega dos REEE através dos canais do recolha selectiva previstos para este efeito (distribuidores e / ou instalações de Autoridades Locais)"

No volume máximo, prolongada ouvir o aparelho de áudio portátil pode danificar a audição do usuário.

O painel de LED é um produto de alta tecnologia com uma cerca de um milhão de transístores de película fina, o que lhe dá imagens detalhadas. Ocasionalmente, alguns pixels não ativos podem aparecer na tela como ponto azul, verde ou vermelho fixo. Por favor, note que isso não afeta o desempenho do seu produto.

Atenção! Não deixe a sua TV no modo de operação de espera ou quando você sair de sua casa.Para cumprir a decisão UNE EN-60065, que indicam que, se um fio flexível estiver danificado, ele só pode ser substituído por um serviço técnico, reconhecido pela NEVIR, SA, conforme é exigido ferramentas especiais.

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

NEVIR, S.A. declara bajo su responsabilidad que el aparato indicado cumple los requisitos de las siguientes directivas:

DIRECTIVA EMC	**LOW VOLTAGE DIRECTIVA EEC**
2004/108/EC	**2006/95/EC**

Descripción del aparato: Televisor DLED 40" (101 .6 centímetros) con TDT HD

Modelo NEVIR: **NVR-7405-40HD-N**
NVR-7405-40HD-B

Importador: NEVIR, S.A.

Dirección del importador: **Nevir S.A.**
C/ Canteros, 14
Parque Empresarial Puerta de Madrid
28830 San Fernando de Henares - Madrid